

SOREX[®]

wireless Solutions

SOREX FLEX Bluetooth

Türgriff mit Zahlencode / *Klamka do drzwi z kodem
PIN*

Instrukcja obsługi / *podręcznik użytkownika*



Nadruk

Wersja 1.1

© Copyright: kwiecień 2022 r.

SOREX wireless Solutions GmbH

Centrum Technologii i Badań WN Viktor-
Kaplan-Straße 2B
A-2700 Wiener
Neustadt Austria

T +43 2622 320130

F +43 2622 3201315

@ office@sorex.eu

w³ www.sorex.eu

Spis treści.

1. Zakres dostawy.....	4
2. Polityka zwrotów.....	5
3. Montaż uchwytu drzwiowego.....	6
4. Wymiana baterii.....	7
5. Sygnały LED.....	7
6. Konfiguracja w smartfonie.....	7
7. Instrukcja montażu i zarządzania.....	8
8. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.....	8
9. Obsługa aplikacji.....	8
Uwagi/Notices.....	10

1. Zakres dostawy

Uchwyt drzwiowy Bluetooth.....	1 szt.
Rozety	2 szt.
Baterie CR2	2 szt.
Klucz imbusowy.....	1 szt.
Śruby do blachy.....	10 szt.
Śruby M4x55	2 szt.
Adapter przedłużający M5x38.....	2 szt.

2. Polityka zwrotów

Szkoda, że chcesz zwrócić naszą klamkę FLEX Bluetooth z kodem numerycznym. Niestety, ponieważ ten produkt został zaprojektowany dla Twojego bezpieczeństwa, nie możemy go zresetować bez Twojej pomocy. Dlatego prosimy o zresetowanie produktu w następujący sposób:


Przywrócenie uchwytu drzwi do stanu dostawy

- Najpierw otwórz aplikację **"Janus Lock"**.
- Jeśli w użyciu jest kilka klamek, wybierz klamkę, którą chcesz zresetować.
- Przewiń do końca i naciśnij **"Unhook"**.



W przeciwnym razie nie możemy przyjąć zwrotu.

3. Montaż uchwyty drzwiowego

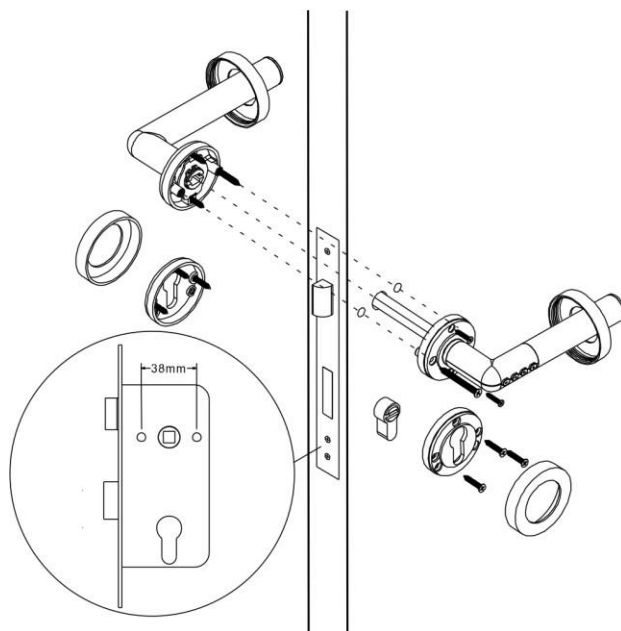

Rysunek 1: Montaż uchwyty drzwiowego


Uwaga: Uchwyt nadaje się do drzwi o grubości od 34 do 63 mm.

Do montażu należy użyć dostarczonych adapterów przedłużających i śrub M4.

- Aby zamontować uchwyt drzwiowy, najpierw zamontuj adaptery przedłużające na zewnętrznej stronie uchwyty drzwiowego (strona z klawiaturą). Następnie włożyć zewnętrzną część uchwyty drzwiowego przez otwory w drzwiach. Teraz umieść wewnętrzną stronę po przeciwnej stronie i przykręć ją do części zewnętrznej (patrz rysunek 1).

Uwaga: Podczas montażu pozostawić drzwi stale otwarte!

4. Wymiana baterii

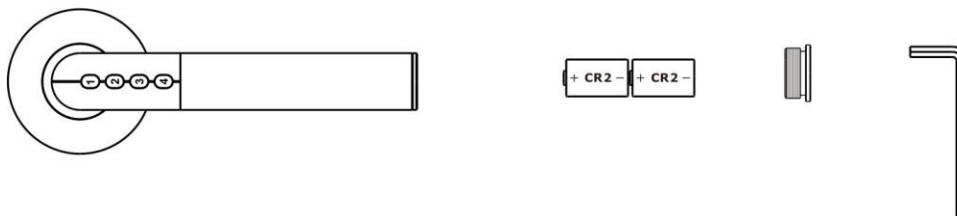

Rysunek 2: Wymiana baterii

- Aby wymienić baterie, należy otworzyć zamek na końcu uchwyty drzwi za pomocą dołączonego klucza imbusowego i włożyć baterie w sposób pokazany na *rysunku 2*.

5. Sygnały LED

Stan diod LED	Status produktu
Zielona dioda LED świeci się	Otwieranie (tryb normalny)
Zapala się czerwona dioda LED	Otwarcie (Low Energy)
Zielona dioda świeci się stale	Oczekiwanie na wejście na klamkę drzwi (tryb normalny)
Czerwona dioda LED świeci się stale	Podczas procesu parowania lub oczekiwania na wejście na klamkę drzwi (Low energy)

Uwaga: Gdy dioda LED na klamce lub aplikacja zgłasza **ostrzeżenie o niskim poziomie energii**, pozostaje jeszcze około 50 otworów. **Prosimy o jak najszybszą wymianę baterii!** (patrz również *wymiana baterii*)

Uwaga: Po wymianie baterii administrator musi raz odblokować klamkę za pomocą aplikacji, aby ponownie ją odblokować. Upoważnienia nie są usuwane w tym procesie.

6. Konfiguracja w smartfonie

- Aby pobrać aplikację, zeskanuj kod QR lub pobierz *Janus Lock* z App Store lub Play Store.
- Kontynuuj logowanie w aplikacji lub rejestrację przy pierwszym użyciu
- Przed ustawieniem uchwyty drzwiowego należy aktywować Bluetooth i GPS w telefonie komórkowym
- Następnie kliknij na **symbol +**, aby dodać klamkę w aplikacji i naciśnij dowolny przycisk na klamce.
- Wybierz drzwi i ustaw nazwę i symbol



Uwaga: smartfon, za pomocą którego po raz pierwszy tworzona jest klamka, otrzymuje dostęp administratora.

7. Instrukcja montażu i zarządzania



www.youtube.com/watch?v=V3uqUJRp6oc

8. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Po otrzymaniu blokady należy niezwłocznie sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja firmware.

Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego zamka, należy najpierw wybrać odpowiedni zamek na stronie startowej i przewinąć aż do samego dołu. Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego, obok numeru wersji pojawi się przycisk "Update". Proszę nacisnąć ten przycisk, gdy jesteś w zasięgu zamka, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego. Należy regularnie sprawdzać, czy dostępna jest aktualizacja, ponieważ na zamku przeprowadzane są ważne aktualizacje zabezpieczeń i poprawki błędów.

9. Obsługa aplikacji

- **Otwórz teraz**

Dzięki tej opcji klamkę drzwi można otworzyć za pomocą aplikacji - jeśli smartfon jest w zasięgu ręki.

- **Poziom naładowania baterii**

Można tu odczytać aktualny poziom baterii klamki, o ile telefon komórkowy znajduje się w zasięgu.

- **Stosować jako zwykłe okucie drzwiowe**

Jeśli ta opcja jest aktywowana w aplikacji, nie jest wymagane wprowadzanie kodu na klamce, klamka może być używana jak każda inna normalna klamka do otwierania drzwi.

- **Prawa dostępu**

- E-mail lub numer konta

Tutaj już zarejestrowany użytkownik aplikacji może otrzymać autoryzację dostępu poprzez adres e-mail lub numer konta. Użytkownik może następnie aktywować klamkę, klikając przycisk *Otwórz teraz*.

W tym celu kliknij przycisk *Dodaj* w sekcji Prawa dostępu i wybierz opcję *Wyślij zaproszenie przez e-mail lub numer konta*. Teraz wprowadź e-mail użytkownika lub numer konta i naciśnij przycisk *Kontynuuj*. W kolejnym kroku można wybrać jeden z kilku poziomów autoryzacji:

Zeitbeschränkter Zugriff ☒	Begrenzter Tageszugriff ☒	Datumsbeschränkter Zugriff ☒
09:00 - 18:00 	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat	Von 11 Juni 2019 Zu 12 Juli 2019

Poziomy uprawnien mogą być również ze sobą łączone. Jeśli wybrano opcję none, dostęp jest zawsze możliwy. Następnie potwierdź przyciskiem *Done*.

- Hasło

Dzięki tej opcji do klamki drzwiowej można przypisać kody numeryczne składające się z co najmniej 4 cyfr. Poinformowani użytkownicy mogą następnie aktywować klamkę drzwi za pomocą ustawionego kodu numerycznego.

Aby to zrobić, kliknij przycisk *Dodaj* w sekcji Prawa dostępu i wybierz opcję *Utwórz kod dostępu*. W kolejnym kroku należy wybrać poziom autoryzacji (patrz wyżej - podpunkt *E-mail lub Numer rachunku*). Następnie można utworzyć hasło (co najmniej 4 cyfry) i wydać je za pomocą *Generate access code*.

- 1-dniowy kod dostępu

Tutaj można przydzielić upoważnienie do dostępu na jeden dzień. Poinformowani użytkownicy mogą następnie aktywować klamkę w wybranym dniu za pomocą wygenerowanego kodu numerycznego.

W tym celu należy kliknąć przycisk *Add* w sekcji Access Rights i wybrać opcję *Create 1-Day Passcode*. Następnie można wybrać żadaną datę i potwierdzić przyciskiem *Kontynuuj*. Zobaczysz wtedy wygenerowany kod dostępu, który możesz skopiować do schowka i wysłać do danej osoby.

- **Odlączenie**

Opcja ta umożliwia przyznanie nowemu telefonowi komórkowemu dostępu do klamki jako administrator.

Uwaga: To usunie wszystkie uprawnienia!

- **Aktualizacja**

Ta opcja jest widoczna, jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

Uwagi/Notices

[illegible]

Nadruk

Wersja 1.1

© Copyright: kwiecień 2022 r.

SOREX wireless Solutions GmbH

Centrum Technologii i Badań WN Viktor-

Kaplan-Straße 2B

A-2700 Wiener

Neustadt Austria

T +43 2622 320130

F +43 2622 3201315

@ office@sorex.eu

w³ www.sorex.eu



ALBZ14000