


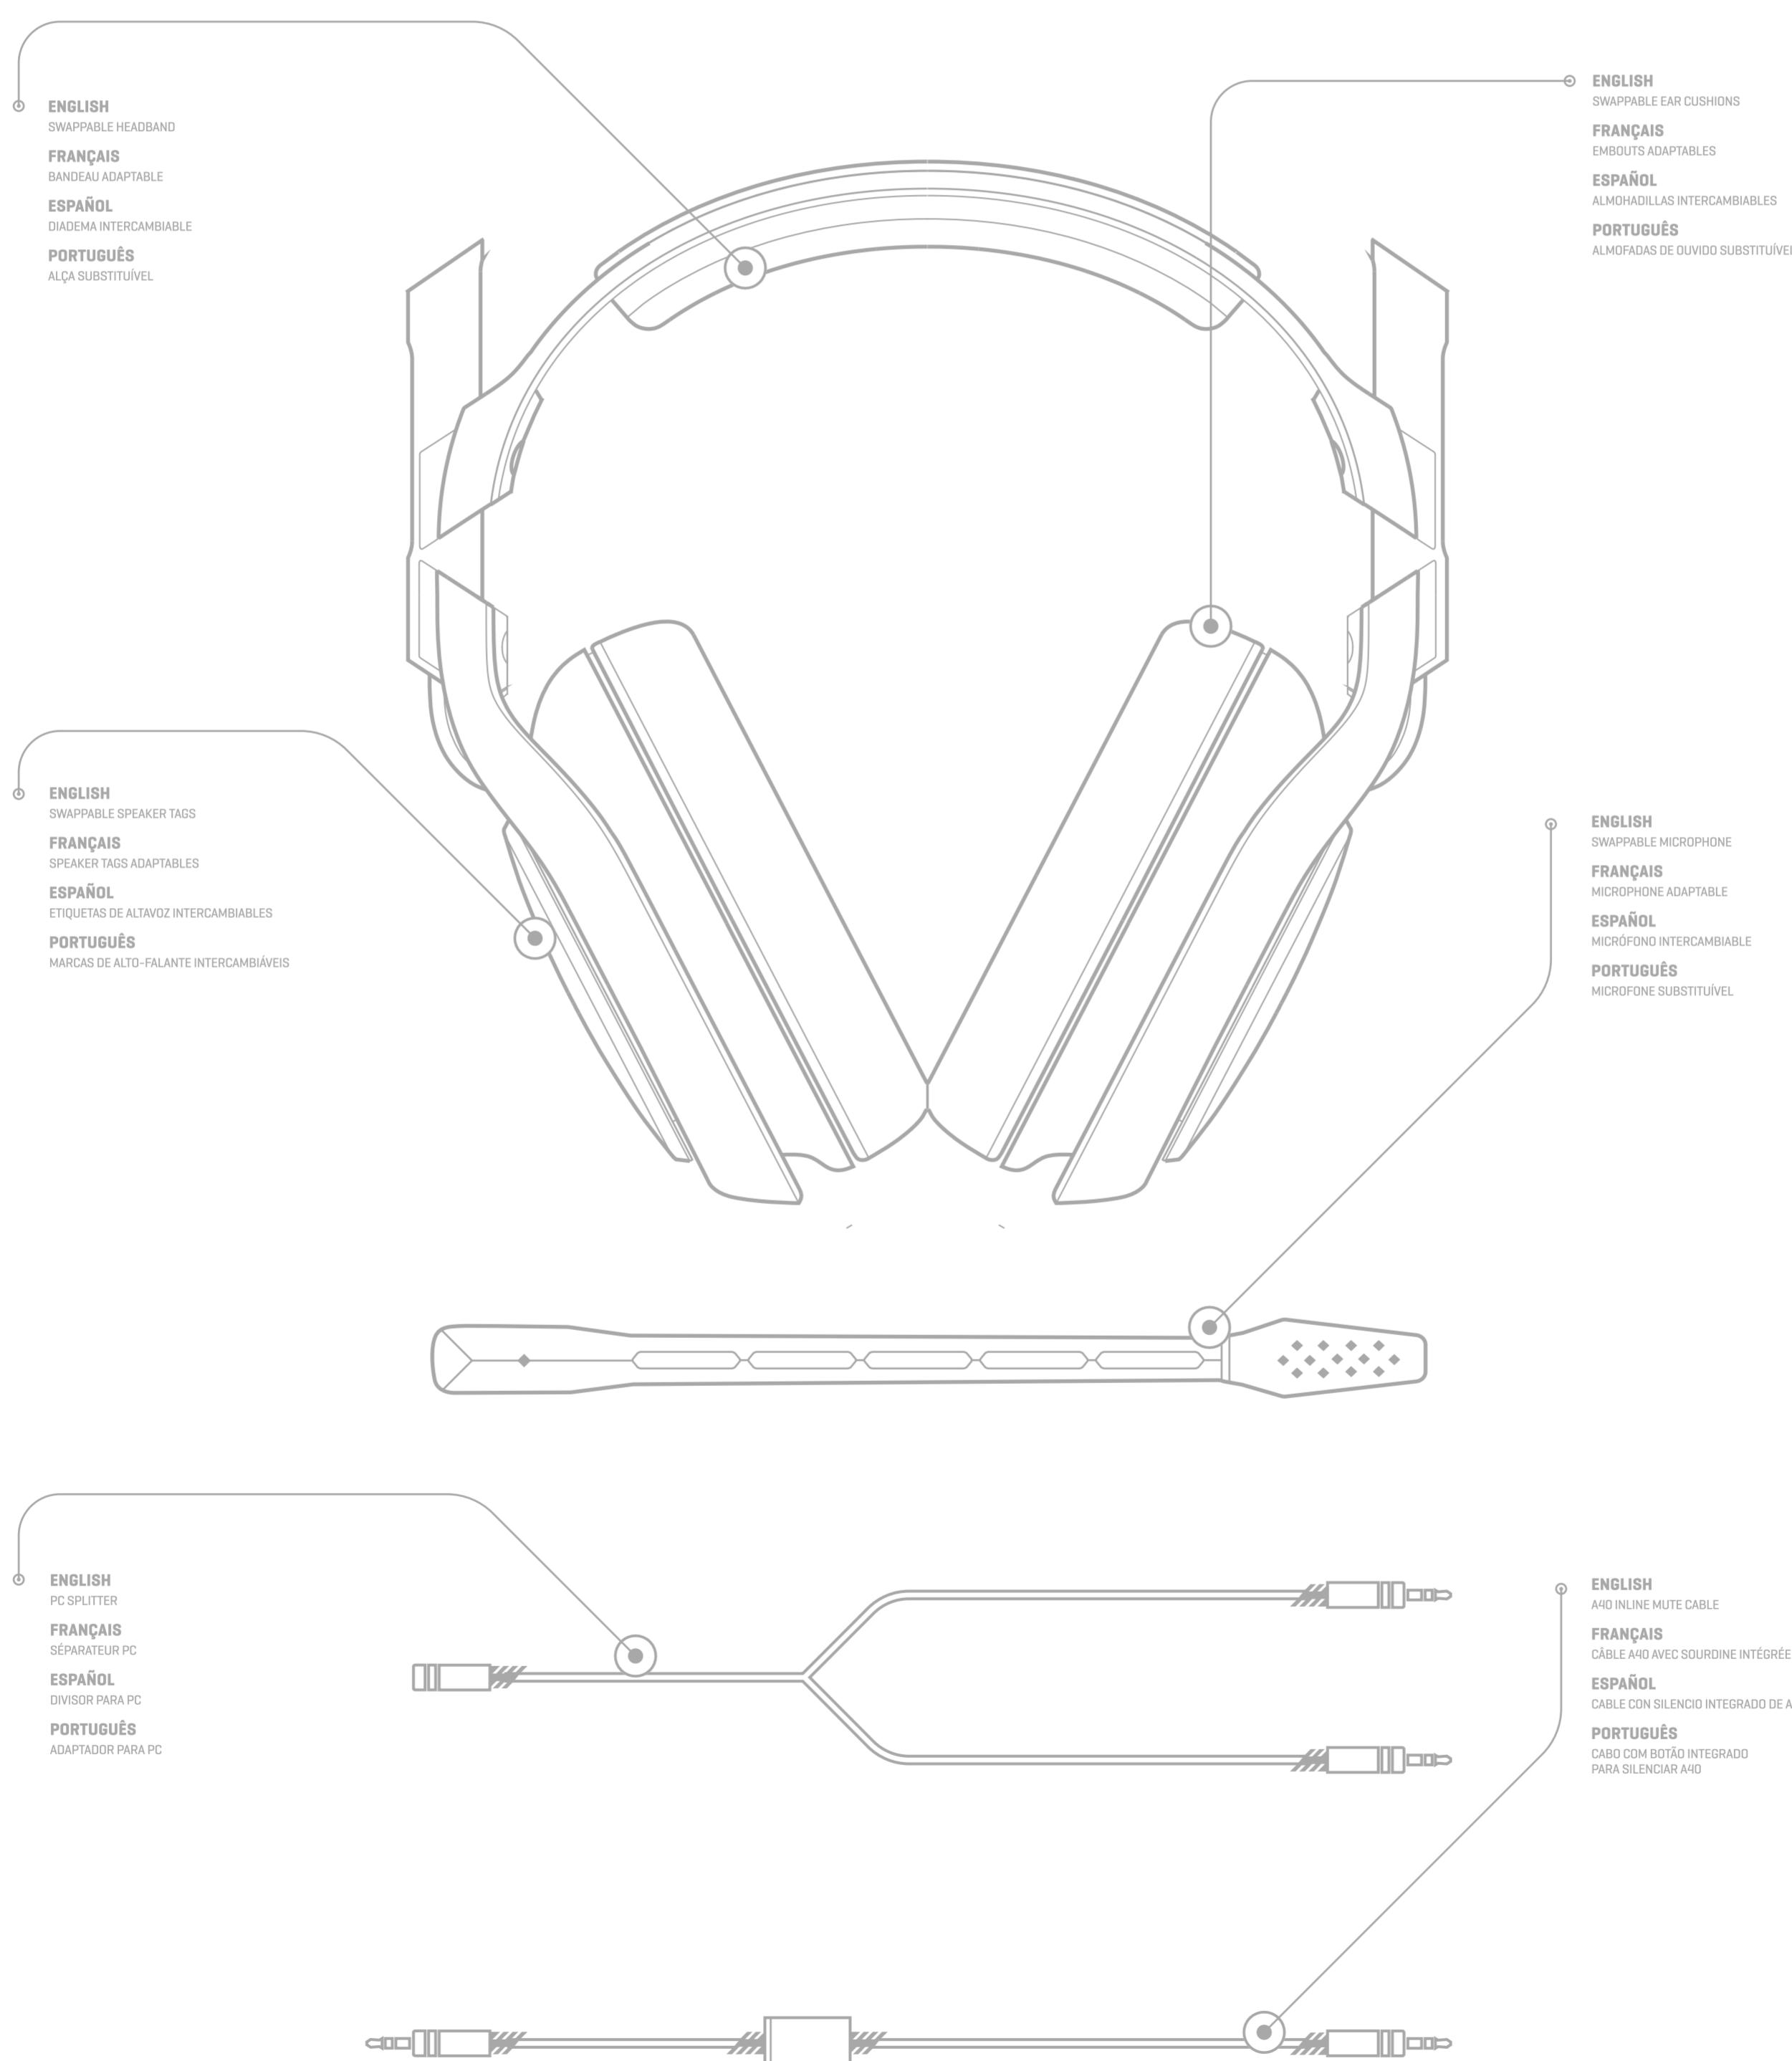

TRX | TOURNAMENT READY


A40

QUICKSTART GUIDE
PC / MOBILE / CONSOLE

QUICKSTART GUIDE PAGE 2

FIGURE REV2

PC/MAC SETUP

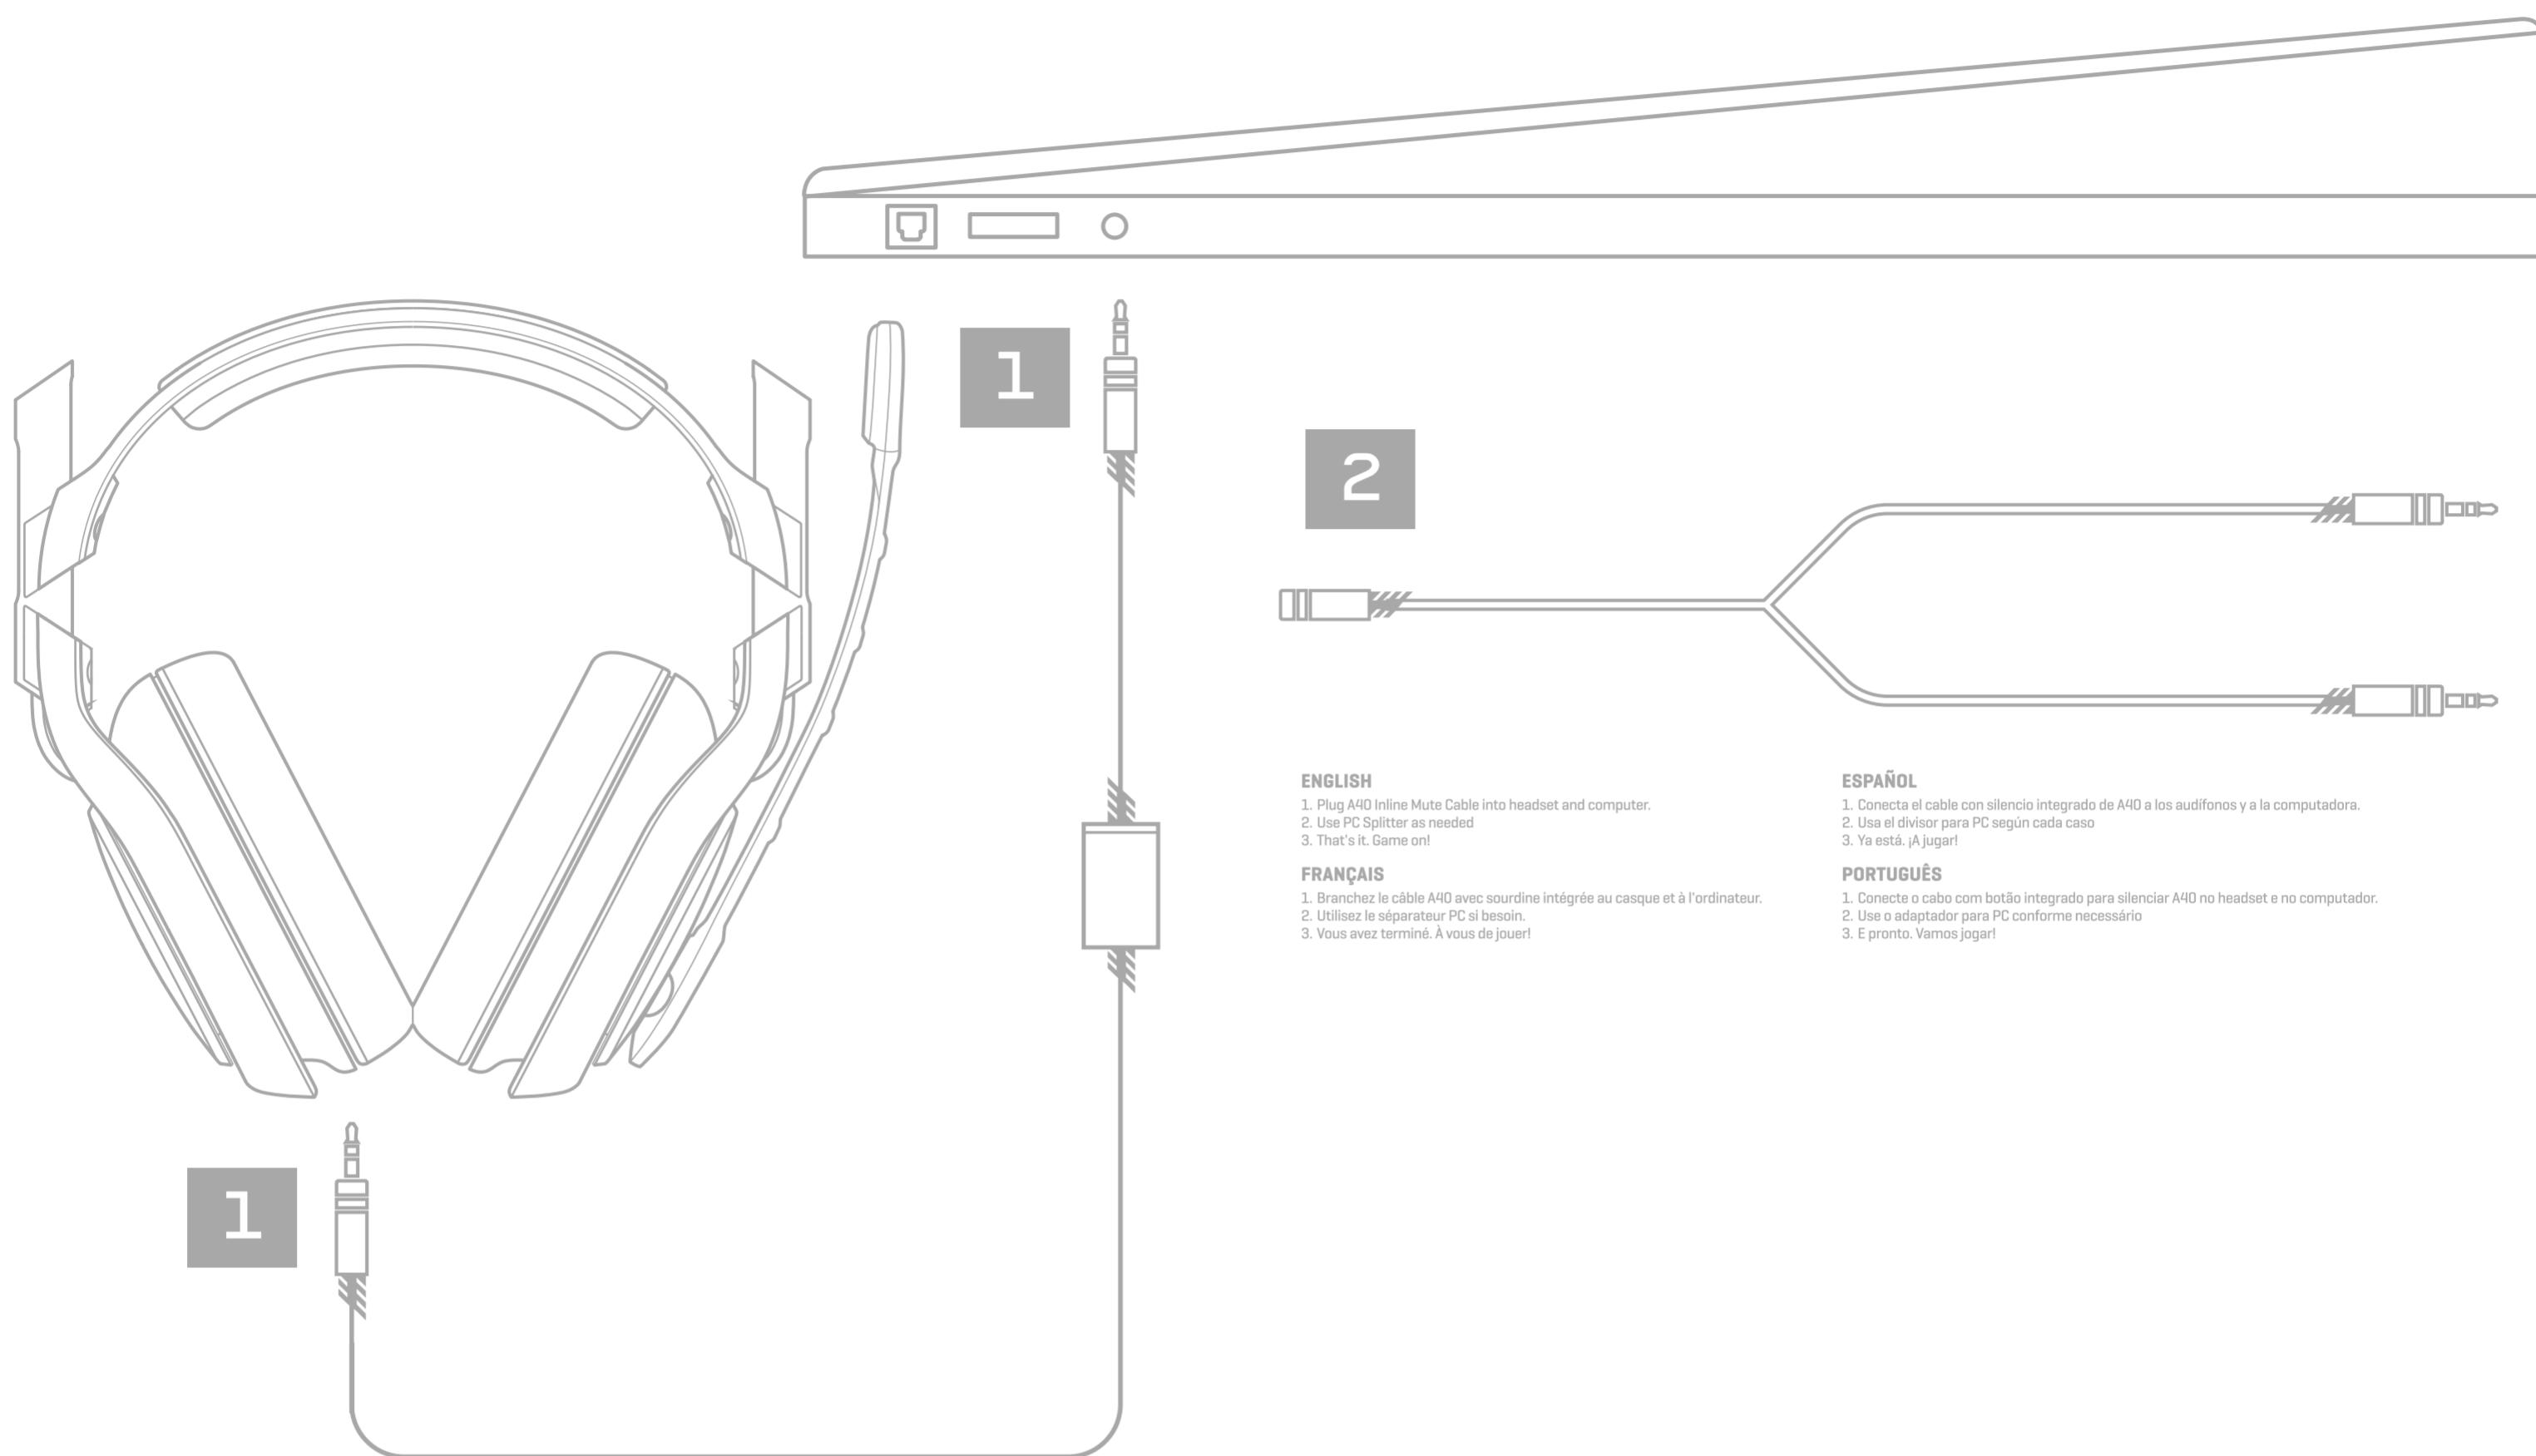

ENGLISH
1. Plug A40 Inline Mute Cable into headset and computer.
2. Use PC Splitter as needed.
3. That's it. Game on!

FRANÇAIS
1. Branchez le câble A40 avec sourdine intégrée au casque et à l'ordinateur.
2. Utilisez le séparateur PC si besoin.
3. Vous avez terminé! À vous de jouer!

ESPAÑOL
1. Conecte el cable con botón integrado de A40 a los aurifonos y a la computadora.
2. Usa el divisor para PC según cada caso.
3. Ya está. ¡A jugar!

PORUGUÊS
1. Conecte o cabo com botão integrado para silenciar A40 no headset e no computador.
2. Use o adaptador para PC conforme necessário
3. E pronto. Vamos jogar!

CONSOLE SET UP

ENGLISH

QSG Console Additions

Nintendo Switch

1. Plug the end of the Headset Cable closest to the Mute slider into the A40 TR Headset.
2. Plug the other end of the Headset Cable into the 3.5mm headset jack on the Nintendo Switch.
3. That's it! Volume is controlled directly from your Switch. Your A40 TR and Nintendo Switch are ready to game!

PS4

1. Plug the end of the Headset Cable closest to the Mute slider into the A40 TR Headset.
2. Plug the other end of the Headset Cable into the 3.5mm headset jack on the PS4 controller.
3. That's it! Adjust PS4 console settings for Voice and Game volume. Your A40 TR and PS4 are ready to game!

Xbox One

1. Plug the end of the Headset Cable closest to the Mute slider into the A40 TR Headset.
2. Plug the other end of the Headset Cable into the 3.5mm headset jack on the Xbox One controller.
3. That's it! Adjust Xbox One console settings for Voice and Game volume. Your A40 TR and Xbox One are ready to game!

4. If your controller has no headset jack, we recommend adding an ASTRO MixAmp M80.

FRANÇAIS

Accessoires supplémentaires pour la console et guide de démarrage

Nintendo Switch portable

1. Branchez l'extrémité du câble au casque A40 TR, le plus près possible du système d'activation et de désactivation de la mise en sourdine.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise casque de 3,5 mm de la Nintendo Switch.
3. Vous avez terminé! Vous pouvez contrôler le volume directement depuis votre Switch. Votre casque A40 TR et votre Nintendo Switch sont prêts. À vos jeux!

PS4

1. Branchez l'extrémité du câble au casque A40 TR, le plus près possible du système d'activation et de désactivation de la mise en sourdine.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise casque de 3,5 mm de la manette PS4.
3. Vous avez terminé! Ajustez les paramètres vocaux et le volume de jeu de votre console PS4. Votre casque A40 TR et votre PS4 sont prêts. À vos jeux!

Xbox One

1. Branchez l'extrémité du câble au casque A40 TR, le plus près possible du système d'activation et de désactivation de la mise en sourdine.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise casque de 3,5 mm de la manette Xbox One.
3. Vous avez terminé! Ajustez les paramètres vocaux et le volume de jeu de votre console Xbox One. Votre casque A40 TR et votre Xbox One sont prêts. À vos jeux!

4. Si votre manette n'a pas de prise casque, nous vous recommandons d'ajouter un dispositif ASTRO MixAmp M80 ou MixAmp M80.

ESPAÑOL

Adiciones de guía de inicio rápido de consola

Nintendo Switch portátil

1. Conecta el extremo del cable de aurifonos más cercano al control deslizante de silencio a los aurifonos A40 TR.
2. Conecta el otro extremo del cable de aurifonos a la toma de aurifonos de 3,5 mm de la Nintendo Switch.
3. Ya está. El volumen se controla directamente desde la consola Switch. ¡Ya puedes empezar a jugar con A40 TR y Nintendo Switch!

PS4

1. Conecta el extremo del cable de aurifonos más cercano al control deslizante de silencio a los aurifonos A40 TR.
2. Conecta el otro extremo del cable de aurifonos a la toma de aurifonos de 3,5 mm del mando de PS4.
3. Ya está. Ajusta la configuración de la consola PS4 para volumen de voz y juego. ¡Ya puedes empezar a jugar con A40 TR y PS4!

Xbox One

1. Conecta el extremo del cable de aurifonos más cercano al control deslizante de silencio a los aurifonos A40 TR.
2. Conecta el otro extremo del cable de aurifonos a la toma de aurifonos de 3,5 mm del mando de Xbox One.
3. Ya está. Ajusta la configuración de la consola Xbox One para volumen de voz y juego. ¡Ya puedes empezar a jugar con A40 TR y Xbox One!

4. Si el mando no tiene toma de aurifonos, te recomendamos que agregues un ASTRO MixAmp M80 o MixAmp M80.

PORUGUÊS

Adições para console Edition QSG

Dispositivo de mão Nintendo

1. Conecta a extremidade do cabo do headset mais próxima ao controle deslizante Sem áudio no headset A40 TR.
2. Conecta a outra extremidade do cabo do headset na entrada de 3,5 mm para fones de ouvido do dispositivo Nintendo.
3. E pronto! O volume é controlado diretamente no dispositivo. O A40 TR e o dispositivo Nintendo estão prontos para o jogo!

PS4

1. Conecta a extremidade do cabo do headset mais próxima ao controle deslizante Sem áudio no headset A40 TR.
2. Conecta a outra extremidade do cabo do headset na entrada de 3,5 mm para fones de ouvido do controle PS4.
3. E pronto! Ajuste as configurações de volume de voz e do jogo no console PS4. O A40 TR e o PS4 estão prontos para o jogo!

Xbox One

1. Conecta a extremidade do cabo do headset mais próxima ao controle deslizante Sem áudio no headset A40 TR.
2. Conecta a outra extremidade do cabo do headset na entrada de 3,5 mm para fones de ouvido do controle Xbox One.
3. E pronto! Ajuste as configurações de volume de voz e do jogo no console Xbox One. O A40 TR e o Xbox One estão prontos para o jogo!

4. Se o controle não tiver entrada para fones de ouvido, recomendamos usar o ASTRO MixAmp M80 ou MixAmp M80.