



LOGITECH G PRO X TKL RAPID

Magnetic Analog Gaming Keyboard

SETUP GUIDE

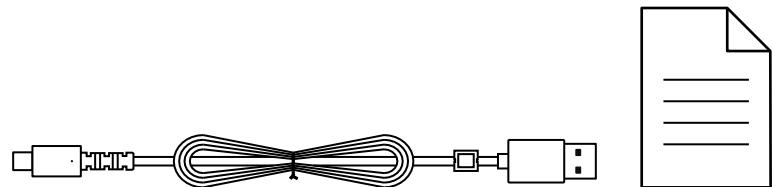


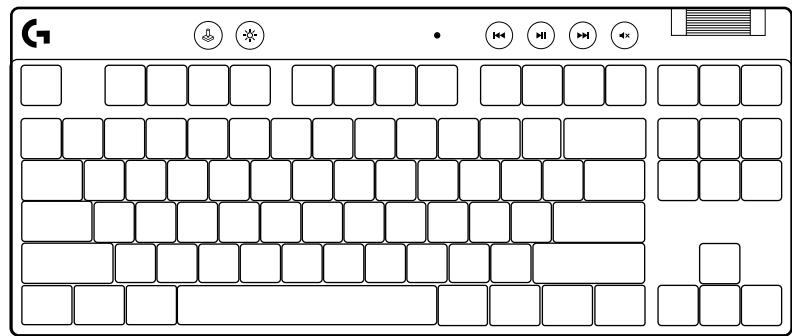


ENGLISH.....	3	فارسی.....	108.....
DEUTSCH	10	ČESKÁ VERZE.....	115
FRANÇAIS	17	SLOVENČINA.....	122
ITALIANO	24	УКРАЇНСЬКА	129
ESPAÑOL	31	EESTI	136
PORTUGUÊS	38	LATVIISKI.....	143
NEDERLANDS	45	LIETUVIŲ	150
SVENSKA	52	БЪЛГАРСКИ.....	157
DANSK	59	HRVATSKI	164
NORSK	66	SRPSKI	171
SUOMI	73	SLOVENŠČINA	178
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	80	ROMÂNĂ	185
ПО-РУССКИ	87	TÜRKÇE	192
PO POLSKU	94	العربية	199.....
MAGYAR.....	101	עברית	206

SETUP INSTRUCTIONS


1 Remove keyboard and USB cable from package.

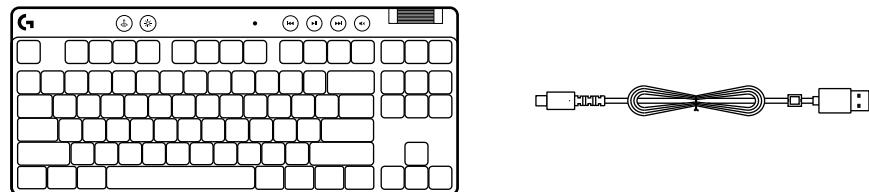

2 Insert the USB-C cable into the port at the front of the keyboard.

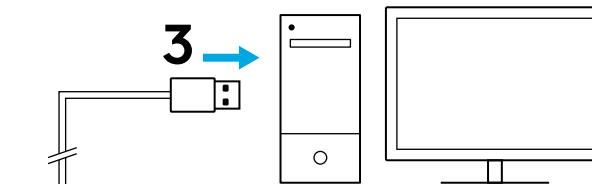

3 Connect the cable your PC.

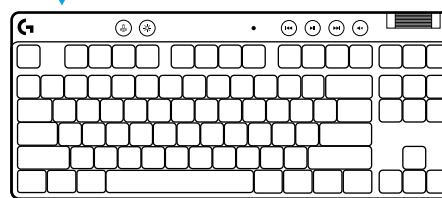

4 Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features). Go to logitechG.com/ghub




PRO X TKL RAPID ships with three onboard profiles pre-configured with different analog actuation point and Rapid Trigger settings. These can be selected by holding the FN key and selecting F2 (Profile 1), F3 (Profile 2), or F4 (Profile 3).


Selection	LED color	Actuation Point	Rapid Trigger
 + 	●	± 1.0 mm	▲ ON
 + 	●	± 1.0 mm	∅ OFF
 + 	●	± 2.0 mm	▲ ON

PRO X TKL RAPID also features a Customizable Analog Profile that can be selected by holding the FN key and pressing F5. It can be configured on-the-fly with no software required. Follow the below instructions to modify the actuation point for all keys in the Customizable Analog Profile.

- ⬇ Quick Actuation Point Adjustment
1 Activate the customizable analog profile.

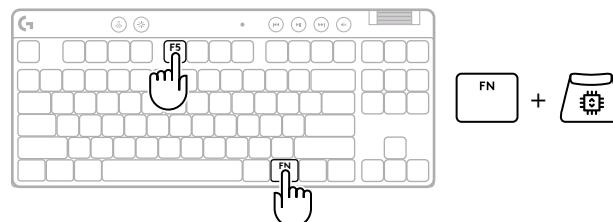


2 Enter actuation point adjustment mode.

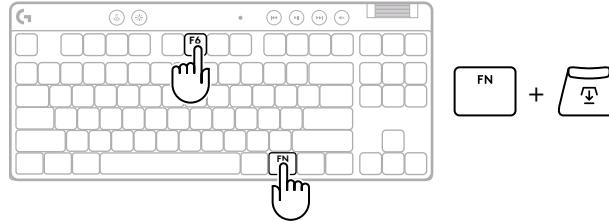

3 Use arrow keys to increase or decrease the actuation point. You can also directly select the value you want by pressing the appropriate number (e.g. "4" for 1.5mm).


Press any alphabet key to test the current actuation setting. The number keys will light up from left to right to indicate how much pressure is needed to fully actuate a key.



4 Exit and save changes to the customizable analog profile.



Exit without saving changes to the customizable analog profile.




To configure individual keys, or to configure actuation point values in steps of 0.1 mm, download and use G HUB software (www.logitechg.com/ghub)


As with actuation point, Rapid Trigger can be configured in the Customizable Analog Profile with no software required. Follow the instructions below to configure Rapid Trigger for all keys on the keyboard.

▲ Quick Rapid Trigger Adjustment


- 1 Activate the customizable analog profile.

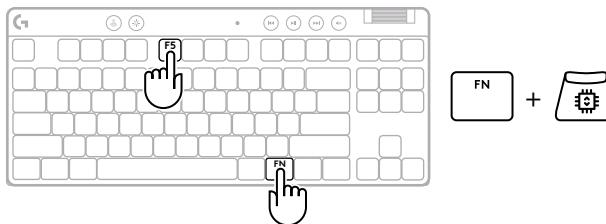


- 2 Enter Rapid Trigger adjustment mode.

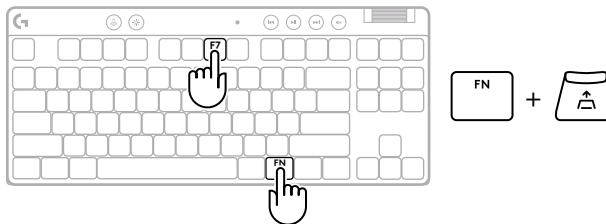

- 3 Press F7 to enable Rapid Trigger ON/OFF.

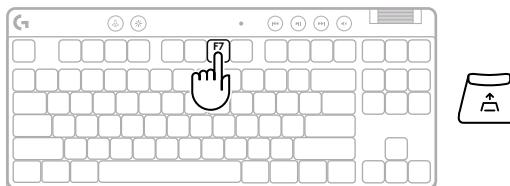


- 4** Use arrow keys to increase or decrease the sensitivity of Rapid Trigger. You can also directly select the value you want by pressing the appropriate number (e.g. "2" for 0.3mm).

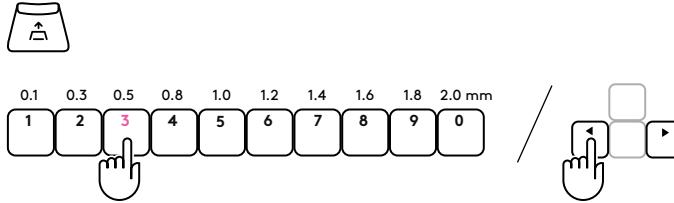


Press any alphabet key to test the current sensitivity setting. When pressed and released, the key's light turns blue when actuated and magenta when it resets.

- 5** Exit and save changes to the customizable analog profile.

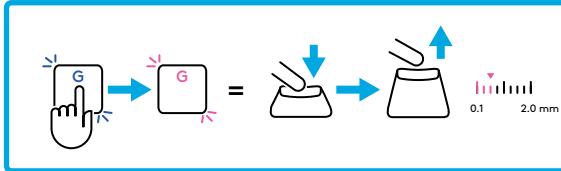


Exit without saving changes to the customizable analog profile.



To configure individual keys, or to configure Rapid Trigger values in steps of 0.1mm, download and use G HUB software (www.logitechg.com/ghub)

Media Controls


PRO X TKL RAPID includes media controls. Skip back, play/pause, skip forward and mute key, with a volume roller that controls your device volume.

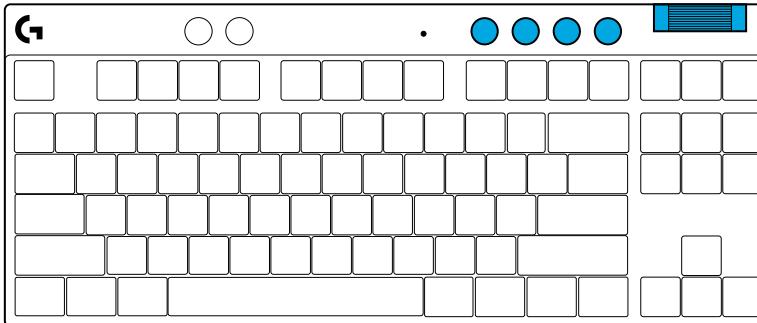

Game Mode


Pressing the Game Mode button blocks the Windows and Context Menu keys when pressed. Additional keys can be blocked using G HUB software.

Game Mode Lock (FN+Game Mode), locks the Game Mode button and prevents Game Mode from being turned on or off.

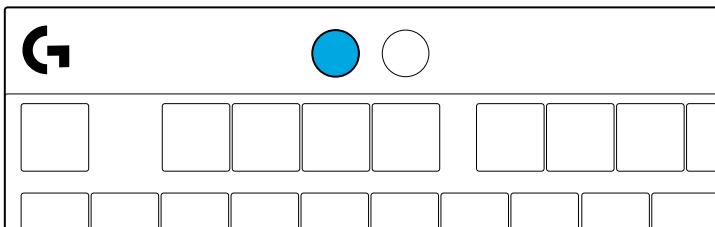

Brightness

Adjust lighting brightness by pressing the brightness button.

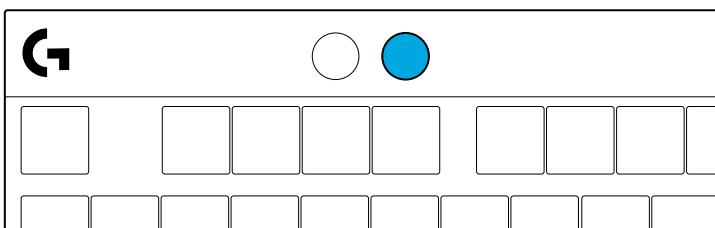

ONBOARD LIGHTING EFFECTS

The keyboard has 8 different lighting effects stored in its onboard memory. You can select and modify these by pressing the Brightness button and these keys:

Brightness + 1 = Rainbow > right

Brightness + 2 = Rainbow > left

Brightness + 3 = Rainbow center out

Brightness + 4 = Rainbow ^ up

Brightness + 5 = Color cycle

Brightness + 6 = Keystroke ripple

Brightness + 7 = Breathing cyan

Brightness + 8 = Custom lighting effect

Brightness + 9 = Custom lighting effect

Brightness + 0 = Solid cyan

Brightness + - = Animation slower

Brightness + = Animation faster


G HUB lighting controls will override these settings.

QUESTIONS?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

EINRICHTUNGSANLEITUNG


- 1 Nimm die Tastatur und das USB-Kabel aus der Verpackung.

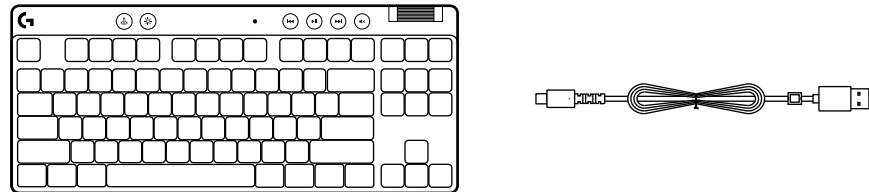

- 2 Schließe das USB-C-Kabel an den Anschluss vorn an der Tastatur an.

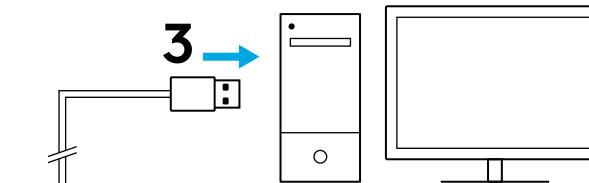

- 3 Verbinde das Kabel mit deinem PC.

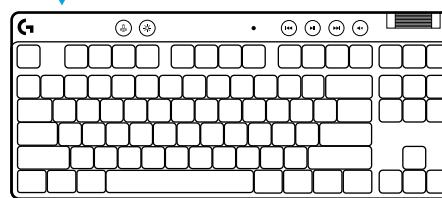

- 4 Lade die G HUB Software auf den PC/MAC herunter und installiere sie, um das optimale Gaming-Erlebnis zu gewährleisten (G HUB bietet eine Einführungs-Story zu den einzelnen Funktionen). Gehe zu logitechG.com/ghub




PRO X TKL RAPID wird mit drei vorkonfigurierten Profilen mit unterschiedlichen analogen Auslösepunkten und Schnellauslöser-Einstellungen ausgeliefert. Diese kannst du auswählen, indem du die FN-Taste gedrückt hältst und F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) oder F4 (Profil 3) wählst.

Auswahl	LED-Farbe	Betätigungs punkt	Schnellauslöser
+	● orange	± 1.0 mm	▲ EIN
+	● blue	± 1.0 mm	∅ AUS
+	● pink	± 2,0 mm	▲ EIN


PRO X TKL RAPID verfügt außerdem über ein anpassbares analoges Profil, das durch Halten der FN-Taste und Drücken von F5 ausgewählt werden kann. Es kann ohne Software im Handumdrehen konfiguriert werden. Befolge die nachstehenden Anweisungen, um den Betätigungs punkt für alle Tasten im anpassbaren Analogprofil zu ändern.

↓ Schnelle Einstellung des Betätigungs punkts

1 Aktiviere das anpassbare analoge Profil.


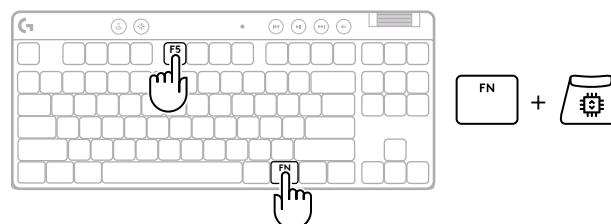


2 Rufe den Einstellmodus für den Betätigungs punkt auf.

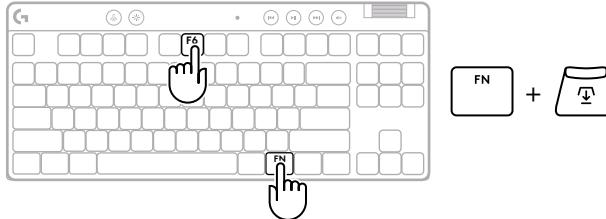

3 Verwende die Pfeiltasten, um den Auslösepunkt zu erhöhen oder zu verringern. Du kannst den gewünschten Wert auch direkt auswählen, indem du die entsprechende Zahl drückst (z. B. „4“ für 1,5 mm).


Drücke eine beliebige Buchstabentaste, um die aktuelle Betätigungeinstellung zu testen. Die Zifferntasten leuchten von links nach rechts auf, um anzusehen, wie viel Druck erforderlich ist, um eine Taste vollständig zu betätigen.

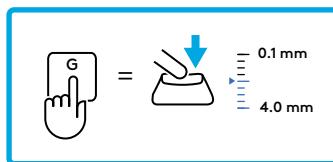

4 Beenden und die Änderungen an dem anpassbaren analogen Profil speichern.



Beenden ohne die Änderungen am anpassbaren Analogprofil zu speichern.




Um einzelne Tasten zu konfigurieren oder die Werte für die Betätigungs punkte in Schritten von 0,1 mm einzustellen, lade die G HUB Software herunter und nutze sie(www.logitechg.com/ghub)


Wie der Auslösepunkt kann auch der Schnellauslöser im anpassbaren Analogprofil konfiguriert werden, ohne dass eine Software erforderlich ist. Befolge die folgenden Anweisungen, um den Schnellauslöser für alle Tasten auf der Tastatur zu konfigurieren.

▲ Zügiges Einstellen des Schnellauslösers


- 1 Aktiviere das anpassbare analoge Profil.

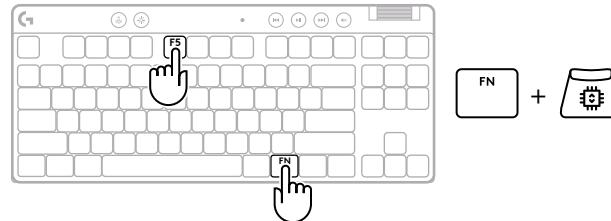


- 2 Rufe den Schnellauslöser-Einstellungsmodus auf.

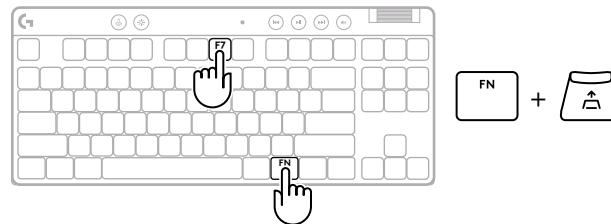

- 3 Drücke F7, um Schnellauslöser EIN/AUS zu aktivieren.

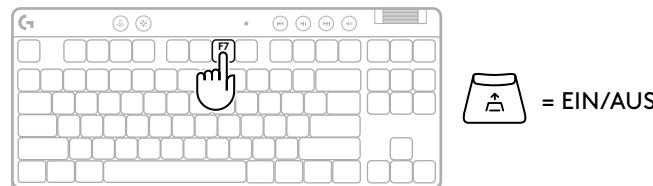



- 4** Verwende die Pfeiltasten, um die Empfindlichkeit des Schnellauslösers zu erhöhen oder zu verringern. Du kannst den gewünschten Wert auch direkt auswählen, indem du die entsprechende Zahl drückst (z. B. „2“ für 0,3 mm).

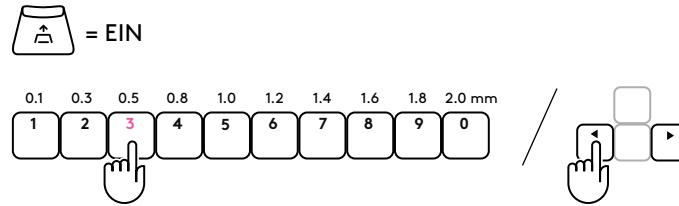

Drücke eine beliebige Buchstabentaste, um die aktuelle Empfindlichkeitseinstellung zu testen. Wenn du die Taste drückst und loslässt, leuchtet sie blau, wenn sie betätigt wird, und magentafarben, wenn sie zurückgesetzt wird.

- 5** Beenden und die Änderungen an dem anpassbaren analogen Profil speichern.

Beenden, ohne die Änderungen am anpassbaren Analogprofil zu speichern.

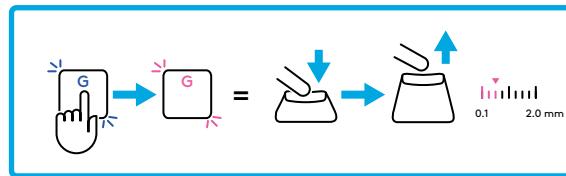


Um einzelne Tasten zu konfigurieren oder Schnellauslöser-Werte in Schritten von 0,1 mm zu konfigurieren, lade die G HUB-Software herunter und verwende sie (www.logitechg.com/ghub).

Multimedia-Bedienelemente

PRO X TKL RAPID enthält Medienkontrollen.


Tasten für Zurückspringen, Wiedergabe/Pause, Vorwärts und Stummschaltung mit Lautstärkeregler für Ihr Gerät.

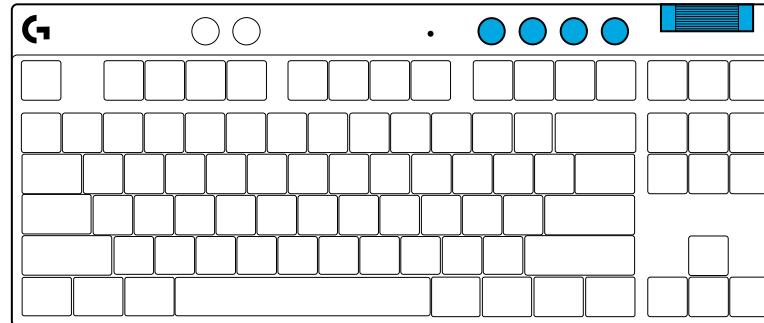

Spielmodus


Durch Drücken der Spielmodus-Taste werden die Windows- und Kontextmenütasten blockiert. Weitere Tasten kannst du mithilfe der G HUB Software blockieren.

Die Spielmodus-Sperre (FN+Spielmodus) sperrt die Taste für den Spielmodus und verhindert, dass dieser ein- oder ausgeschaltet wird.

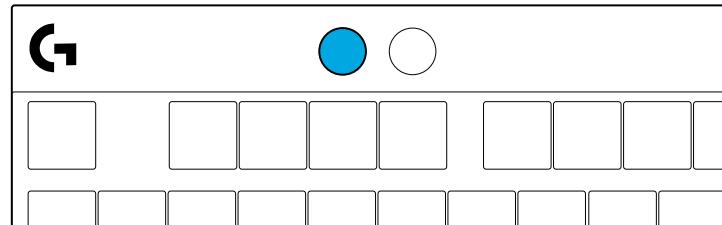

Helligkeit

Mit der Taste Helligkeit kannst du die Helligkeit der Beleuchtung anpassen.

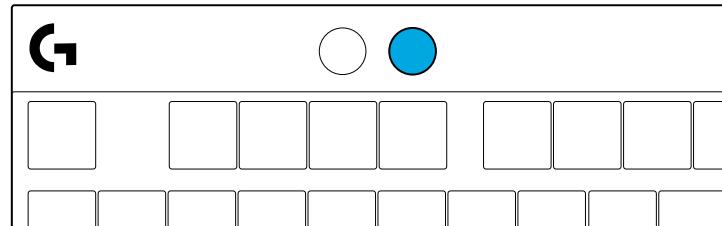

INTEGRIERTE BELEUCHTUNGSEFFEKTE

Der interne Speicher der Tastatur enthält 8 verschiedene Beleuchtungseffekte. Du kannst diese mithilfe der Helligkeitstaste und der folgenden Tasten auswählen und bearbeiten:

Helligkeit + 1 = Regenbogen > rechts

Helligkeit + 2 = Regenbogen > links

Helligkeit + 3 = Regenbogen innen nach außen

Helligkeit + 4 = Regenbogen nach oben

Helligkeit + 5 = Farbfolge

Helligkeit + 6 = Tastendruck-Welle

Helligkeit + 7 = Atemeffekt zyan

Helligkeit + 8 = Benutzerdefinierter Beleuchtungseffekt

Helligkeit + 9 = Benutzerdefinierter Beleuchtungseffekt

Helligkeit + 0 = Konstant zyan

Helligkeit + - = Animation langsamer

Helligkeit + == Animation schneller


Die Beleuchtungssteuerung aus G HUB setzt diese Einstellungen außer Kraft.

FRAGEN?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1 Retirer le clavier et le câble USB de l'emballage.

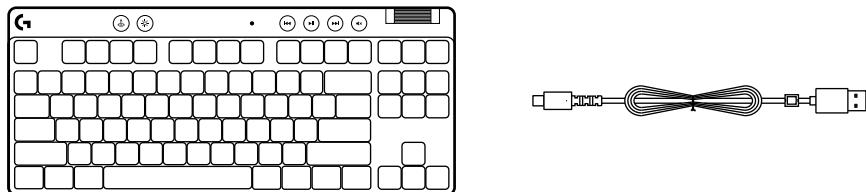

2 Insérez le câble USB-C dans le port situé à l'avant du clavier.

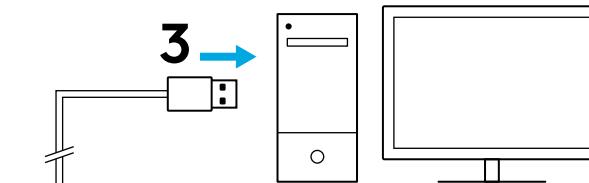

3 Connectez le câble à votre PC.

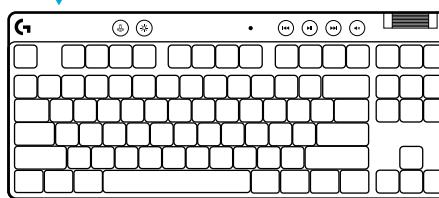

4 Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/MAC pour une meilleure expérience de jeu (G HUB propose une présentation des fonctionnalités). Go to logitechG.com/ghub




Le PRO X TKL RAPID est livré avec trois profils embarqués préconfigurés avec différents points de commutation analogiques et paramètres de déclenchement rapide. Ces profils peuvent être sélectionnés en maintenant la touche FN enfoncée et en sélectionnant F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) ou F4 (Profil 3).

Sélection	Couleur de la LED	Point de commutation	Déclencheur rapide
+	● orange	↓ 1,0 mm	△ ACTIVÉ
+	● bleue	↓ 1,0 mm	∅ DÉSACTIVÉ
+	● rose	↓ 2,0 mm	△ ACTIVÉ


PRO X TKL RAPID dispose également d'un profil analogique personnalisable qui peut être sélectionné en maintenant la touche FN enfoncée et en appuyant sur F5. Il peut être configuré à tout moment, sans qu'aucun logiciel ne soit nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier le point de commutation de toutes les touches du profil analogique personnalisable.

↓ Réglage rapide du point de commutation

1 Activer le profil analogique personnalisable.


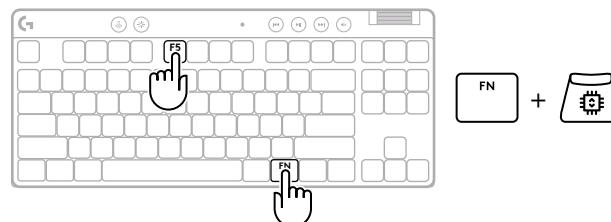


2 Entrer dans le mode de réglage du point de commutation.

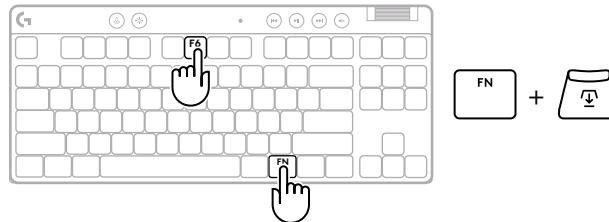

3 Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou diminuer le point de commutation. Vous pouvez également sélectionner directement la valeur souhaitée en appuyant sur le chiffre approprié (par ex. "4" pour 1,5 mm).


Appuyez sur n'importe quelle touche alphabétique pour tester le réglage actuel de la commutation. Les touches numérotées s'allument de gauche à droite pour indiquer la pression nécessaire pour actionner complètement une touche.

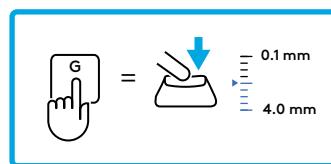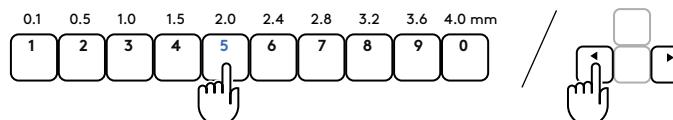

4 Quitter et enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.



Exit sans enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.




Pour configurer des touches individuelles ou des valeurs de points de commutation par pas de 0,1 mm, téléchargez et utilisez le logiciel G HUB (www.logitechg.com/ghub)


Comme pour le seuil d'actionnement, le déclenchement rapide peut être configuré dans le profil analogique personnalisable sans qu'aucun logiciel ne soit nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le déclenchement rapide pour toutes les touches du clavier.

▲ Réglage rapide de la gâchette


- 1 Activer le profil analogique personnalisable.

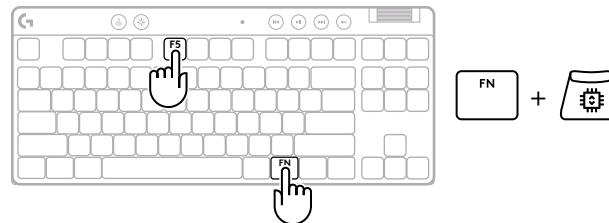

- 2 Entrez dans le mode de réglage du déclenchement rapide.


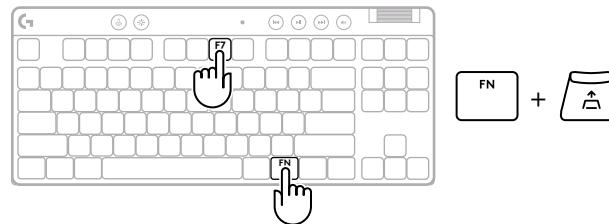


- 3 Appuyez sur F7 pour activer le déclenchement rapide ON/OFF.

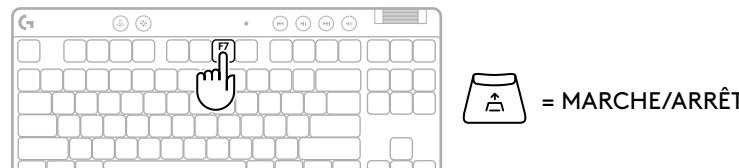


- 4** Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou diminuer la sensibilité du déclencheur rapide. Vous pouvez également sélectionner directement la valeur souhaitée en appuyant sur le chiffre approprié (par ex. "2" pour 0,3 mm).

Appuyez sur n'importe quelle touche alphabétique pour tester le réglage actuel de la sensibilité. Lorsqu'elle est enfoncée et relâchée, la lumière de la clé devient bleue lorsqu'elle est actionnée, et magenta lorsqu'elle est réinitialisée.

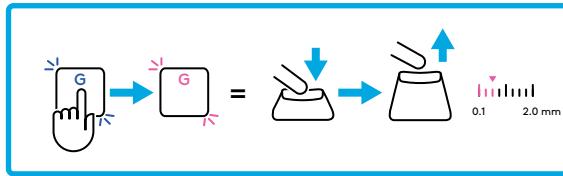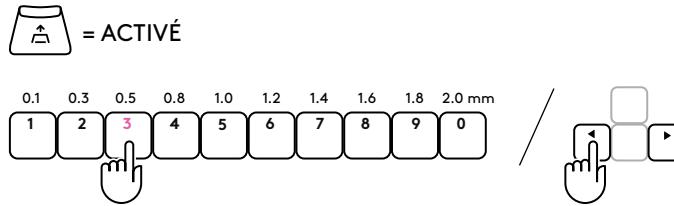

- 5** Quitter et enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.


Quitter sans enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.



Pour configurer des touches individuelles ou des valeurs de déclenchement rapide par pas de 0,1 mm, téléchargez et utilisez le logiciel G HUB (www.logitechg.com/ghub)

Commandes multimédia


PRO X TKL RAPID comprend des contrôles des médias. Retour, Lecture/Pause, Avance et Sourdine, avec une roulette contrôlant le volume de votre dispositif.

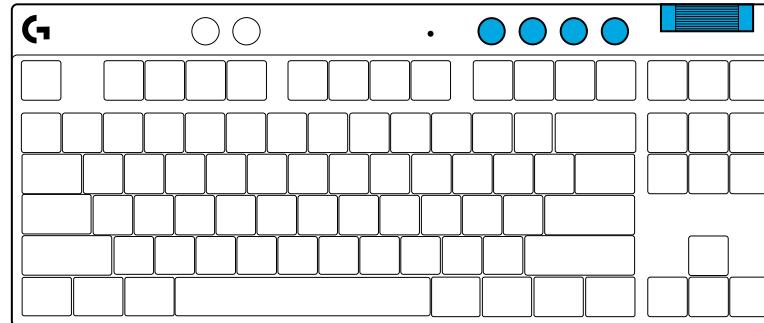

Mode Jeu


En appuyant sur le bouton Mode Jeu, vous bloquerez les touches Windows et Menu contextuel. D'autres touches peuvent être bloquées à l'aide du logiciel G HUB.

Le verrouillage du mode Jeu (FN+mode Jeu) permet de bloquer le bouton Mode Jeu et de prévenir l'activation ou la désactivation du mode.

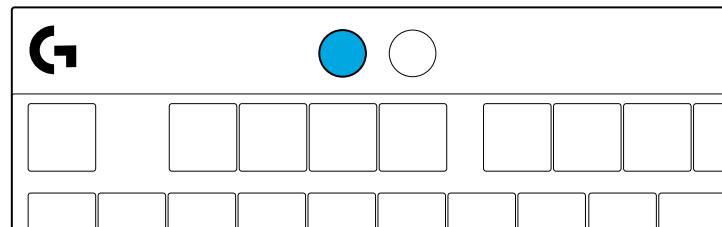

Luminosité

Réglez la luminosité de l'éclairage en appuyant sur le bouton Luminosité.

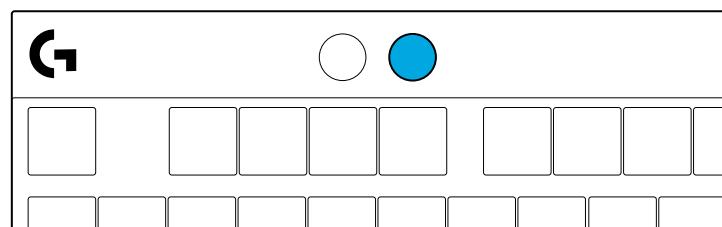

EFFETS D'ÉCLAIRAGE INTÉGRÉS

Le clavier a 8 effets d'éclairage différents stockés dans sa mémoire. Vous pouvez les sélectionner et en changer en appuyant sur le bouton Luminosité et les touches suivantes:

Luminosité + 1 = Arc en ciel > droit

Luminosité + 2 = Arc en ciel > gauche

Luminosité + 3 = Arc en ciel centre

Luminosité + 4 = Arc en ciel ^ haut

Luminosité + 5 = Cycle de couleur

Luminosité + 6 = Ondulation frappe

Luminosité + 7 = Cyan clignotant

Luminosité + 8 = Effet d'éclairage personnalisé

Luminosité + 9 = Effet d'éclairage personnalisé

Luminosité + 0 = Cyan continu

Luminosité + = Animation plus lente

Luminosité + = Animation plus rapide


Les commandes d'éclairage G HUB remplaceront ces paramètres.

DES QUESTIONS?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


1 Rimuovere la tastiera e il cavo USB dalla confezione.

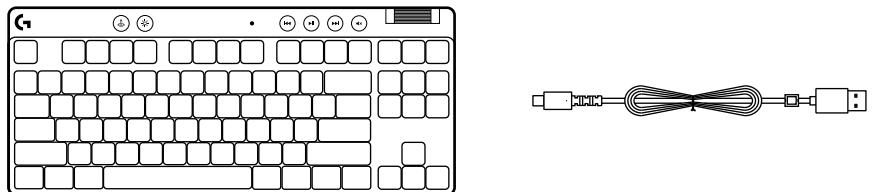

2 Inserire il cavo USB-C nella porta nella parte anteriore della tastiera.

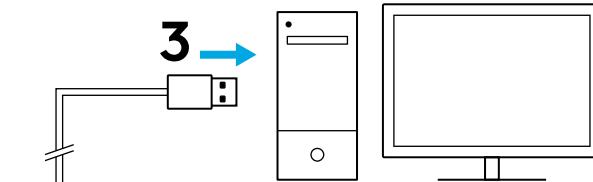

3 Collegare il cavo al PC.

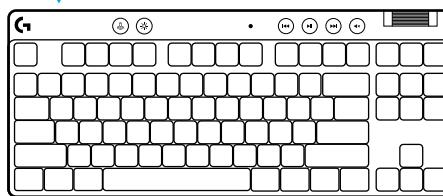

4 Scaricare e installare il software G HUB su PC/MAC per la migliore esperienza di gaming (G HUB integra una storia introduttiva per le funzionalità).
Accedere a logitechG.com/ghub



logitechG.com/ghub


PRO X TKL RAPID viene fornito con tre profili preconfigurati con diversi punti di attuazione analogici e impostazioni di trigger rapido. Questi possono essere selezionati tenendo premuto il tasto FN e selezionando F2 (Profilo 1), F3 (Profilo 2) o F4 (Profilo 3).

Selezione	Colore del LED	Punto di azionamento	Trigger rapido
+	● orange	± 1,0 mm	▲ ON
+	● blue	± 1,0 mm	∅ OFF
+	● pink	± 2,0 mm	▲ ON


PRO X TKL RAPID dispone anche di un profilo analogico personalizzabile che può essere selezionato tenendo premuto il tasto FN e premendo F5. Può essere configurato al volo senza bisogno di alcun software. Seguire le istruzioni in basso per modificare il punto di azionamento di tutti i tasti del profilo analogico personalizzabile.

↓ Regolazione rapida del punto di azionamento

1 Attivare il profilo analogico personalizzabile.


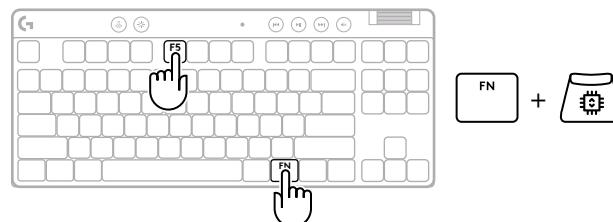


- 2** Entrare nella modalità di regolazione del punto di azionamento.

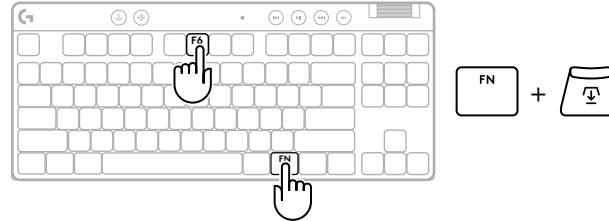

- 3** Usare i tasti freccia per aumentare o diminuire il punto di azionamento. È anche possibile selezionare direttamente il valore che si desidera, premendo il numero appropriato (ad es. "4" per 1,5 mm).


Premere un tasto alfabetico qualsiasi per verificare l'impostazione di azionamento corrente. I tasti numerici si illuminano da sinistra a destra per indicare la pressione necessaria per azionare completamente un tasto.

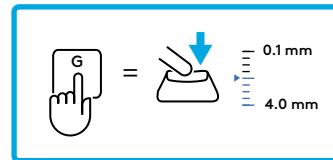

- 4** Uscire e salvare le modifiche al profilo analogico personalizzabile.



Uscire senza salvare le modifiche al profilo analogico personalizzabile.




Per configurare i singoli tasti o per configurare i valori dei punti di azionamento in passi di 0,1 mm, scaricare e utilizzare il software G HUB (www.logitechg.com/ghub)


Come per il punto di azionamento, il trigger rapido può essere configurato nel profilo analogico personalizzabile senza bisogno di alcun software. Seguire le istruzioni in basso per configurare il trigger rapido per tutti i tasti della tastiera.

▲ Regolazione rapida del trigger rapido


- 1 Attivare il profilo analogico personalizzabile.

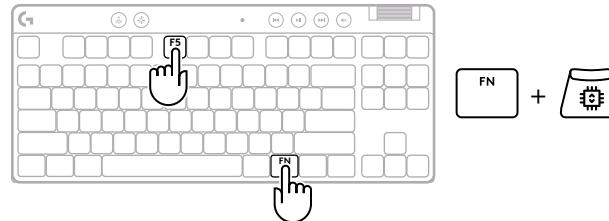


- 2 Entrare nella modalità di regolazione del trigger rapido.

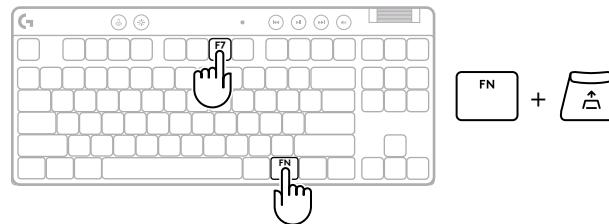

- 3 Premere F7 per attivare Trigger rapido ON/OFF.

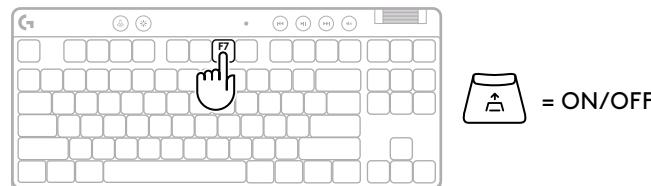



- 4** Usare i tasti freccia per aumentare o diminuire la sensibilità del trigger rapido. È anche possibile selezionare direttamente il valore che si desidera, premendo il numero appropriato (ad es. "2" per 0,3 mm).

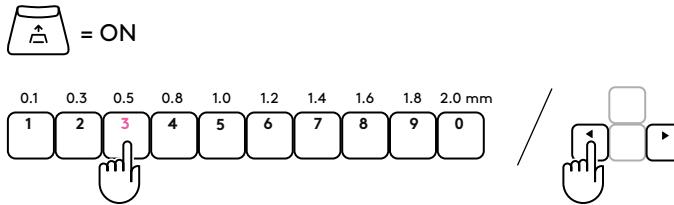

Premere un tasto alfabetico qualsiasi per verificare l'impostazione di sensibilità corrente. Se premuto e rilasciato, la luce del tasto diventa blu quando viene azionato e magenta quando si resetta.

- 5** Uscire e salvare le modifiche al profilo analogico personalizzabile.


Uscire senza salvare le modifiche al profilo analogico personalizzabile.

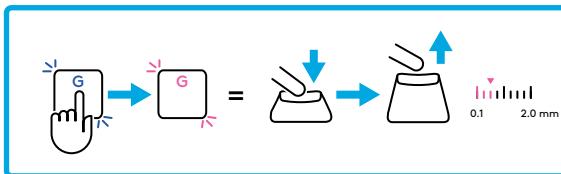

Per configurare i singoli tasti o per configurare i valori del trigger rapido in passi di 0,1 mm, scaricare e utilizzare il software G HUB (www.logitechg.com/ghub)

Controlli multimediali


PRO X TKL RAPID include controlli multimediali. Indietro, riproduzione/pausa, avanti e pulsante di disattivazione audio, con rotellina di regolazione del volume che consente di controllare il volume del dispositivo.

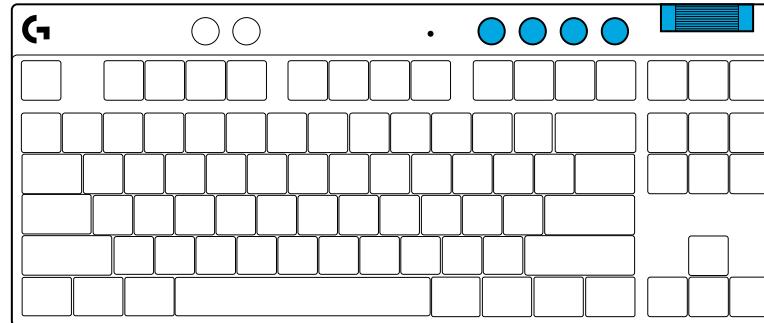

Modalità gioco


Premendo il pulsante Modalità gioco, i tasti di Windows e del menu contestuale si bloccano quando vengono premuti. È possibile bloccare altri tasti usando il software G HUB.

Il blocco Modalità gioco (FN+Modalità gioco) blocca il pulsante Modalità gioco e impedisce l'attivazione/disattivazione di tale modalità.

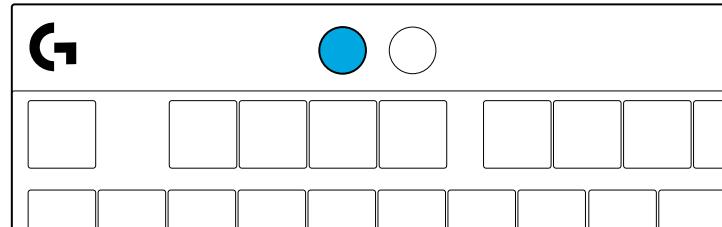

Luminosità

L'intensità di illuminazione può essere regolata premendo il pulsante di regolazione della luminosità.

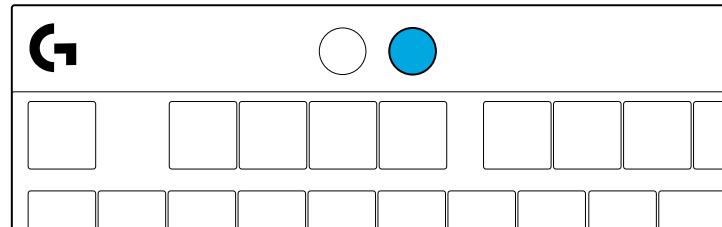

EFFETTI DI ILLUMINAZIONE INTEGRATI

La tastiera ha 8 diversi effetti di illuminazione archiviati nella memoria integrata. È possibile selezionarli e modificarli premendo il pulsante di regolazione della luminosità e i seguenti tasti:

Luminosità + 1 = Arcobaleno > destra

Luminosità + 2 = Arcobaleno > sinistra

Luminosità + 3 = Arcobaleno dal centro verso l'esterno

Luminosità + 4 = Arcobaleno ^ su

Luminosità + 5 = Ciclo colori

Luminosità + 6 = Increspatura con pressione tasto

Luminosità + 7 = Ciano intermittente

Luminosità + 8 = Effetto di illuminazione personalizzato

Luminosità + 9 = Effetto di illuminazione personalizzato

Luminosità + 0 = Ciano fisso

Luminosità + - = Animazione più lenta

Luminosità + - = Animazione più veloce



I controlli di illuminazione di G HUB sovrascriveranno questa impostazioni.

DOMANDE?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN


1 Extrae el teclado y el cable USB del paquete.

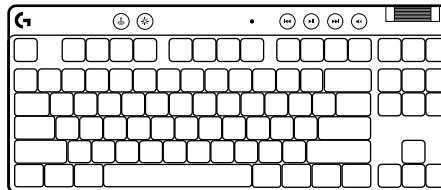


2 Conecta el cable USB-C al puerto situado en la parte frontal del teclado.

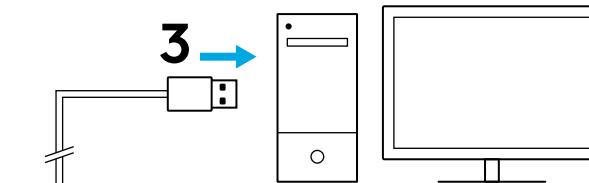

3 Conecta el cable al PC.

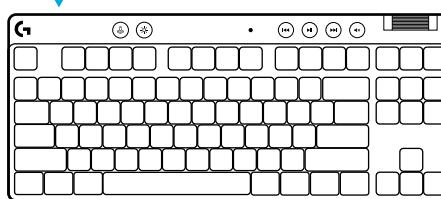

4 Descarga e instala el software G HUB en tu PC o MAC para una experiencia de gaming óptima (G HUB ofrece integración de funciones). Ingresa a logitechG.com/ghub

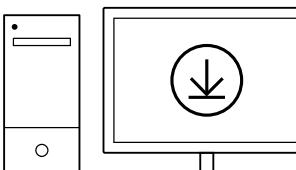


logitechG.com/ghub

PRO X TKL RAPID se suministra con tres perfiles integrados preconfigurados con distintas configuraciones del punto de actuación analógica y del disparador rápido. Para seleccionar los perfiles, mantén pulsada la tecla FN y selecciona F2 (para el perfil 1), F3 (para el perfil 2) o F4 (para el perfil 3).


Selección	Color del LED	Punto de actuación	Disparador rápido
+	● orange	± 1,0 mm	△ ACTIVADO
+	● blue	± 1,0 mm	∅ DESACTIVADO
+	● pink	± 2,0 mm	△ ACTIVADO

PRO X TKL RAPID también cuenta con un perfil analógico personalizable; para seleccionarlo, mantén pulsada la tecla FN y, luego, F5. Se puede configurar al instante sin necesidad de software. Sigue las instrucciones a continuación para modificar el punto de actuación de todas las teclas del perfil analógico personalizable.

- ↓ Ajuste rápido del punto de actuación
- 1 Activa el perfil analógico personalizable.


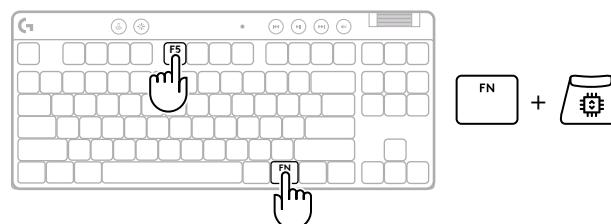


2 Entra al modo de ajuste del punto de actuación.

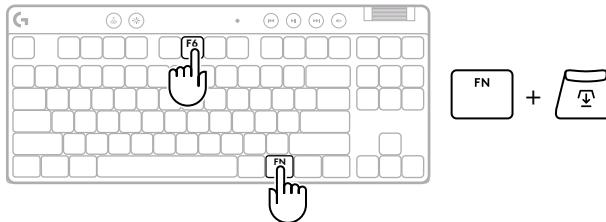

3 Utiliza las teclas de flechas para aumentar o disminuir el punto de actuación. También puedes seleccionar directamente el valor que deseas pulsando el número correspondiente (por ejemplo, «4» para 1,5 mm).


Pulsa cualquier tecla alfabética para probar la configuración actual del punto de actuación. Las teclas numéricas se iluminarán de izquierda a derecha para indicar cuánta presión se necesita para accionar una tecla de manera completa.

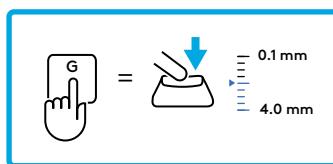

4 Sal y guarda los cambios en el perfil analógico personalizable.



Sal sin guardar los cambios en el perfil analógico personalizable.




Para configurar teclas individuales o los valores del punto de actuación en pasos de 0,1 mm, descarga y utiliza el software G HUB (www.logitechg.com/ghub).


Al igual que el punto de actuación, el disparador rápido se puede configurar en el perfil analógico personalizable sin necesidad de software. Sigue las instrucciones a continuación para configurar el disparador rápido para todas las teclas del teclado.

▲ Ajuste rápido del disparador rápido


- 1 Activa el perfil analógico personalizable.

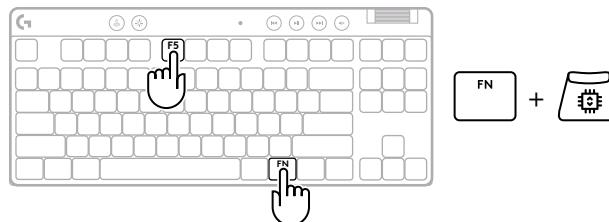


- 2 Entra al modo de ajuste del disparador rápido.

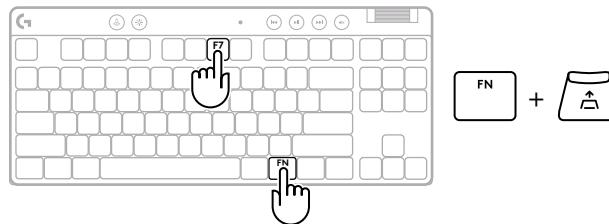

- 3 Pulsa F7 para activar o desactivar el disparador rápido.

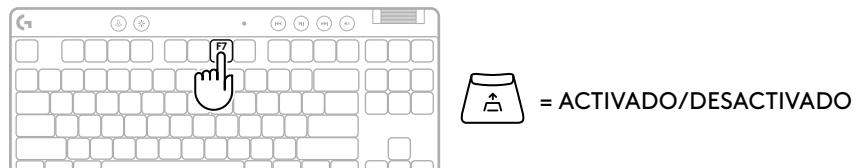



- 4** Utiliza las teclas de flechas para aumentar o disminuir la sensibilidad del disparador rápido. También puedes seleccionar directamente el valor que deseas pulsando el número correspondiente (por ejemplo, «2» para 0,3 mm).

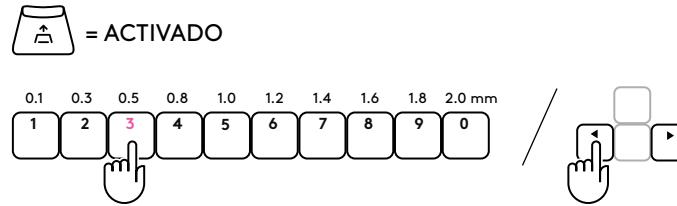

Pulsa cualquier tecla alfabética para probar la configuración de sensibilidad actual. Al pulsar y soltar, la luz de la tecla se pondrá azul cuando se acciona y magenta cuando se reinicia.

- 5** Sal y guarda los cambios en el perfil analógico personalizable.


Sal sin guardar los cambios en el perfil analógico personalizable.

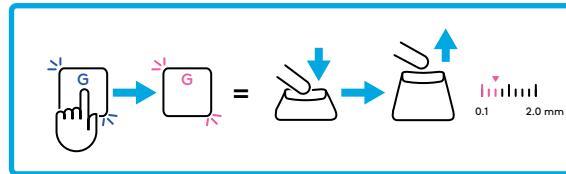

Para configurar teclas individuales o los valores del disparador rápido en pasos de 0,1 mm, descarga y utiliza el software G HUB (www.logitechg.com/ghub).

Controles multimedia


PRO X TKL RAPID incluye controles multimedia. Permiten saltar a la pista anterior, reproducir/poner en pausa, saltar a la pista siguiente y silenciar, con un mando giratorio que controla el volumen del dispositivo.

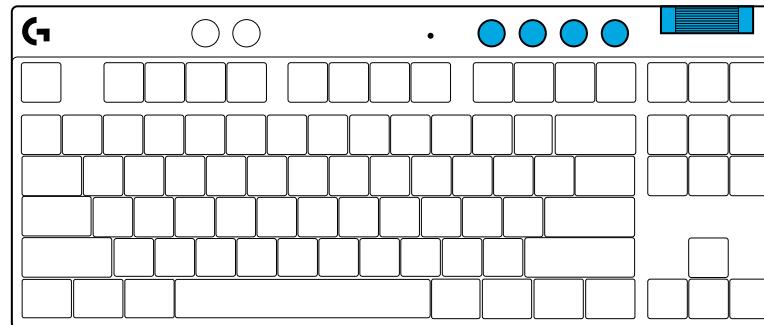

Modo de juego


Al pulsar el botón de modo de juego se bloquea la pulsación de las teclas de Windows y del menú contextual. Es posible bloquear otras teclas usando el software G HUB.

Bloqueo de modo de juego (FN+Modo de juego),
bloquea el botón correspondiente e impide que se active/
desactive el modo de juego.

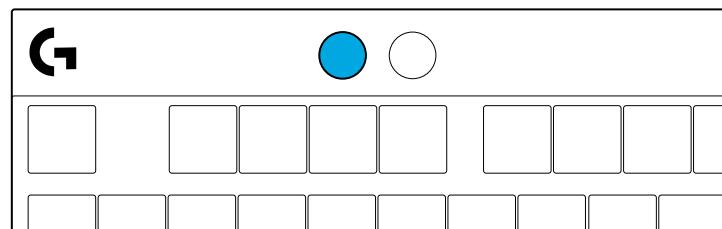

Brillo

Ajusta el brillo de la iluminación pulsando el botón de brillo.

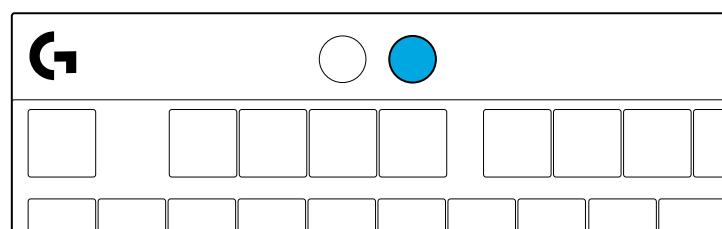

EFFECTOS DE ILUMINACIÓN INTEGRADOS

El teclado tiene 8 efectos de iluminación guardados en la memoria integrada. Puedes seleccionar y modificar esos efectos pulsando el botón de brillo y luego estas teclas:

Brillo + 1 = Arcoíris > derecha

Brillo + 2 = Arcoíris > izquierda

Brillo + 3 = Arcoíris del centro al exterior

Brillo + 4 = Arcoíris ^ arriba

Brillo + 5 = Ciclo de colores

Brillo + 6 = Onda de pulsaciones

Brillo + 7 = Respiración cian

Brillo + 8 = Efecto de iluminación personalizado

Brillo + 9 = Efecto de iluminación personalizado

Brillo + 0 = Cian permanente

Brillo + - = Animación lenta

Brillo + = Animación rápida


Los controles de iluminación de G HUB anularán esta configuración.

¿PREGUNTAS?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


1 Retire o teclado e o cabo USB da embalagem.

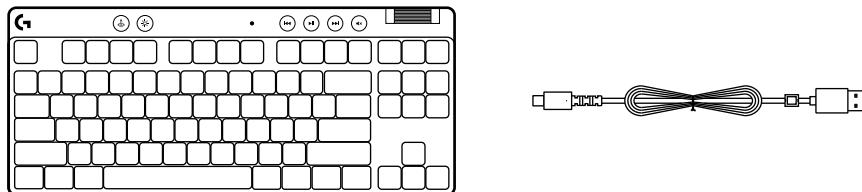

2 Introduza o cabo USB-C na porta na parte frontal do teclado.

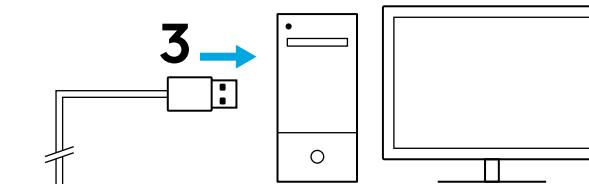

3 Ligue o cabo ao seu PC.

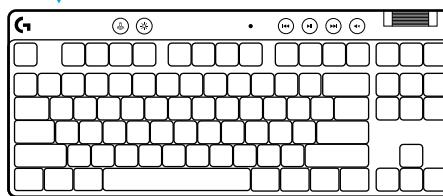

4 Transfira e instale o software G HUB no seu PC/MAC para obter a melhor experiência de jogo (o G HUB tem uma história de integração para as funcionalidades). Aceda a logitechG.com/ghub




O PRO X TKL RAPID é fornecido com três perfis integrados pré-configurados com diferentes pontos de atuação analógica e definições de acionador rápido. Estes podem ser selecionados mantendo premida a tecla FN e selecionando F2 (Perfil 1), F3 (Perfil 2) ou F4 (Perfil 3).


Seleção	Cor do LED	Ponto de atuação	Acionador rápido
+		± 1,0 mm	ATIVADO
+		± 1,0 mm	DESATIVADO
+		± 2,0 mm	ATIVADO

O PRO X TKL RAPID inclui também um perfil analógico personalizável que pode ser selecionado mantendo premida a tecla FN e premindo F5. Pode ser configurado em tempo real, sem necessidade de software. Siga as instruções abaixo para alterar o ponto de atuação de todas as teclas no perfil analógico personalizável.

- ↓ Ajuste rápido do ponto de atuação
- 1 Ative o perfil analógico personalizável.


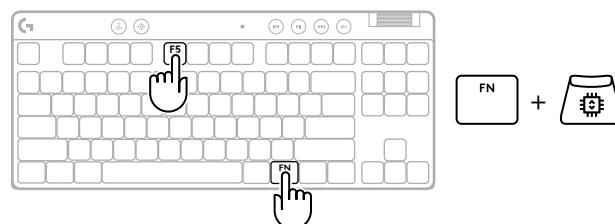


2 Entre no modo de ajuste do ponto de atuação.

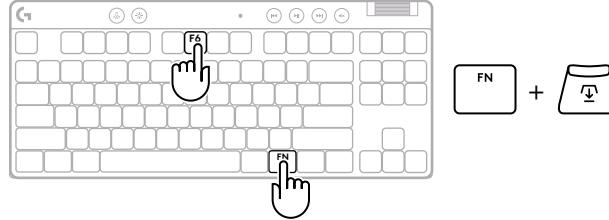


3 Utilize as teclas de seta para aumentar ou diminuir o ponto de atuação. É também possível selecionar diretamente o valor pretendido premindo o número adequado (por exemplo, "4" para 1,5 mm).

Prima qualquer tecla do alfabeto para testar a definição de atuação atual. As teclas numéricas acendem-se da esquerda para a direita para indicar a pressão necessária para acionar completamente uma tecla.

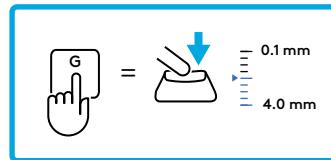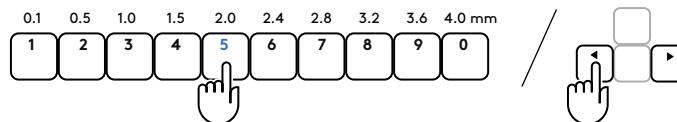

4 Saia e guarde as alterações no perfil analógico personalizável.

Saia sem guardar as alterações no perfil analógico personalizável.




Para configurar teclas individuais ou para configurar valores de pontos de atuação em passos de 0,1 mm, descarregue e utilize o software G HUB (www.logitechg.com/ghub)


Tal como acontece com o ponto de atuação, o acionador rápido pode ser configurado no perfil analógico personalizável sem necessidade de software. Siga as instruções abaixo para configurar o acionador rápido para todas as teclas do teclado.

▲ Ajuste rápido do acionador rápido


- 1 Ative o perfil analógico personalizável.

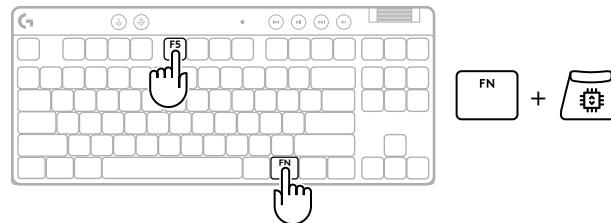

- 2 Entre no modo de ajuste do acionador rápido.


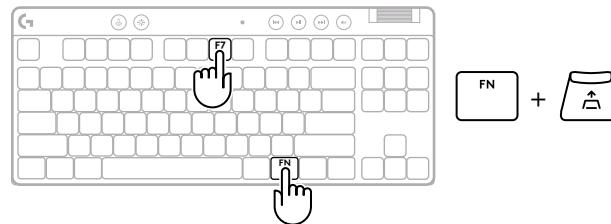


- 3 Prima F7 para ativar a função de LIGAR/DESLIGAR o acionador rápido.

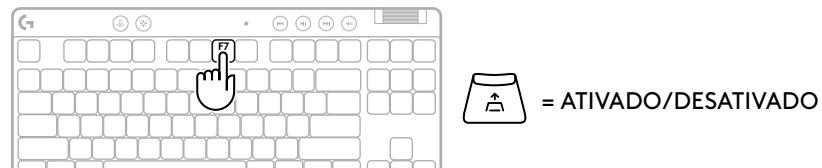


- 4** Utilize as teclas de seta para aumentar ou diminuir a sensibilidade do acionador rápido. É também possível selecionar diretamente o valor pretendido premindo o número adequado (por exemplo, "2" para 0,3 mm).

Prima qualquer tecla do alfabeto para testar a definição de sensibilidade atual. Quando premida e libertada, a luz da tecla fica azul quando é acionada e magenta quando é reposta.

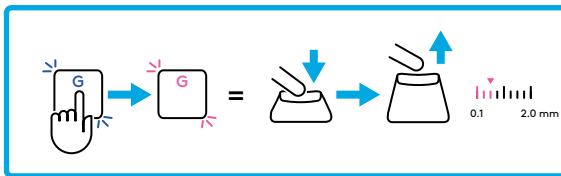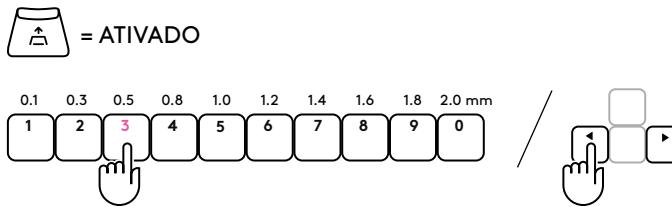

- 5** Saia e guarde as alterações no perfil analógico personalizável.

Saia sem guardar as alterações no perfil analógico personalizável.




Para configurar teclas individuais ou para configurar valores do acionador rápido em passos de 0,1 mm, descarregue e utilize o software G HUB (www.logitechg.com/ghub)

Controlos de multimédia

O PRO X TKL RAPID inclui controlos multimédia.


Retroceder, reproduzir/pausa, avançar e tecla para desativar o som, com um seletor de controlo de volume do dispositivo.

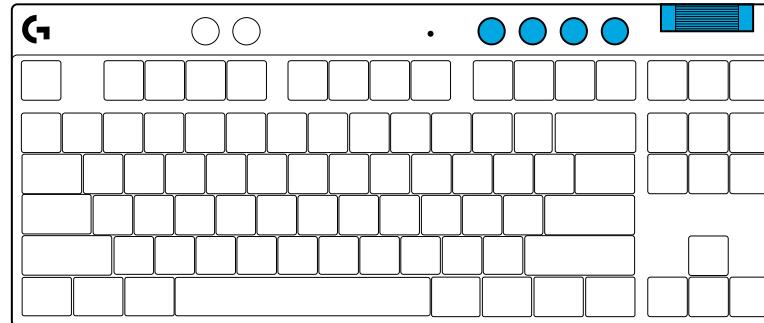

Modo de jogo


Premir o botão Modo de jogo bloqueia as teclas Windows e Menu de contexto quando premidas. Podem ser bloqueadas teclas adicionais com o software G HUB.

O bloqueio do Modo de jogo (FN+Modo de jogo), bloqueia o botão de Modo de jogo e impede que o Modo de jogo seja ativado ou desativado.

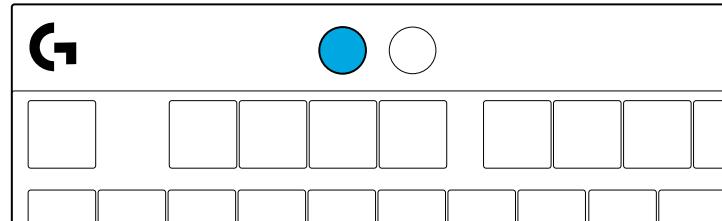

Brilho

Ajuste o brilho de iluminação premindo o botão de brilho.

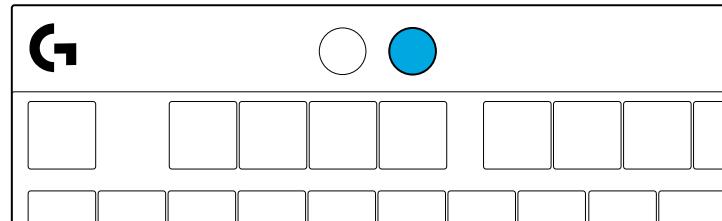

EFEITOS LUMINOSOS INTEGRADOS

O teclado tem 8 efeitos luminosos diferentes guardados na memória interna. Pode selecionar e modificar estes efeitos premindo no botão Brilho e nestas teclas:

Brilho + 1 = Arco-íris > direita

Brilho + 2 = Arco-íris > esquerda

Brilho + 3 = Arco-íris > centro saída

Brilho + 4 = Arco-íris ^ para cima

Brilho + 5 = Ciclo de cores

Brilho + 6 = Tecla onda

Brilho + 7 = Pulsar ciano

Brilho + 8 = Efeito luminoso personalizado

Brilho + 9 = Efeito luminoso personalizado

Brilho + 0 = Ciano fixo

Brilho + - = Animação mais lenta

Brilho + - = Animação mais rápida


Os controlos de iluminação do G HUB substituem estas definições.

PERGUNTAS?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

INSTALLATIE-INSTRUCTIES


1 Haal het toetsenbord en de USB-kabel uit de verpakking.

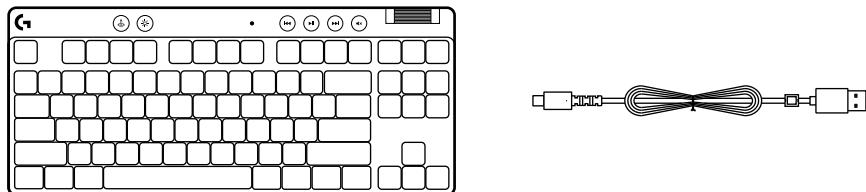

2 Steek de USB-C-kabel in de poort aan de voorkant van het toetsenbord.

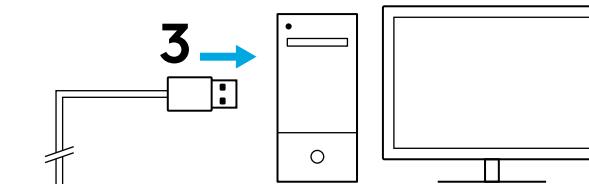

3 Sluit de kabel aan op je PC.

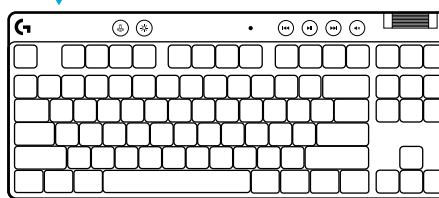

4 Download en installeer de G HUB-software op je pc/Mac voor de beste gamingervaring (G HUB heeft een onboardingtutorial voor functies). Ga naar logitechG.com/ghub




logitechG.com/ghub

De PRO X TKL RAPID wordt geleverd met drie ingebouwde profielen die vooraf geconfigureerd zijn met verschillende analoge activeringspunten en Rapid Trigger-instellingen. Deze kunnen worden geselecteerd door de FN-toets ingedrukt te houden en F2 (Profiel 1), F3 (Profiel 2) of F4 (Profiel 3) te selecteren.


Selectie	Ledkleur	Activeringspunt:	Rapid Trigger
+	● orange	± 1,0 mm	▲ AAN
+	● blue	± 1,0 mm	∅ UIT
+	● pink	± 2,0 mm	▲ AAN

PRO X TKL RAPID heeft ook een aanpasbaar analoog profiel dat kan worden geselecteerd door de FN-toets ingedrukt te houden en op F5 te drukken. Het kan on-the-fly worden geconfigureerd zonder dat er software nodig is. Volg de onderstaande instructies om het activeringspunt voor alle toetsen in het aanpasbare analoge profiel te wijzigen.

- ⬇ Snelle aanpassing van het activeringspunt
- 1 Activeer het aanpasbare analoge profiel.


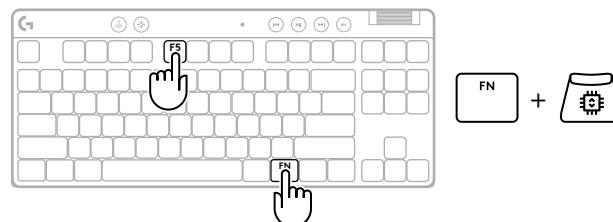


2 Activeer de instelmodus voor het activeringspunt.

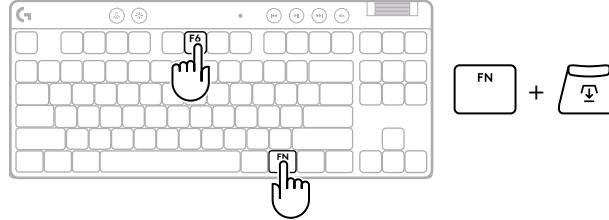


3 Gebruik de pijlstoetsen om het activeringspunt te verhogen of te verlagen. Je kunt ook direct de gewenste waarde selecteren door op het juiste nummer te drukken (bijv. "4" voor 1,5 mm).

Druk op een willekeurige alfabetische toets om de huidige activeringsinstelling te testen. De cijfertoetsen lichten van links naar rechts op om aan te geven hoeveel druk er nodig is om een toets te activeren.

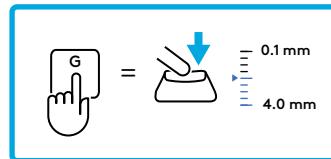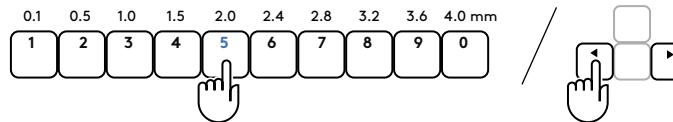

4 Sluit af en sla de wijzigingen in het aanpasbare analoge profiel op.

Sluit af zonder de wijzigingen in het aanpasbare analoge profiel op te slaan.




Om afzonderlijke toetsen te configureren of om de waarden van de activeringspunten in stappen van 0,1 mm te configureren, download en gebruik je de G HUB-software (www.logitechg.com/ghub).


Net als bij het activeringspunt kan Rapid Trigger worden geconfigureerd in het aanpasbare analoge profiel zonder dat er software nodig is. Volg de onderstaande instructies om Rapid Trigger te configureren voor alle toetsen op het toetsenbord.

▲ Snelle Rapid Trigger-afstelling


- 1 Activeer het aanpasbare analoge profiel.

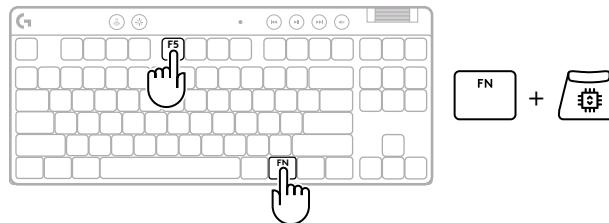


- 2 Activeer de modus voor het aanpassen van Rapid Trigger.

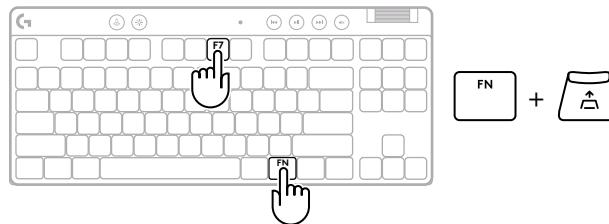

- 3 Druk op F7 om Rapid Trigger AAN/UIT te zetten.

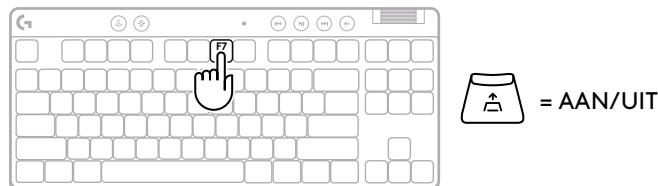



- 4** Gebruik de pijltjestoetsen om de gevoeligheid van Rapid Trigger te verhogen of te verlagen. Je kunt ook direct de gewenste waarde selecteren door op het juiste nummer te drukken (bijv. "2" voor 0,3 mm).

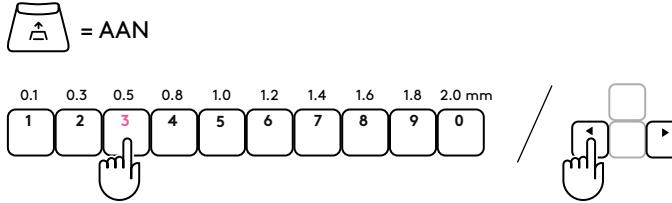

Druk op een willekeurige alfabetische toets om de huidige gevoelighedsinstelling te testen. Wanneer de toets wordt ingedrukt en losgelaten, wordt het lampje blauw wanneer hij wordt geactiveerd en magenta wanneer hij wordt gereset.

- 5** Sluit af en sla de wijzigingen in het aanpasbare analoge profiel op.


Sluit af zonder de wijzigingen in het aanpasbare analoge profiel op te slaan.

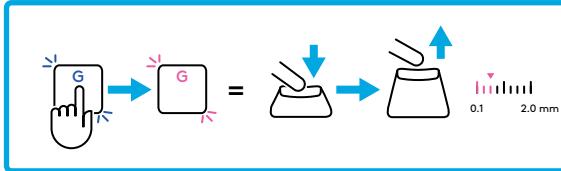

Om afzonderlijke toetsen te configureren of om Rapid Trigger-waarden in stappen van 0,1 mm te configureren, download en gebruik je de G HUB-software (www.logitechg.com/ghub).

Mediaknoppen

PRO X TKL RAPID bevat mediaknoppen. Toets voor terugspoelen, afspelen/pauzeren, vooruitspoelen en dempen, met een volume-roller die het volume van je apparaat regelt.

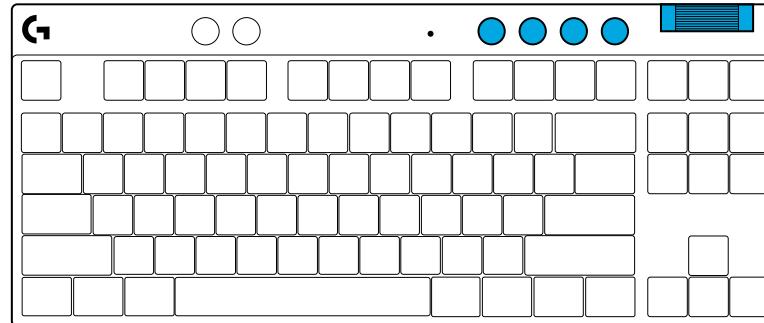



Gamemodus

Als je op de knop voor gamemode drukt, worden de Windows- en contextmenutoetsen geblokkeerd. Je kunt met de G HUB-software nog meer toetsen blokkeren.

Gamemode Lock (FN + Gamemode) vergrendelt de Gamemode-knop en voorkomt dat Gamemode in- of uitgeschakeld wordt.

Helderheid

Pas de helderheid aan door op de knop voor helderheid te drukken.

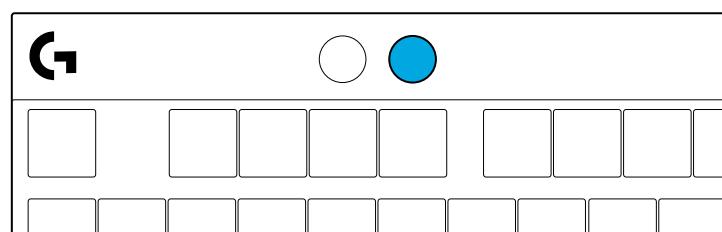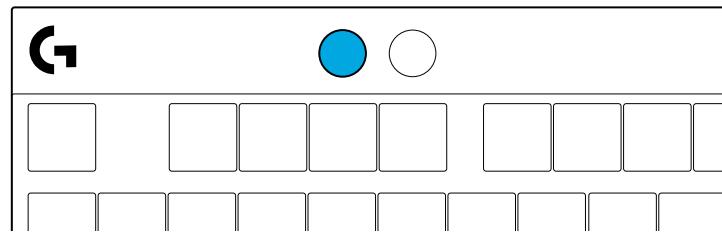

INGEBOUWD LICHTEFFECT

Het toetsenbord heeft 8 verschillende lichteffecten in het ingebouwde geheugen. Je kunt deze selecteren en wijzigen door op de toets voor helderheid en deze toetsen te drukken:

Helderheid + 1 = Regenboog > rechts

Helderheid + 2 = Regenboog > links

Helderheid + 3 = Regenboog vanuit het midden

Helderheid + 4 = Regenboog ^ omhoog

Helderheid + 5 = Kleurencyclus

Helderheid + 6 = Toetsaanslagrimpel

Helderheid + 7 = Pulserend cyaan

Helderheid + 8 = Aangepast lichteffect

Helderheid + 9 = Aangepast lichteffect

Helderheid + 0 = Egaal cyaan

Helderheid + - = Animatie langzamer

Helderheid + = = Animatie sneller


G HUB-verlichtingsregelaars overschrijven deze instellingen.

VRAGEN?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

INSTALLATIONSANVISNINGAR


1 Ta ut tangentbordet och USB-sladden ur förpackningen.

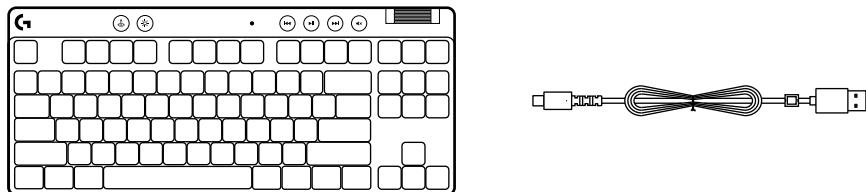

2 För in USB-C-sladden i porten på tangentbordets övre del.

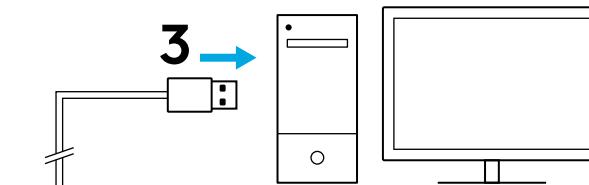

3 Anslut sladden till din dator.

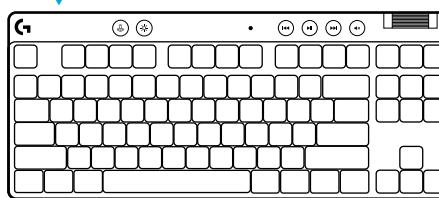

4 Ladda ner och installera G HUB-programvaran till din pc/Mac för bästa spelupplevelse (G HUB har en introduktionsvideo för funktioner). Gå till logitechG.com/ghub




logitechG.com/ghub

PRO X TKL RAPID levereras med tre inbyggda profiler som är förkonfigurerade med olika analoga aktiveringspunkter och Rapid Trigger-inställningar. Du kan välja dem genom att hålla FN-tangenten intryckt och trycka på F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) eller F4 (Profil 3).


Tryck på	Färg på indikatorlampa	Aktiveringspunkt	Rapid Trigger
+	● orange	± 1,0 mm	▲ PÅ
+	● blue	± 1,0 mm	⌚ AV
+	● pink	± 2,0 mm	▲ PÅ

PRO X TKL RAPID har också en anpassningsbar analog profil som du kan välja genom att hålla FN-tangenten intryckt och trycka på F5. Den kan konfigureras direkt utan att någon programvara krävs. Följ instruktionerna nedan för att ändra aktiveringspunkten för alla tangenter i den anpassningsbara analoga profilen.

- ⬇ Snabb justering av aktiveringspunkt
- 1 Aktivera den anpassningsbara analoga profilen.


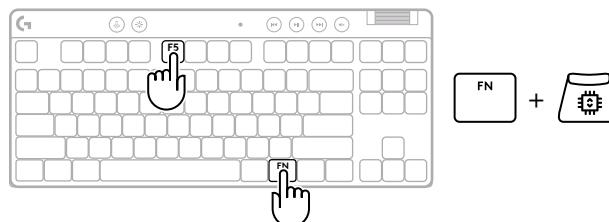


2 Gå till läget för justering av aktiveringspunkten.

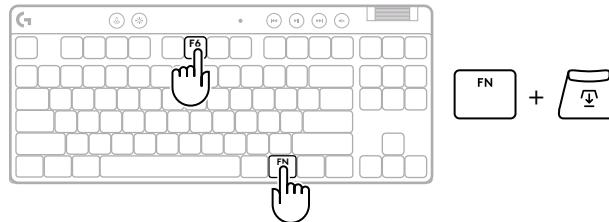


3 Använd piltangenterna för att öka eller minska aktiveringspunkten. Du kan också välja det värde du vill ha direkt genom att trycka på rätt siffra (t.ex. "4" för 1,5 mm).

Tryck på valfri bokstavstangent för att testa den aktuella aktiveringsinställningen. Sifertangenterna tänds från vänster till höger för att ange hur mycket tryck som krävs för att aktivera en tangent helt.

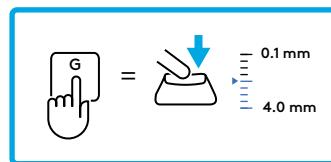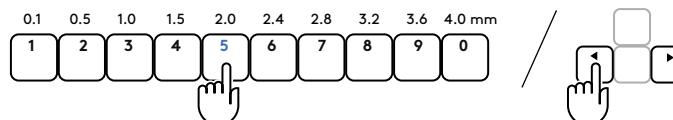

4 Avsluta och spara ändringarna i den anpassningsbara analoga profilen.

Avsluta utan att spara ändringarna i den anpassningsbara analoga profilen.




Om du vill konfigurera enskilda tangenter eller konfigurera värden för aktiveringspunkter i steg om 0,1 mm laddar du ner och använder G HUB-programvaran (www.logitechg.com/ghub)


Precis som aktiveringspunkten kan Rapid Trigger konfigureras i den anpassningsbara analoga profilen utan att någon programvara krävs. Följ anvisningarna nedan för att konfigurera Rapid Trigger för alla tangenterna på tangentbordet.

▲ Snabb justering av Rapid Trigger


- 1 Aktivera den anpassningsbara analoga profilen.

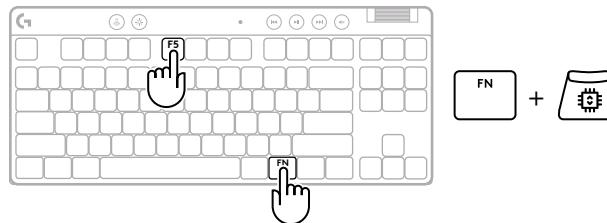


- 2 Gå till läget för justering av Rapid Trigger.

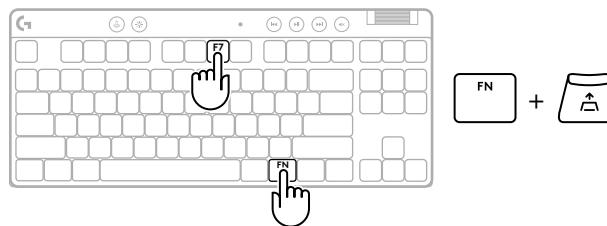


- 3 Tryck på F7 för att slå PÅ/AV Rapid Trigger.

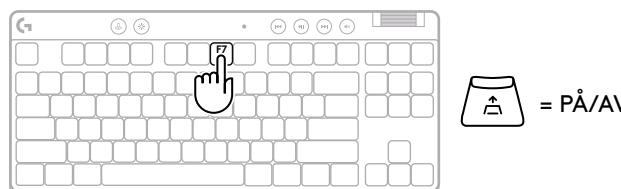

- 4** Använd piltangenterna för att öka eller minska känsligheten hos Rapid Trigger. Du kan också välja det värde du vill ha direkt genom att trycka på rätt siffra (t.ex. "2" för 0,3 mm).

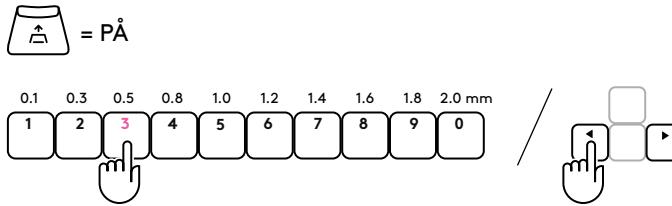


Tryck på valfri bokstavstangent för att testa den aktuella känslighetsinställningen. När du trycker på och släpper tangenten lyser den blått när den är aktiverad och magentafärgat när den återställs.

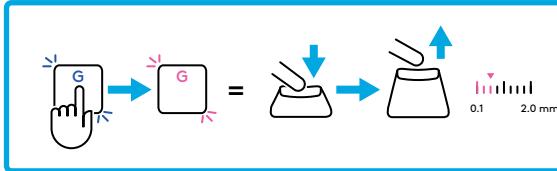

- 5** Avsluta och spara ändringarna i den anpassningsbara analoga profilen.




Avsluta utan att spara ändringarna i den anpassningsbara analoga profilen.



Om du vill konfigurera enskilda tangenter eller konfigurera Rapid Trigger-värden i steg om 0,1 mm laddar du ner och använder G HUB-programvaran (www.logitechg.com/ghub)

Mediekontroller


PRO X TKL RAPID innehåller mediekontroller. Spår bakåt, spela upp/pausa, spår framåt och knapp för ljud av, med ett volymreglage som styr enhetens volym.

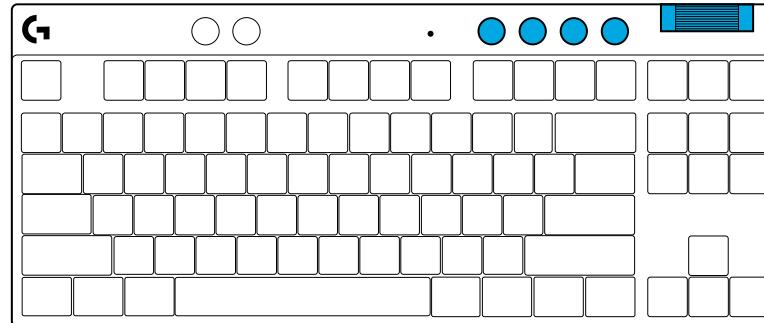

Spelläge


När spellägesknappen är nedtryckt blockeras nedtryckta Windows- och Snabbmeny-tangenter. Fler knappar kan blockeras med hjälp av G HUB-programvaran.

Lås för spelläge (FN+spelläge) låser spellägesknappen och förhindrar att spelläget slås på eller stängs av.

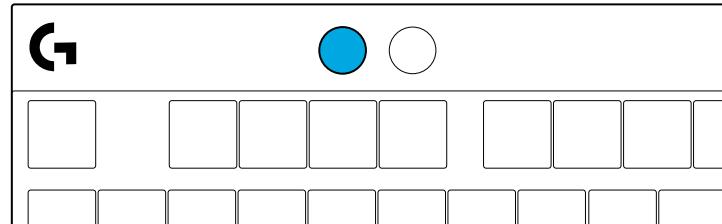

Ljusstyrka

Justerar ljusstyrkan genom att trycka på knappen för ljusstyrka.

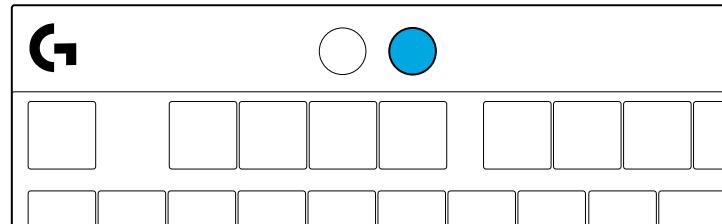

INBYGGDA BELYSNINGSEFFEKTER

Tangentbordet har 8 olika belysningseffekter lagrade i det inbyggda minnet. Du kan välja och modifiera dessa genom att trycka på knappen för ljusstyrka och dessa knappar:

Ljusstyrka + 1 = Regnbåge > höger

Ljusstyrka + 2 = Regnbåge > vänster

Ljusstyrka + 3 = Regnbåge från mitten och ut

Ljusstyrka + 4 = Regnbåge ^ upp

Ljusstyrka + 5 = Färgcykel

Ljusstyrka + 6 = Vågrörelse över tangentkopplingar

Ljusstyrka + 7 = Blinkande turkost

Ljusstyrka + 8 = Anpassad belysningseffekt

Ljusstyrka + 9 = Anpassad belysningseffekt

Ljusstyrka + 0 = Fast turkost sken

Ljusstyrka + - = Långsammare animation

Ljusstyrka + = Snabbare animation


Belysningsreglagen i G HUB åsidosätter dessa inställningar.

HAR DU FRÅGOR?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

INSTALLATIONSVEJLEDNING


1 Tag tastatur og USB-kabel ud af pakken.

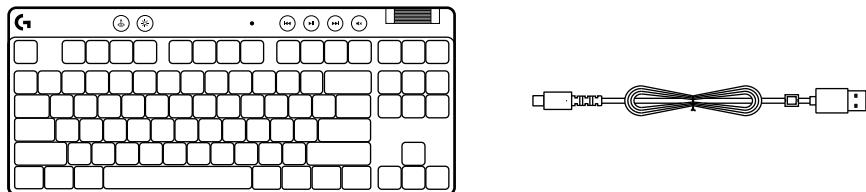

2 Sæt USB-C-kablet i porten på forsiden af tastaturet.

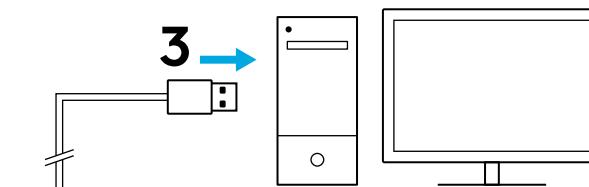

3 Slut kablet til din pc.

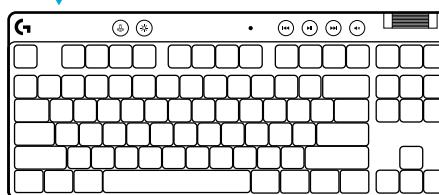

4 Download og installér G HUB-software på din pc/Mac for at få den bedst mulige gamingoplevelse (Der er en introduktionsvejledning om funktionerne i G HUB'en).
Gå til logitechG.com/ghub




PRO X TKL RAPID leveres med tre indbyggede profiler, der er forudkonfigureret med forskellige analoge aktiveringspunkter og indstillinger for Hurtig trigger. Disse kan vælges ved at holde FN-tasten nede og vælge F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) eller F4 (Profil 3).

Valg	LED-farve	Aktiveringspunkt	Hurtig trigger
+	● orange	± 1,0 mm	▲ TIL
+	● blue	± 1,0 mm	∅ FRA
+	● pink	± 2,0 mm	▲ TIL


PRO X TKL RAPID har også en analog profil, der kan tilpasses, og som kan vælges ved at holde FN-tasten nede og trykke på F5. Den kan konfigureres med det samme uden brug af software. Følg instruktionerne herunder for at ændre aktiveringspunktet for alle taster i den analoge profil, der kan tilpasses.

⬇ Hurtig justering af aktiveringspunkt

1 Aktivér den analoge profil, der kan tilpasses.


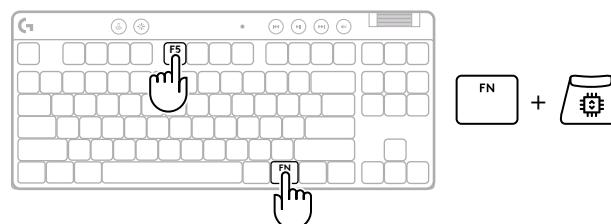


2 Start justeringstilstand for aktiveringspunkt.

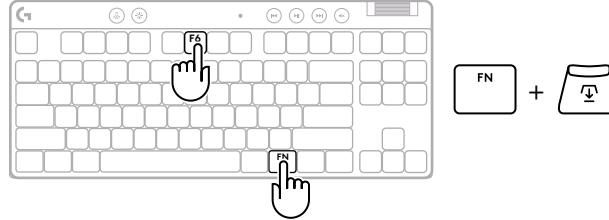


- 3** Brug piletasterne til at øge eller mindske aktiveringspunktet. Du kan også vælge den ønskede værdi direkte ved at trykke på det relevante tal (f.eks. "4" for 1,5 mm).

Tryk på en vilkårlig bogstavtast for at teste den aktuelle aktiveringsindstilling. De numeriske taster vil lyse fra venstre mod højre for at indikere, hvor meget tryk der skal til for at aktivere en tast fuldt ud.

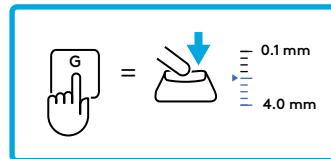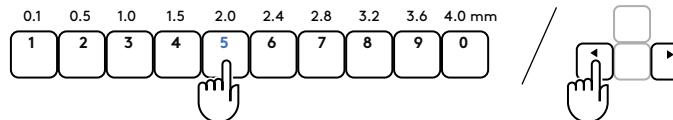

- 4** Afslut, og gem ændringer i den analoge profil, der kan tilpasses.

Afslut uden at gemme ændringer i den analoge profil, der kan tilpasses.




For at konfigurere enkelte taster eller for at konfigurere aktiveringspunktværdier i trin på 0,1 mm skal du downloade og bruge G HUB-software (www.logitechg.com/ghub).


Ligesom med aktiveringspunktet kan Hurtig trigger konfigureres i den analoge profil, der kan tilpasses, uden brug af software. Følg instruktionerne herunder for at konfigurere Hurtig trigger for alle taster på tastaturet.

▲ Hurtig justering af Hurtig trigger


- 1 Aktivér den analoge profil, der kan tilpasses.

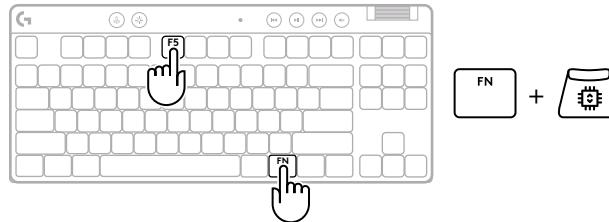


- 2 Start justeringstilstand for Hurtig trigger.

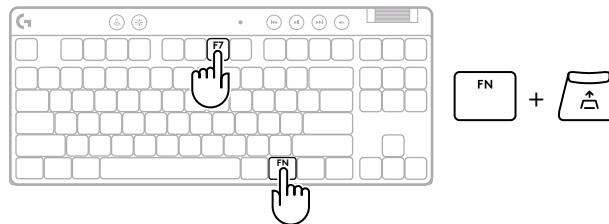


- 3 Tryk på F7 for at slå Hurtig trigger TIL/FRA.

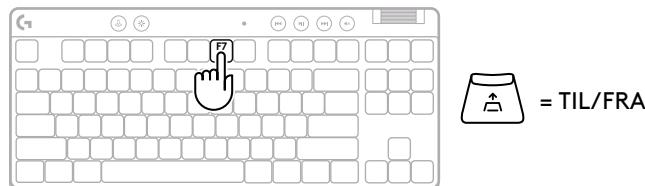

- 4** Brug piletasterne til at øge eller mindske følsomheden af Hurtig trigger. Du kan også vælge den ønskede værdi direkte ved at trykke på det relevante tal (f.eks. "2" for 0,3 mm).

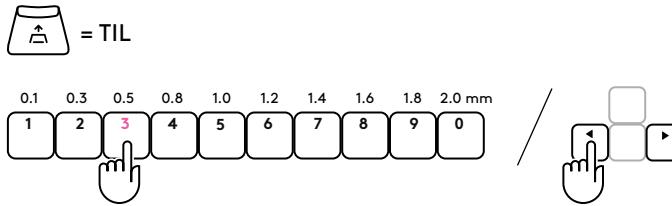


Tryk på en vilkårlig bogstavtast for at teste den aktuelle følsomhedsindstilling. Når der trykkes på tasten, lyser den blåt, når den er aktiveret, og magenta, når den nulstilles.

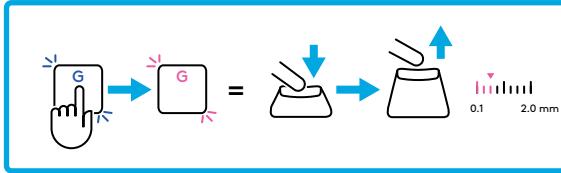

- 5** Afslut, og gem ændringer i den analoge profil, der kan tilpasses.


Afslut uden at gemme ændringer i den analoge profil, der kan tilpasses.



For at konfigurere enkelte taster eller for at konfigurere værdier for Hurtig trigger i trin à 0,1 mm skal du downloade og bruge G HUB-software (www.logitechg.com/ghub).

Medieknapper


PRO X TKL RAPID indeholder medieknapper. Knapper til spring tilbage, afspil/pause, spring fremad og slå lyd fra samt en volumenknap, der styrer lydstyrken på din enhed.

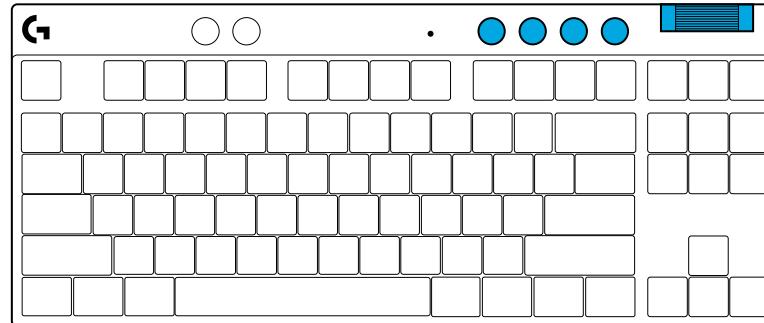

Gamingtilstand


Hvis du trykker på knappen Gamingtilstand, aktiveres Windows- og kontekstmenutasterne ikke, når der trykkes på dem. Yderligere taster kan blokeres ved hjælp af G HUB-softwaren.

En gamingtilstandslås (FN+Gamingtilstand), låser gamingtilstandsknappen og forhindrer, at Gamingtiland slås til eller fra.

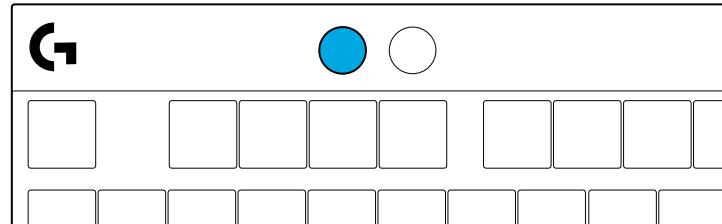

Lysstyrke

Juster lysstyrken ved at trykke på lysstyrkeknappen.

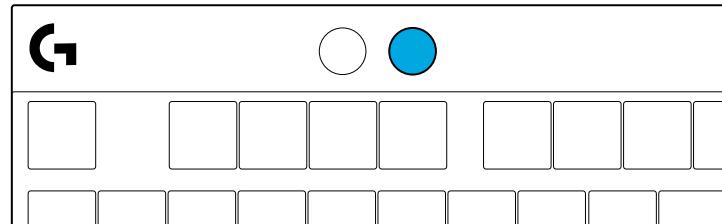

INDBYGGET LYSEFFEKT

Tastaturet har 8 forskellige lyseffekter gemt i den indbyggede hukommelse. Du kan vælge og ændre disse ved at trykke på knappen Lysstyrke og disse taster:

Lysstyrke + 1 = Regnbue > højre

Lysstyrke + 2 = Regnbue > venstre

Lysstyrke + 3 = Regnbue midterste ud

Lysstyrke + 4 = Regnbue ^ op

Lysstyrke + 5 = Farvecyklus

Lysstyrke + 6 = Tastatur-ripple

Lysstyrke + 7 = Blinkende cyan

Lysstyrke + 8 = Brugerdefinerede lyseffekter

Lysstyrke + 9 = Brugerdefinerede lyseffekter

Lysstyrke + 0 = Konstant cyan

Lysstyrke + - = Langsommere animation

Lysstyrke + = Hurtigere animation


G HUB-lysstyrkeknapper tilslidesætter disse indstillinger.

HAR DU SPØRGSMÅL?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING


1 Ta tastaturet og USB-kabelen ut av innpakningen.

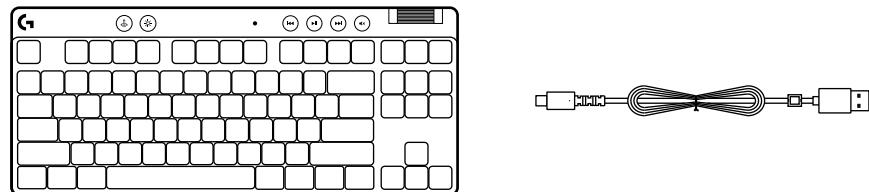

2 Sett inn USB-C-kabelen i porten foran på tastaturet.

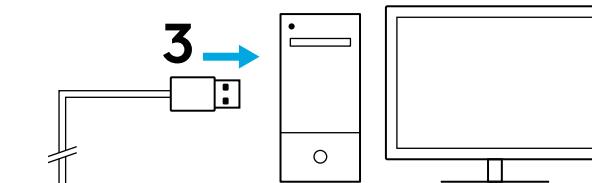

3 Koble kabelen til PC-en din.

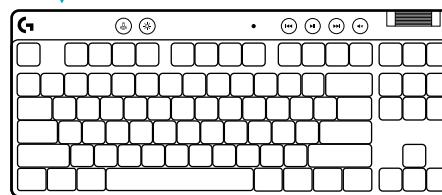

4 Last ned og installer G HUB-programvare på din PC/MAC for den beste spillopplevelsen (G HUB har innføringshistorie for funksjoner).
Gå til logitechG.com/ghub




logitechG.com/ghub

PRO X TKL RAPID leveres med tre innebygde profiler som er forhåndskonfigurerede med ulike analoge aktiveringspunkter og Hurtigutløser-innstillinger. Disse kan velges ved å holde FN-tasten nede og velge F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) eller F4 (Profil 3).


Utvælg	LED-farge	Aktiveringspunkt	Hurtigutløser
+	● orange	± 1,0 mm	▲ PÅ
+	● blue	± 1,0 mm	∅ AV
+	● pink	± 2,0 mm	▲ PÅ

PRO X TKL RAPID har også en tilpassbar analog profil som kan velges ved å holde FN-tasten nede og trykke på F5. Den kan konfigureres mens du spiller, uten at det kreves programvare. Følg instruksjonene nedenfor for å justere aktiveringspunktet for alle tastene i den tilpassbare analoge profilen.

- ↓ Hurtigjustering av aktiveringspunkt
- 1 Aktiver den tilpassbare analoge profilen.

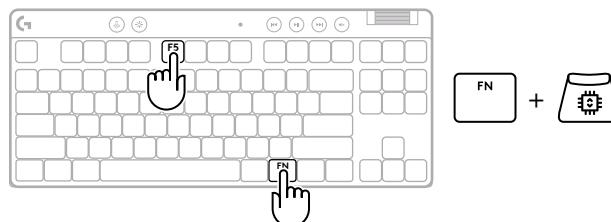


2 Gå inn i modus for justering av aktiveringspunkt.

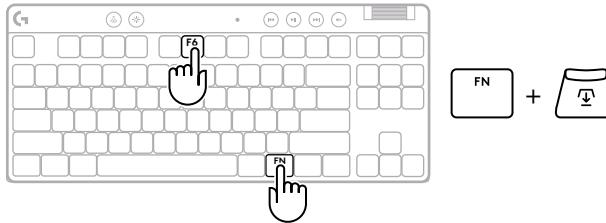


3 Bruk piltastene til å øke eller redusere aktiveringspunktet. Du kan også velge den ønskede verdien direkte ved å trykke på det aktuelle tallet (f.eks. «4» for 1,5 mm).

Trykk på en hvilken som helst bokstavtast for å teste den gjeldende aktiveringsinnstillingen. Nummertastene lyser fra venstre mot høyre for å indikere hvor mye trykk som trengs for å aktivere en tast.

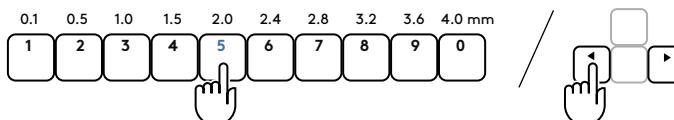

4 Avslutt og lagre endringene i den tilpassbare analoge profilen.

Avslutt uten å lagre endringene i den tilpassbare analoge profilen.




For å konfigurere individuelle taster eller for å konfigurere aktiveringspunktverdier i trinn på 0,1 mm laster du ned og bruker G HUB-programvaren (www.logitechg.com/ghub)


I likhet med aktiveringspunktet kan Hurtigutløser konfigureres i den tilpassbare analoge profilen uten at det kreves programvare. Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere Hurtigutløser for alle tastene på tastaturet.

▲ Hurtigjustering av Hurtigutløser


- 1 Aktiver den tilpassbare analoge profilen.

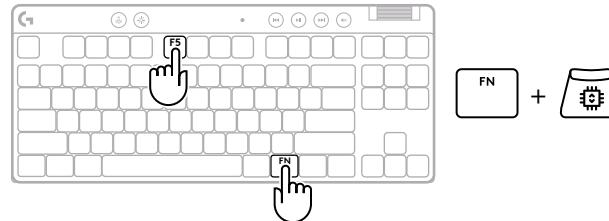


- 2 Gå inn i modus for justering av Hurtigutløser.

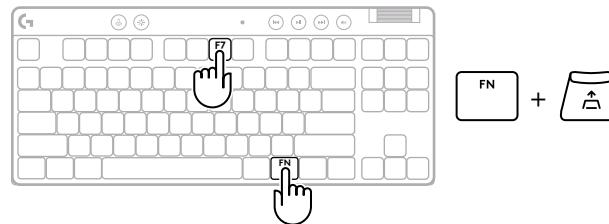

- 3 Trykk F7 for å aktivere Hurtigutløser PÅ/AV.

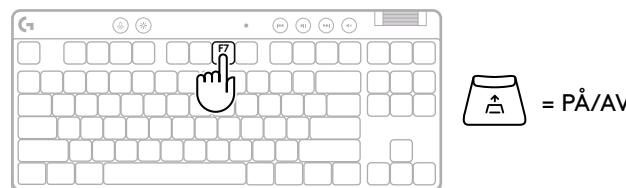



- 4** Bruk piltastene til å øke eller redusere følsomheten til Hurtigutløser. Du kan også velge den ønskede verdien direkte ved å trykke på det aktuelle tallet (f.eks. «2» for 0,3 mm).

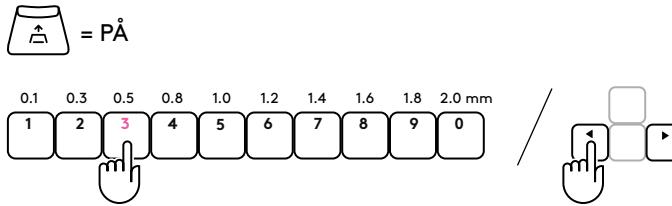

Trykk på en hvilken som helst bokstavtast for å teste den gjeldende følsomhetsinnstillingen. Når tasten trykkes inn og slippes, lyser den blått når den aktiveres og magenta når den tilbakestilles.

- 5** Avslutt og lagre endringene i den tilpassbare analoge profilen.


Avslutt uten å lagre endringene i den tilpassbare analoge profilen.

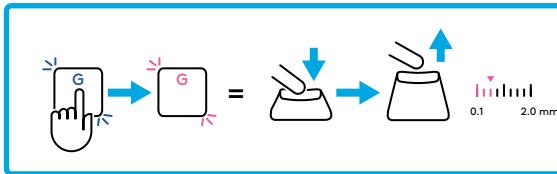

For å konfigurere individuelle taster eller for å konfigurere Hurtigutløser-verdier i trinn på 0,1 mm laster du ned og bruker G HUB-programvaren (www.logitechg.com/ghub)

Mediekontrollere


PRO X TKL RAPID inkluderer mediekontroller. Hopp tilbake, spill av/pause, hopp fremover og dempetast, med volumhjul som kontroller enhetens volum.

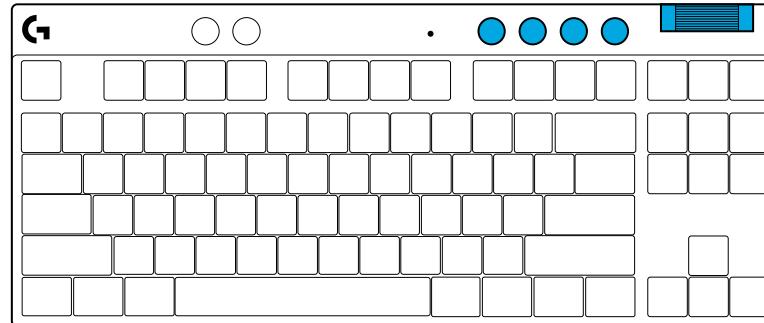

Spillmodus


Ved å trykke på spillmodusknappen blokkes Windows-tastene og meny tastene når de trykkes. Flere taster kan blokkes ved hjelp av programvaren G HUB.

Spillmoduslås (FN+Game Mode), låser spillmodus-knappen og forhindrer spillmodus fra å slås av eller på.

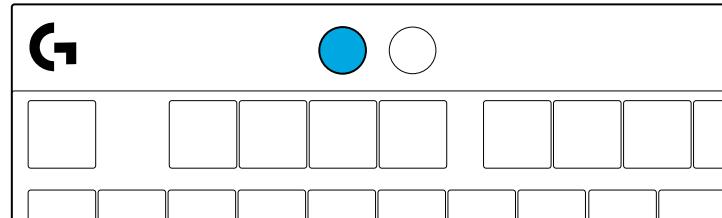

Lysstyrke

Juster lysstyrken ved å trykke på lysstyrkeknappen.

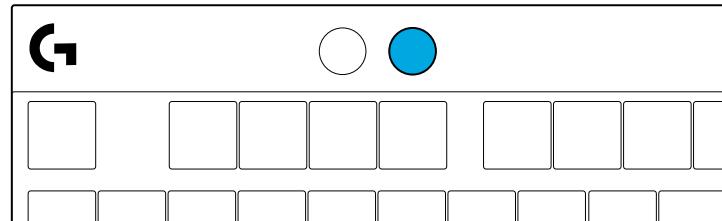

INTEGRERTE LYSEFFEKTER

Tastaturet har 8 forskjellige lyseffekter lagret i det innebygde minnet. Du kan velge og endre disse ved å trykke på lysstyrkeknappen og disse tastene:

Lysstyrke + 1 = regnbue > høyre

Lysstyrke + 2 = regnbue > venstre

Lysstyrke + 3 = regnbue midten og ut

Lysstyrke + 4 = regnbue ^ opp

Lysstyrke + 5 = fargesyklus

Lysstyrke + 6 = tastetrykk for krusning

Lysstyrke + 7 = pustende blågrønt

Lysstyrke + 8 = tilpassede lyseffekter

Lysstyrke + 9 = tilpassede lyseffekter

Lysstyrke + 0 = fast blågrønt

Lysstyrke + - = langsommere animasjon

Lysstyrke + = raskere animasjon


G HUB lyskontrollere vil overstyre disse innstillingene.

HAR DU SPØRSMÅL?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

KÄYTTÖÖNOTTO-OHJEET


1 Poista näppäimistö ja USB-johto pakkauksesta.

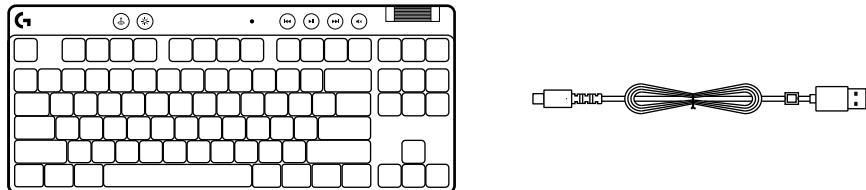

2 Kytke USB-C-johto näppäimistön etuosan porttiin.

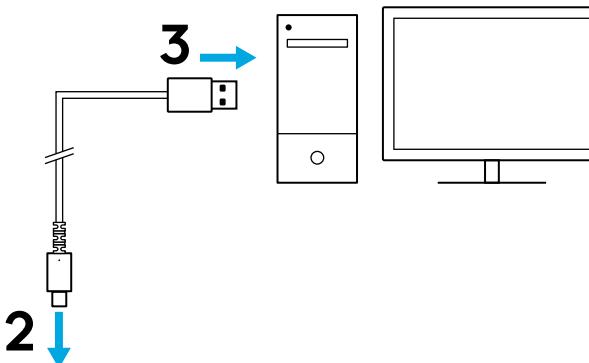

3 Kytke johto tietokoneeseen.

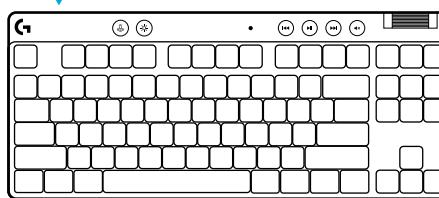

4 Paras mahdollinen pelikokemus saavutetaan lataamalla G HUB -ohjelmisto PC- tai MAC-tietokoneeseen (G HUB -ohjelmisto opastaa ominaisuuksien käyttöönnotossa). Siirry osoitteeseen logitechG.com/ghub



logitechG.com/ghub


PRO X TKL RAPID sisältää kolme sisäistä profiilia, joihin on määritetty valmiiksi erilaiset analogiset aktivointipiste ja nopean laukaisun asetukset. Nämä voi valita pitämällä FN-näppäintä painettuna ja valitsemalla F2 (profiili 1), F3 (profiili 2) tai F4 (profiili 3).

Valinta	LED-valon väri	Aktivointipiste	Nopea laukaisu
+	● orange	↓ 1,0 mm	⚠ Päällä
+	● blue	↓ 1,0 mm	🚫 Pois
+	● pink	↓ 2,0 mm	⚠ Päällä


PRO X TKL RAPID sisältää myös mukautettavan analogisen profiilin, jonka voi valita pitämällä FN-näppäintä painettuna ja painamalla F5. Sen voi määrittää lennossa ilman ohjelmistoa. Voit muokata kaikkien mukautettavan analogisen profiilin näppäinten aktivointipistettä noudattamalla seuraavia ohjeita.

↓ Nopea aktivointipisteen säätö


1 Aktivoi mukautettava analoginen profiili.

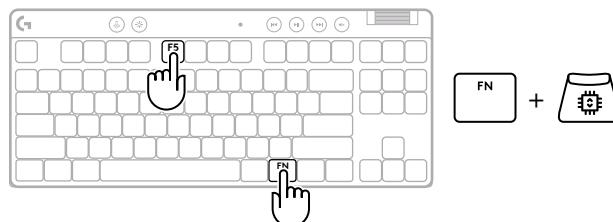


2 Siirry aktivointipisteen säätötilaan.

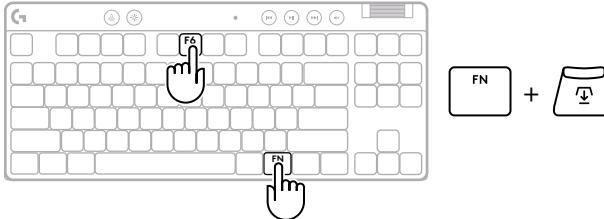

3 Suurennetai pienennä aktivointipistettä nuolinäppäimillä. Voit myös valita suoraan haluamasi arvon painamalla sopivaa numeroa (esim. 4 [1,5 mm]).




Kokeile uutta toimintapisteen asetusta painamalla mitä tahansa aakkosnäppäintä. Numeronäppäimet sytytyvät vasemmalta oikealle osoittamaan, kuinka voimakas painallus tarvitaan näppäimen toiminnan aktivoimiseen kokonaan.

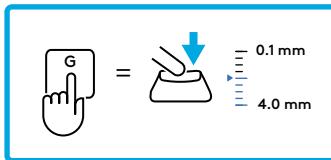

4 Poistu ja tallenna muutokset mukautettavaan analogiseen profiiliin.



Poistu tallentamatta muutoksia mukautettavaan analogiseen profiiliin.




Jos haluat määrittää yksittäisiä näppäimiä tai määrittää aktivointipisteen arvot 0,1 mm:n välein, lataa G HUB -ohjelmisto (www.logitechg.com/ghub).


Aktivointipisteen tavoin nopea laukaisu voidaan määrittää mukautettavassa analogisessa profiilissa ilman ohjelmistoa. Voit määrittää nopean laukaisun kaikille näppäimistön näppäimille noudattamalla seuraavia ohjeita.

▲ Nopea nopean laukaisun säätö


- 1 Aktivoi mukautettava analoginen profiili.

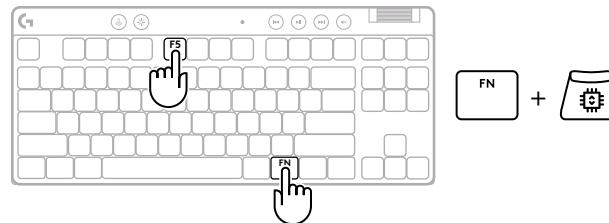


- 2 Siirry nopean laukaisun säätötilaan.

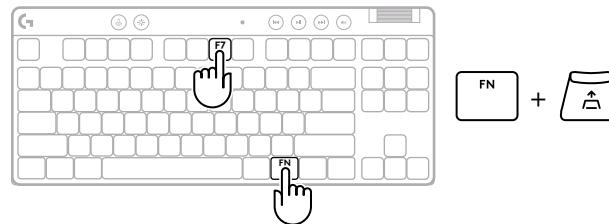

- 3 Aseta nopea laukaisu päälle/pois painamalla F7.

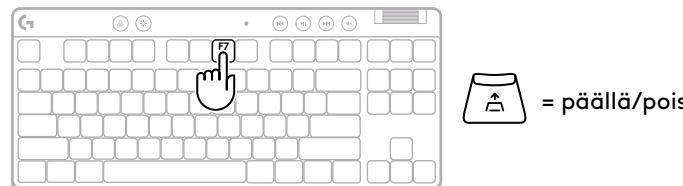


- 4** Lisää tai vähennä nopean laukaisun herkkyyttä nuolinäppäimillä. Voit myös valita suoraan haluamasi arvon painamalla sopivaa numeroa (esim. 2 [0,3 mm]).

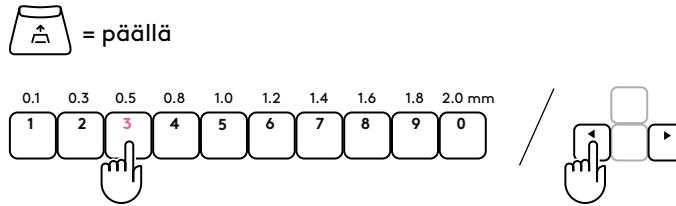


Kokeile uutta herkkyyden asetusta painamalla mitä tahansa aakkosnäppäintä. Kun näppäintä painetaan ja se vapautetaan, näppäimen valo palaa sinisenä, kun se aktivoituu, ja sinipunaisenä, kun se nollautuu.

- 5** Poistu ja tallenna muutokset mukautettavaan analogiseen profiiliin.

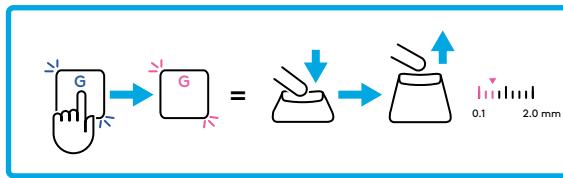


Poistu tallentamatta muutoksia mukautettavaan analogiseen profiiliin.



Jos haluat määrittää yksittäisiä näppäimiä tai määrittää nopean laukaisun arvot 0,1 mm:n välein, lataa G HUB -ohjelmisto (www.logitechg.com/ghub).

Mediapainikkeet


PRO X TKL RAPID sisältää mediapainikkeet. Niihin kuuluvat siirtyminen taaksepäin, toisto/tauko, siirtyminen eteenpäin ja vaimennus. Lisäksi mukana on rullasädin äänenvoimakkuuden säätämiseen.

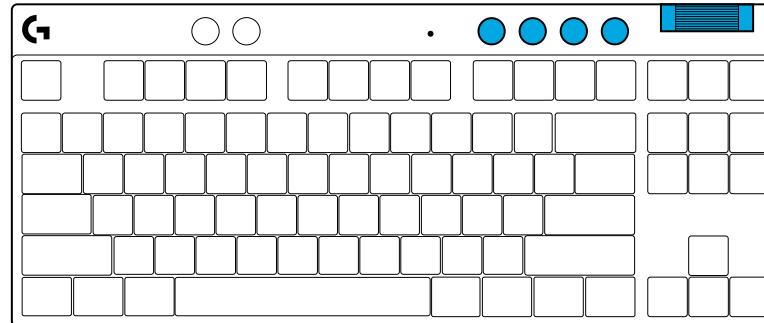

Pelitila


Pelitilan valintapainikkeen painaminen estää Windows-ja pikavalikkonäppäinten käytön. G HUB -ohjelmistossa voidaan valita myös muita näppäimiä estettäväksi.

Pelitilan lukitus (FN+Pelitila) lukitsee Pelitila-painikkeen ja estää pelitilan laittamisen päälle tai pois päältä.

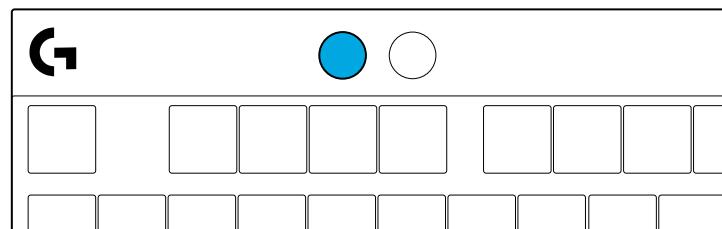

Kirkkaus

Säädä valaistuksen kirkkautta painamalla kirkkauspainiketta.

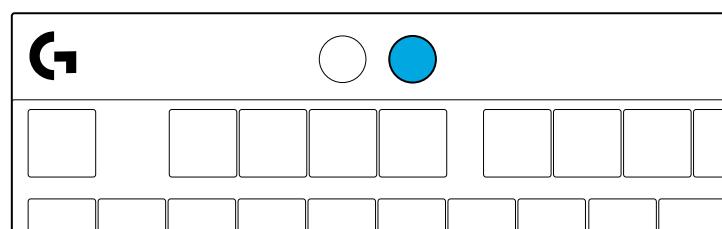

SISÄISET VALAISTUSTEHOSTEET

Näppäimistön muistiin on tallennettu kahdeksan valaistustehostetta.

Voit valita niistä haluamasi ja muokata niitä painamalla kirkkauspainiketta ja näitä näppäimiä:

Kirkkaus + 1 = Sateenkaari > oikealle

Kirkkaus + 2 = Sateenkaari > vasemmalle

Kirkkaus + 3 = Sateenkaari keskeltä ulospäin

Kirkkaus + 4 = Sateenkaari ^ ylös

Kirkkaus + 5 = Värikierro

Kirkkaus + 6 = Näppäinpainallus, väre

Kirkkaus + 7 = Hengitys, syaani

Kirkkaus + 8 = Mukautettu valaistustehoste

Kirkkaus + 9 = Mukautettu valaistustehoste

Kirkkaus + 0 = Tasainen, syaani

Kirkkaus + - = Animaatio, hitaampi

Kirkkaus + - = Animaatio, nopeampi


G HUBin valaistussäädöt kumoavat nämä asetukset.

KYSYTTÄVÄÄ?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ


- 1** Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο και το καλώδιο USB από τη συσκευασία.

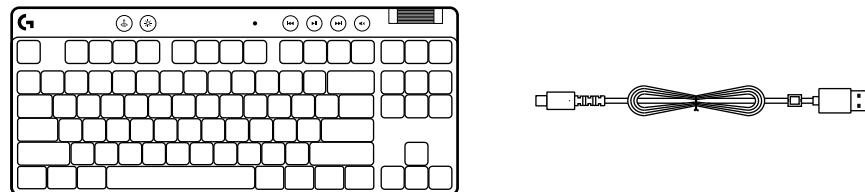

- 2** Εισαγάγετε το καλώδιο USB-C στη θύρα στην μπροστινή πλευρά του πληκτρολογίου.

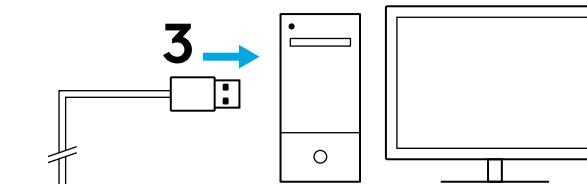

- 3** Συνδέστε το καλώδιο στον υπολογιστή σας.

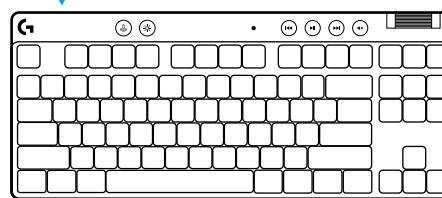

- 4** Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό G HUB στο PC/MAC σας για βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού (το G HUB διαθέτει εισαγωγική παρουσίαση για τις λειτουργίες).
Πηγαίνετε στο logitechG.com/ghub



logitechG.com/ghub


To PRO X TKL RAPID αποστέλλεται με τρία ενσωματωμένα προφίλ προ-διαμορφωμένα με διαφορετικά σημεία αναλογικής ενεργοποίησης και ρυθμίσεις ταχείας ενεργοποίησης. Αυτά μπορούν να επιλεγούν κρατώντας πατημένο το πλήκτρο FN και επιλέγοντας F2 (Προφίλ 1), F3 (Προφίλ 2) ή F4 (Προφίλ 3).

Επιλογή	Χρώμα LED	Σημείο ενεργοποίησης	Γρήγορη ενεργοποίηση
+	● orange	± 1,0 mm	⚠ ENERGOPOIHSI
+	● blue	± 1,0 mm	🚫 APENERGOPOIHSI
+	● pink	± 2,0 mm	⚠ ENERGOPOIHSI


To PRO X TKL RAPID διαθέτει επίσης ένα προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ που μπορεί να επιλεγεί κρατώντας πατημένο το πλήκτρο FN και πατώντας F5. Μπορεί να διαμορφωθεί on-the-fly χωρίς να απαιτείται λογισμικό. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να τροποποιήσετε το σημείο ενεργοποίησης για όλα τα πλήκτρα στο Προσαρμοζόμενο αναλογικό προφίλ.

⚠ Γρήγορη ρύθμιση σημείου ενεργοποίησης

1 Ενεργοποιήστε το προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.


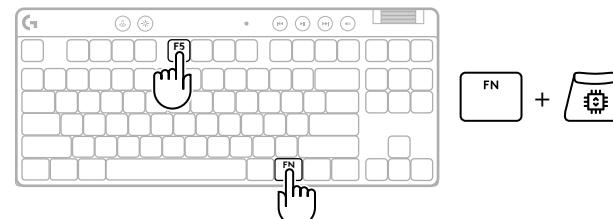


- 2** Είσοδος στη λειτουργία ρύθμισης του σημείου ενεργοποίησης.

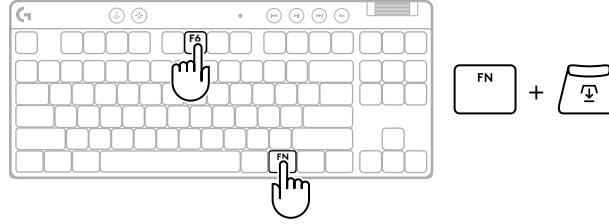


- 3** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αυξήσετε ή να μειώσετε το σημείο ενεργοποίησης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε απευθείας την τιμή που θέλετε πατώντας τον κατάλληλο αριθμό (π.χ. "4" για 1,5 mm).

Πατήστε οποιοδήποτε αλφαριθμητικό πλήκτρο για να ελέγξετε την τρέχουσα ρύθμιση ενεργοποίησης. Τα αριθμητικά πλήκτρα ανάβουν από αριστερά προς τα δεξιά για να δείξουν πόση πίεση απαιτείται για την πλήρη ενεργοποίηση ενός πλήκτρου.

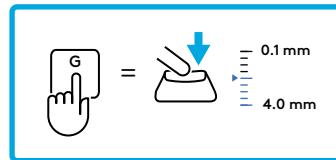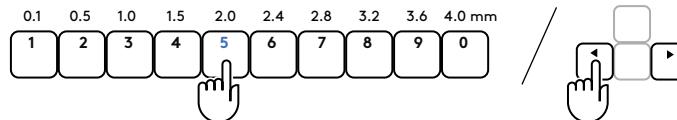

- 4** Έξοδος και αποθήκευση των αλλαγών στο προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.

χιτ χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.




Για να διαμορφώσετε μεμονωμένα πλήκτρα ή για να διαμορφώσετε τιμές σημείων ενεργοποίησης σε βήματα των 0,1 mm, κατεβάστε και χρησιμοποιήστε το λογισμικό G HUB (www.logitechg.com/ghub).


Όπως και με το σημείο ενεργοποίησης, το Rapid Trigger μπορεί να διαμορφωθεί στο Προσαρμοζόμενο αναλογικό προφίλ χωρίς να απαιτείται λογισμικό. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε το Rapid Trigger για όλα τα πλήκτρα του πληκτρολογίου.

▲ Ρύθμιση γρήγορου Rapid Trigger


- 1 Ενεργοποιήστε το προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.

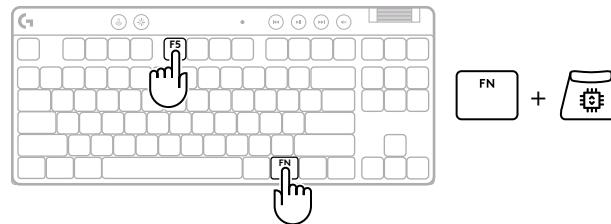


- 2 Εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης Rapid Trigger.

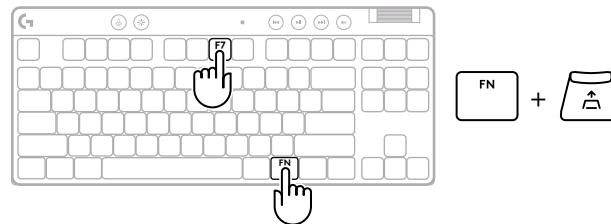

- 3 Πιέστε F7 για να ενεργοποιήσετε το Rapid Trigger ON/OFF.

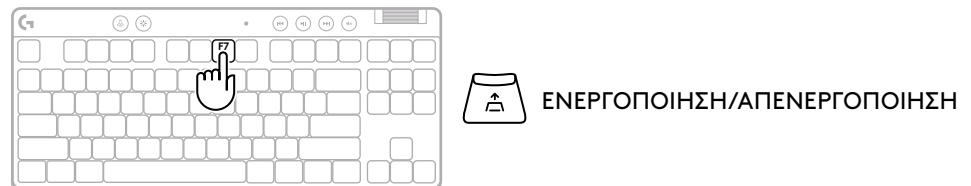



- 4** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ευαισθησία του Rapid Trigger.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε απευθείας την τιμή που θέλετε πατώντας τον κατάλληλο αριθμό (π.χ. "2" για 0,3 mm).

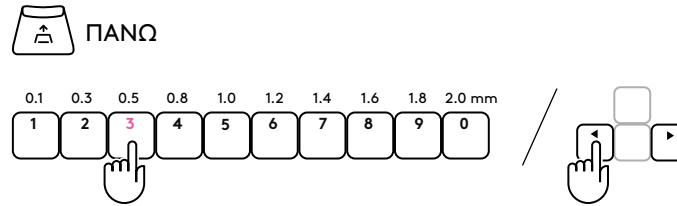

Πατήστε οποιοδήποτε αλφαριθμητικό πλήκτρο για να ελέγξετε την τρέχουσα ρύθμιση ευαισθησίας. Όταν πατηθεί και απελευθερωθεί, η λυχνία του πλήκτρου γίνεται μπλε όταν ενεργοποιείται και ματζέντα όταν επανέρχεται.

- 5** Έξοδος και αποθήκευση των αλλαγών στο προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.


Έξοδος χωρίς αποθήκευση των αλλαγών στο προσαρμόσιμο αναλογικό προφίλ.

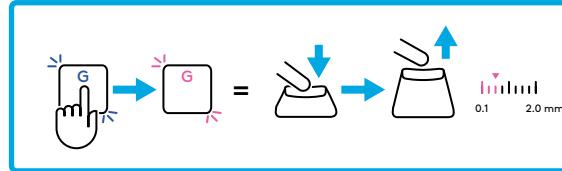

Για να διαμορφώσετε μεμονωμένα πλήκτρα ή για να διαμορφώσετε τιμές Rapid Trigger σε βήματα των 0,1 mm, κατεβάστε και χρησιμοποιήστε το λογισμικό G HUB(www.logitechg.com/ghub).

Στοιχεία ελέγχου πολυμέσων

Το PRO X TKL RAPID περιλαμβάνει χειριστήρια πολυμέσων. Μετάβαση στο προηγούμενο, αναπαραγωγή/παύση, μετάβαση στο επόμενο και πλήκτρο σύγασης καθώς και ροδέλα έντασης ήχου που ελέγχει την ένταση ήχου της συσκευής.

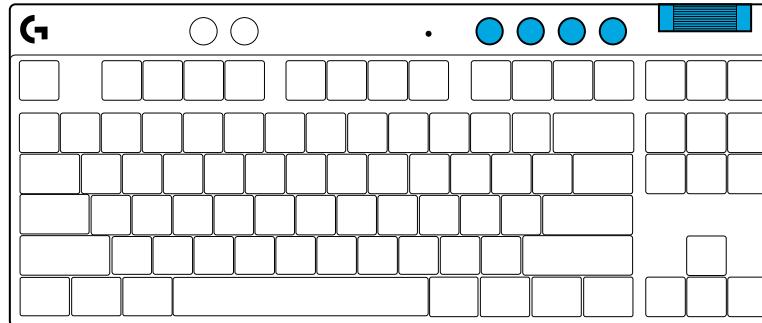



Λειτουργία παιχνιδιού

Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας παιχνιδιού, τα πλήκτρα Windows και μενού περιβάλλοντος δεν θα λειτουργούν όταν τα πατάτε. Μπορείτε να μπλοκάρετε κι άλλα πλήκτρα μέσω του λογισμικού G HUB.

Το κλείδωμα λειτουργίας παιχνιδιού (FN+Λειτουργία παιχνιδιού), κλειδώνει το κουμπί λειτουργίας παιχνιδιού και αποτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας παιχνιδιού.

Φωτεινότητα

Προσαρμόστε τη φωτεινότητα του φωτισμού πατώντας το κουμπί φωτεινότητας.

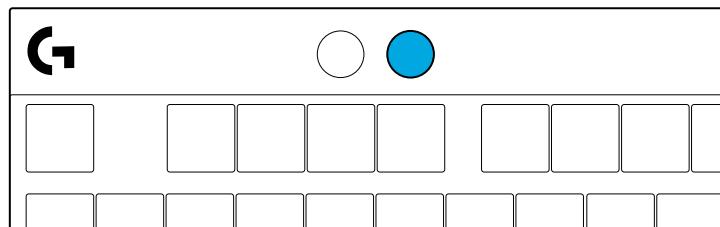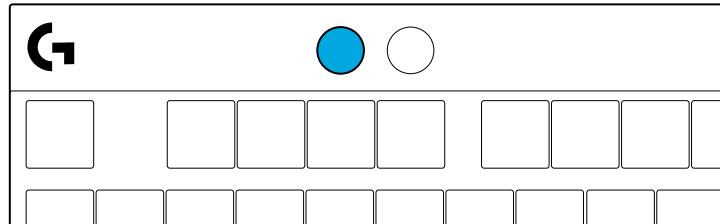

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΕΦΕ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Το πληκτρολόγιο διαθέτει 8 διαφορετικά εφέ φωτισμού τα οποία είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη.
Μπορείτε να τα επιλέξετε και να τα τροποποιήσετε πατώντας το κουμπί φωτεινότητας και τα παρακάτω πλήκτρα:

Φωτεινότητα + 1 = Ουράνιο τόξο > δεξιά

Φωτεινότητα + 2 = Ουράνιο τόξο > αριστερά

Φωτεινότητα + 3 = Ουράνιο τόξο από το κέντρο προς τα έξω

Φωτεινότητα + 4 = Ουράνιο τόξο ^ επάνω

Φωτεινότητα + 5 = Κυκλική εναλλαγή χρωμάτων

Φωτεινότητα + 6 = Κυματισμός κατά το πάτημα των πλήκτρων

Φωτεινότητα + 7 = Αναβοσβήνει αργά με κυανό χρώμα

Φωτεινότητα + 8 = Προσαρμοσμένο εφέ φωτισμού

Φωτεινότητα + 9 = Προσαρμοσμένο εφέ φωτισμού

Φωτεινότητα + 0 = Ανάβει σταθερά με κυανό χρώμα

Φωτεινότητα + - = Πιο αργή κίνηση

Φωτεινότητα + = Πιο γρήγορη κίνηση


Τα στοιχεία ελέγχου φωτισμού του G HUB παρακάμπτουν αυτές τις ρυθμίσεις.

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ


1 Извлеките клавиатуру и USB-кабель из упаковки.

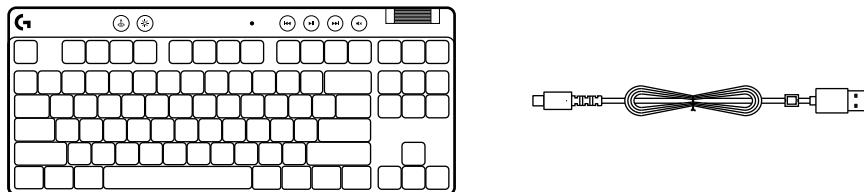

2 Вставьте кабель USB-C в порт, который находится в передней части клавиатуры.

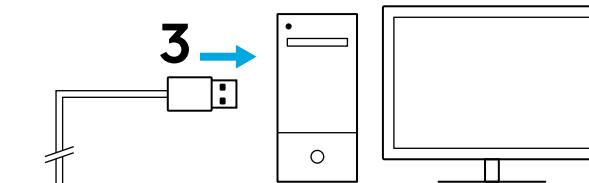

3 Подсоедините кабель к своему ПК.

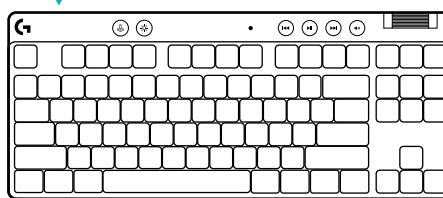

4 Для незабываемых впечатлений от игры загрузите и установите на своем ПК/МАС ПО G HUB (у G HUB имеются ознакомительные инструкции по подготовке к работе). Перейдите на страницу logitechG.com/ghub




PRO X TKL RAPID поставляется с тремя встроенными профилями, предварительно сконфигурированными с различными аналоговыми точками срабатывания и настройками быстрого срабатывания. Их можно выбрать, удерживая клавишу FN и выбрав F2 (профиль 1), F3 (профиль 2) или F4 (профиль 3).

Выбор	Цвет светодиода	Точка срабатывания	Триггер Rapid
+	●	± 1,0 мм	▲ ВКЛ.
+	●	± 1,0 мм	∅ ВЫКЛ.
+	●	± 2,0 мм	▲ ВКЛ.


PRO X TKL RAPID также имеет настраиваемый аналоговый профиль, который можно выбрать, удерживая клавишу FN и нажимая F5. Его можно мгновенно настроить без использования программного обеспечения. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы изменить точку срабатывания для всех клавиш в настраиваемом аналоговом профиле.

Быстрая регулировка точки срабатывания

1 Активируйте настраиваемый аналоговый профиль.


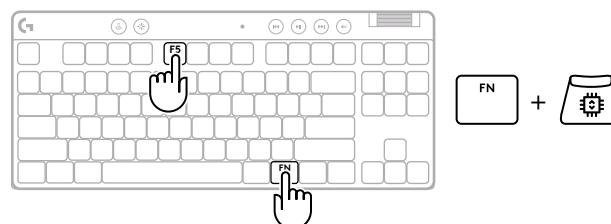


2 Войдите в режим настройки точки срабатывания.

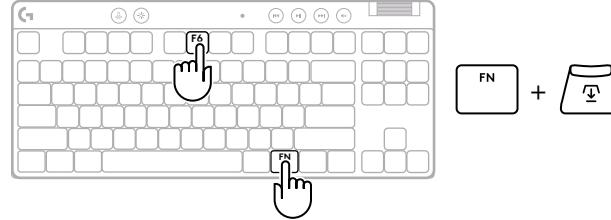

3 Используйте кнопки со стрелками, чтобы увеличить или уменьшить точку срабатывания. Вы также можете напрямую выбрать нужное значение, нажав соответствующую цифру (например, «4» для 1,5 мм).


Нажмите любую клавишу с буквой, чтобы проверить текущую настройку срабатывания. Цифровые кнопки загораются слева направо, показывая, какое усилие необходимо приложить для полного срабатывания кнопки.

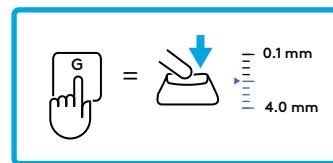

4 Выход и сохранение изменений в настраиваемом аналоговом профиле.



Выход без сохранения изменений в настраиваемом аналоговом профиле.




Чтобы настроить отдельные клавиши или задать значения точек срабатывания с шагом 0,1 мм, загрузите и используйте программное обеспечение G HUB (www.logitechg.com/ghub).


Как и точку срабатывания, триггер Rapid можно настроить в настраиваемом аналоговом профиле без использования программного обеспечения. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы настроить триггер Rapid для всех клавиш клавиатуры.

▲ Быстрая настройка триггера Rapid


1 Активируйте настраиваемый аналоговый профиль.

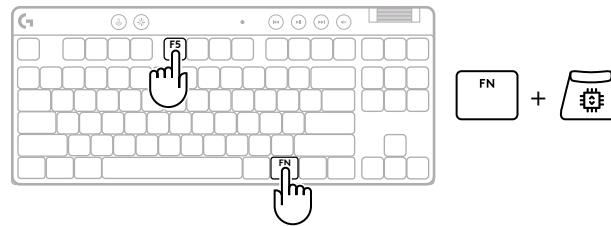

2 Войдите в режим настройки триггера Rapid.


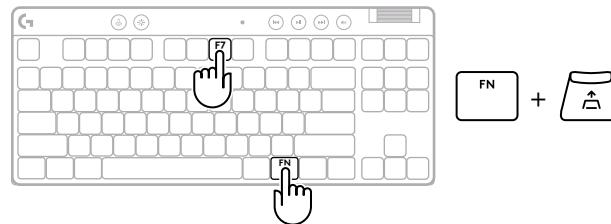


3 Нажмите F7, чтобы включить/выключить функцию триггера Rapid.

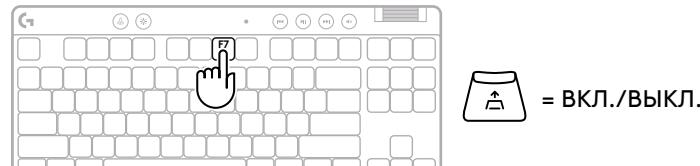


- 4** Используйте кнопки со стрелками, чтобы увеличить или уменьшить чувствительность триггера Rapid. Вы также можете напрямую выбрать нужное значение, нажав соответствующую цифру (например, «2» для 0,3 мм).

Нажмите любую клавишу с буквой, чтобы проверить текущую настройку чувствительности. При нажатии и отпускании кнопки ее индикатор загорается синим цветом, когда она срабатывает, и пурпурным, когда сбрасывается.

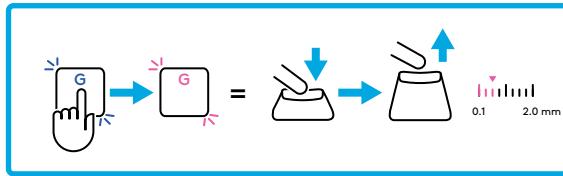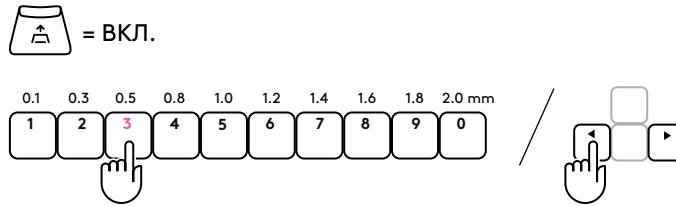

- 5** Выход и сохранение изменений в настраиваемом аналоговом профиле.


Выход без сохранения изменений в настраиваемом аналоговом профиле.



Чтобы настроить отдельные клавиши или задать значения триггера Rapid с шагом 0,1 мм, загрузите и используйте программное обеспечение G HUB (www.logitechg.com/ghub).

Элементы управления мультимедиа

PRO X TKL RAPID имеет элементы управления мультимедиа. Это клавиши назад, играть/пауза, вперед и отключить звук, а также регулятор громкости вашего устройства.

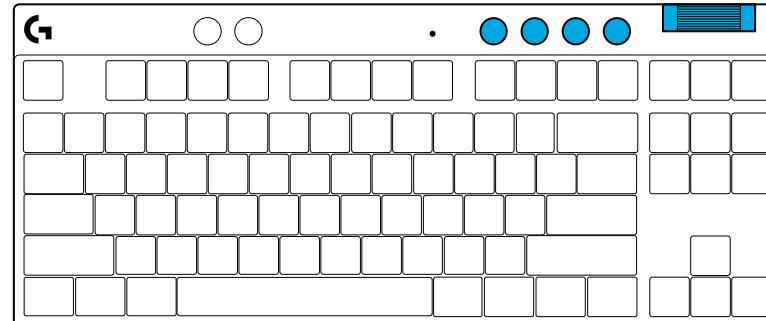



Игровой режим

Нажатие кнопки игрового режима блокирует кнопки Windows и контекстного меню. Вы также можете заблокировать дополнительные кнопки, настроив соответствующий параметр в приложении G HUB.

Блокировка игрового режима (FN + игровой режим) блокирует кнопку игрового режима и предотвращает включение и выключение игрового режима.

Яркость

Нажатие кнопки яркости позволяет регулировать интенсивность подсветки.

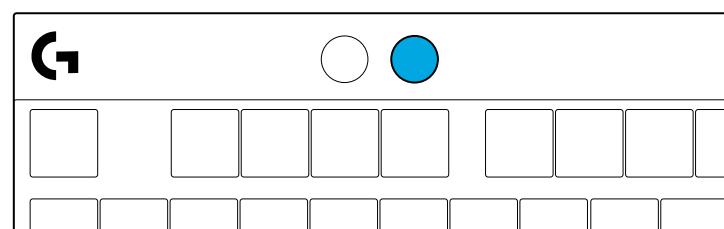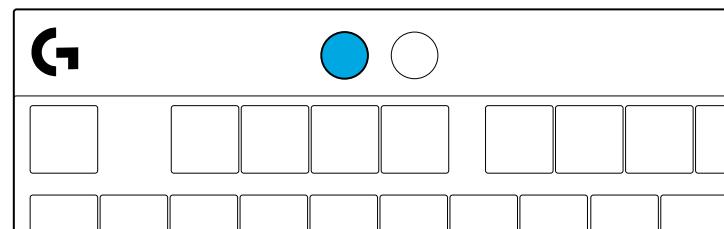

ВСТРОЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОДСВЕТКИ

Клавиатура поддерживает 8 разных эффектов подсветки, информация о которых хранится в ее встроенной памяти. Вы можете выбирать и настраивать их нажатием следующих клавиш:

Яркость + 1: Радуга вправо

Яркость + 2: Радуга влево

Яркость + 3: Радуга от центра

Яркость + 4: Радуга вверх

Яркость + 5: Менять цвета

Яркость + 6: Волна по клавишам

Яркость + 7: Пульсация голубым

Яркость + 8: Пользовательский эффект подсветки

Яркость + 9: Пользовательский эффект подсветки

Яркость + 0: Ровный голубой

Яркость + -: Замедлить анимацию

Яркость + =: Ускорить анимацию


Настройки подсветки G HUB перекрывают эти встроенные режимы.

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

INSTRUKCJE KONFIGURACJI


1 Wyjmij klawiaturę i kabel USB z opakowania.

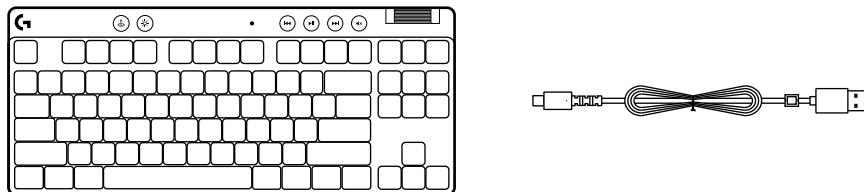

2 Włóż kabel USB-C do portu z przodu klawiatury.

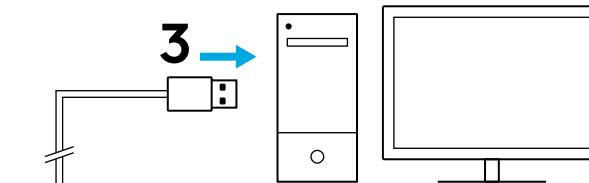

3 Podłącz kabel do komputera.

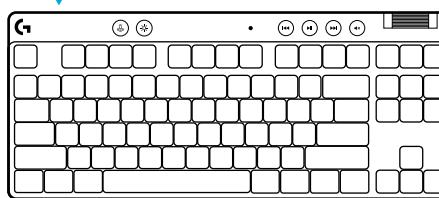

4 Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze PC lub MAC oprogramowanie G HUB, aby zapewnić sobie najlepsze wrażenia gamingowe (G HUB oferuje instrukcje wprowadzające dla funkcji). Przejdz na stronę logitechG.com/ghub



logitechG.com/ghub


PRO X TKL RAPID jest dostarczana z trzema wstępnie skonfigurowanymi profilami z różnymi analogowymi punktami aktywacji i ustawieniami szybkiego wyzwalacza. Można je przełączać, przytrzymując klawisz FN i wybierając F2 (profil 1), F3 (profil 2) lub F4 (profil 3).

Wybór	Kolor LED	Punkt aktywacji	Szybki wyzwalacz
+	● orange	± 1,0 mm	▲ WŁ.
+	● blue	± 1,0 mm	⌚ WYŁ.
+	● pink	± 2,0 mm	▲ WŁ.


PRO X TKL RAPID posiada również konfigurowalny profil analogowy, który można wybrać, przytrzymując klawisz FN i naciskając klawisz F5. Można go skonfigurować natychmiastowo, bez konieczności instalowania oprogramowania. Aby zmodyfikować punkt aktywacji dla wszystkich przycisków w konfigurowalnym profilu analogowym, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

⬇️ Szybka regulacja punktu aktywacji

1 Aktywuj konfigurowalny profil analogowy.


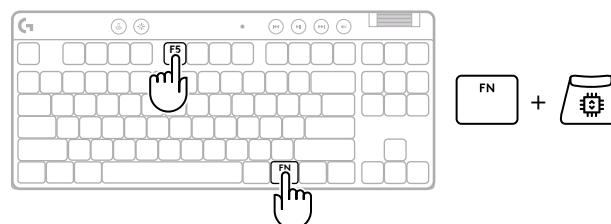


2 Przejdź do trybu regulacji punktu aktywacji.

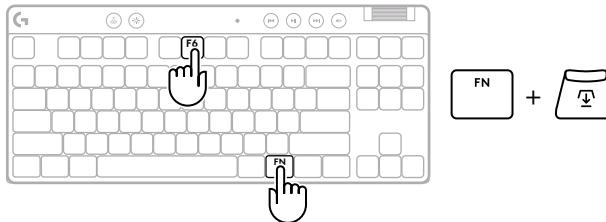

3 Użyj klawiszy strzałek, aby zwiększyć lub zmniejszyć punkt aktywacji. Możesz także bezpośrednio wybrać żądaną wartość, naciskając odpowiedni numer (np., „4” dla 1,5 mm).


Naciśnij dowolny przycisk alfabetu, aby sprawdzić bieżące ustawienie aktywacji. Przyciski numeryczne będą się podświetlać od lewej do prawej, wskazując siłę nacisku potrzebną do pełnego uruchomienia przycisku.

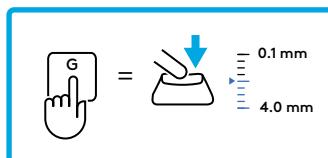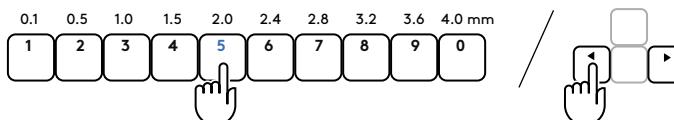

4 Wyjdź i zapisz zmiany w konfigurowalnym profilu analogowym.



Wyjdź bez zapisywania zmian w konfigurowalnym profilu analogowym.




Aby skonfigurować poszczególne przyciski lub wartości punktów aktywacji w krokach co 0,1 mm, pobierz i użyj oprogramowanie G HUB (www.logitechg.com/ghub).


Podobnie jak w przypadku punktu aktywacji, szybki wyzwalacz można skonfigurować w konfigurowalnym profilu analogowym bez konieczności instalowania oprogramowania. Aby skonfigurować funkcję szybkiego wyzwalacza dla wszystkich klawiszy na klawiaturze, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

▲ Szybka regulacja szybkiego wyzwalacza


- 1 Aktywuj konfigurowalny profil analogowy.

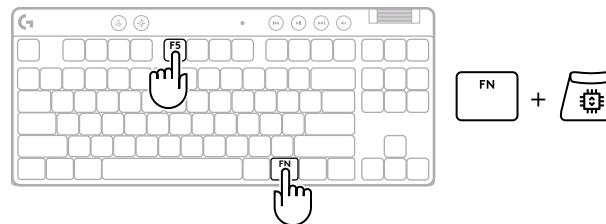


- 2 Przejdź do trybu regulacji szybkiego wyzwalacza.

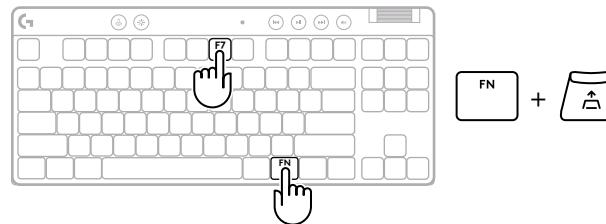

- 3 Naciśnij przycisk F7, aby włączyć/wyłączyć funkcję szybkiego wyzwalacza.

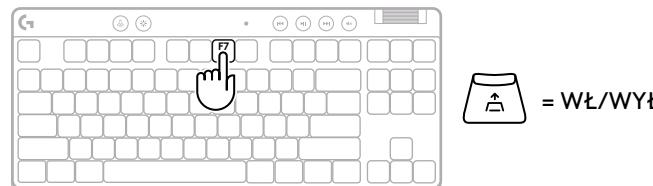


- 4** Użyj klawiszy strzałek, aby zwiększyć lub zmniejszyć czułość funkcji szybkiego wyzwalacza. Możesz także bezpośrednio wybrać żądaną wartość, naciskając odpowiedni numer (np. „2” dla 0,3 mm).

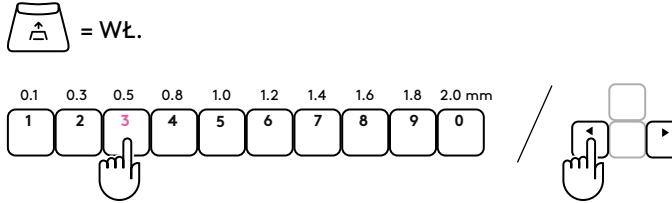


Naciśnij dowolny przycisk alfabetu, aby sprawdzić bieżące ustawienie czułości. Po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku jego podświetlenie zmienia kolor na niebieski po uruchomieniu i purpurowy po zresetowaniu.

- 5** Wyjdź i zapisz zmiany w konfigurowalnym profilu analogowym.

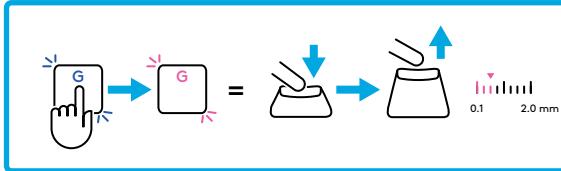


Wyjdź bez zapisywania zmian w konfigurowalnym profilu analogowym.



Aby skonfigurować poszczególne przyciski lub wartości szybkiego wyzwalacza w krokach co 0,1 mm, pobierz i użyj oprogramowania G HUB (www.logitechg.com/ghub).

Sterowanie multimediami


PRO X TKL RAPID zawiera elementy sterujące multimediami. Przeskocz do tyłu, odtwórz/pauza, przeskocz do przodu oraz przycisk wycisz – wraz z pokrętłem kontroli głośności.

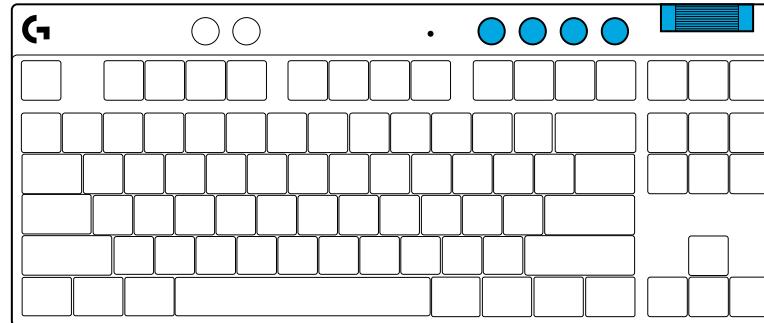

Tryb gry


Naciśnięcie przycisku trybu gry powoduje zablokowanie klawiszy Windows i menu kontekstowego. Pozostałe przyciski można zablokować za pomocą oprogramowania G HUB.

Blokada trybu gry (FN+Tryb gry) blokuje przycisk trybu gry i uniemożliwia jego włączenie lub wyłączenie.

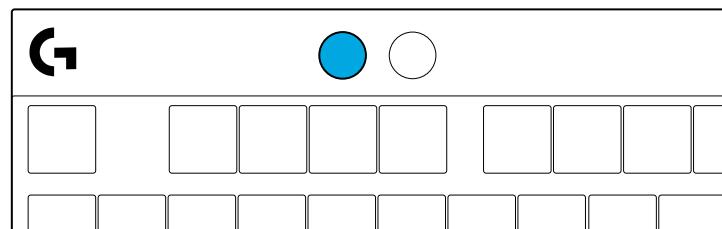

Jasność

Dostosuj jasność podświetlenia, naciskając odpowiedni przycisk regulacji jasności.

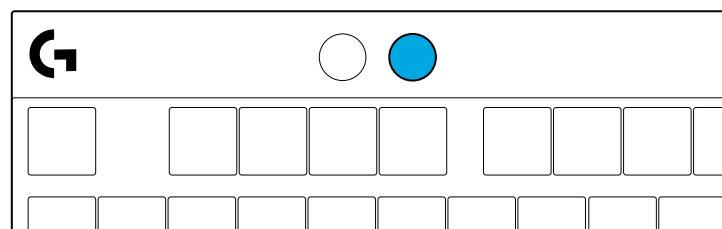

ZAPROGRAMOWANE EFEKTY ŚWIETLNE

Klawiatura oferuje 8 różnych efektów świetlnych, zapisanych w pamięci wewnętrznej. Możesz dokonać wyboru i modyfikacji poprzez naciśnięcie przycisku Jasności i tych oto przycisków:

Jasność + 1 = Tęcza > w prawo

Jasność + 2 = Tęcza > w lewo

Jasność + 3 = Tęcza – wyśrodkowanie

Jasność + 4 = Tęcza ^ w górę

Jasność + 5 = Cykl kolorów

Jasność + 6 = Fala – naciśnięcie przycisku

Jasność + 7 = Powolne miganie, cyjan

Jasność + 8 = Niestandardowy efekt świetlny

Jasność + 9 = Niestandardowy efekt świetlny

Jasność + 0 = Stały cyjan

Jasność + - = Spowolnienie animacji

Jasność + = Przyspieszenie animacji


Sterowanie podświetleniem G HUB zastępuje te ustawienia.

PYTANIA?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

ÜZEMBE HELYEZÉSI UTASÍTÁSOK


1 Vegye ki a csomagolásból a billentyűzetet és az USB-kábelt.

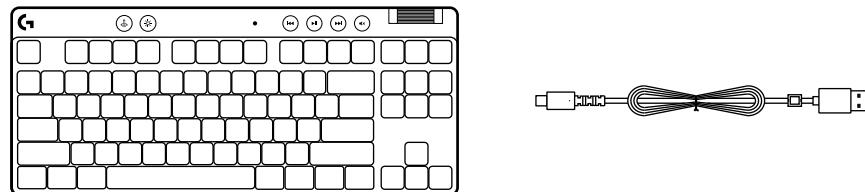

2 Dugja be az USB-C-kábelt a billentyűzet elején található portba.

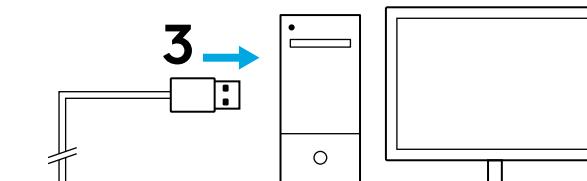

3 Csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez.

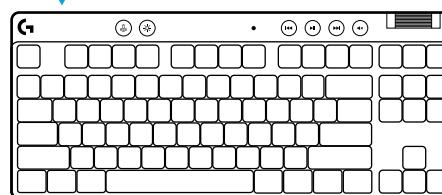

4 Tölts le és telepítse a G HUB szoftvert PC/MAC számítógépére a tökéletes játékélmény érdekében (a G HUB rendelkezik funkcióbemutató leírással). Látogasson el a logitechG.com/ghub oldalra




A PRO X TKL RAPID három beépített profillal érkezik, amelyek különböző analóg működtetési pontokkal és előre konfigurált Rapid Trigger beállításokkal rendelkeznek. Az FN billentyű lenyomva tartásával, és az F2 (1. profil), F3 (2. profil) vagy F4 (3. profil) megnyomásával lehet őket kiválasztani.

Kiválasztás	LED színe	Működtetési pont	Rapid Trigger
+	● orange	± 1,0 mm	▲ BE
+	● blue	± 1,0 mm	∅ KI
+	● pink	± 2,0 mm	▲ BE


A PRO X TKL RAPID egy testre szabható analóg profillal is rendelkezik, amelyet az FN billentyű lenyomva tartásával és az F5 megnyomásával lehet kiválasztani. Szoftver nélkül, játék közben is konfigurálható. Kövesse az alábbi utasításokat a testre szabható analóg profilban lévő összes billentyű működtetési pontjának módosításához.

↓ A működtetési pont gyors módosítása

1 Aktiválja a testre szabható analóg profilt.


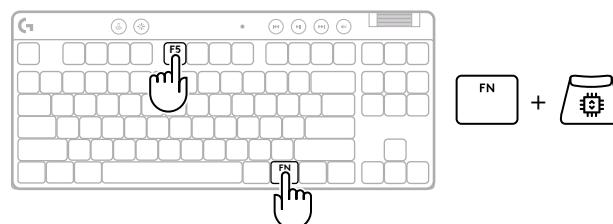


2 Lépjön be a működtetési pont beállítási módjába.

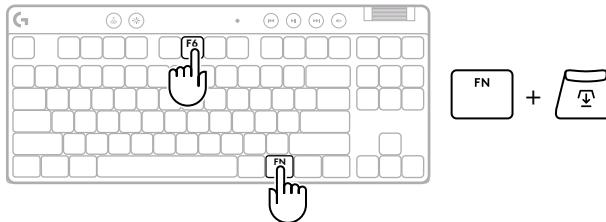

3 A nyílbillentyűkkel növelheti vagy csökkentheti a működtetési pontot. A megfelelő szám megnyomásával közvetlenül is kiválaszthatja a kívánt értéket (pl. „4” az 1,5 mm-hez).


Nyomja meg bármelyik betűjelzésű billentyűt az aktuális működtetési beállítás teszteléséhez. A számbillentyűk balról jobbra kezdenek világítani, azt jelezve, hogy mekkora nyomás szükséges a billentyű teljes működtetéséhez.

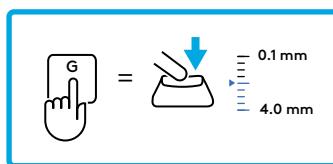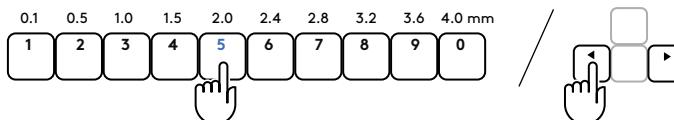

4 Lépjön ki, és mentse a testre szabható analóg profil módosításait.



Lépjön ki a testre szabható analóg profil módosításainak mentése nélkül.




Az egyes billentyűk konfigurálásához vagy a működtetési pont értékének 0,1 mm-es lépésekben történő konfigurálásához töltse le és használja a G HUB szoftvert (www.logitechg.com/ghub)


A működtetési ponthoz hasonlóan a Rapid Trigger is szoftver nélkül konfigurálható a testre szabható analóg profilban. Kövesse az alábbi utasításokat a billentyűzeten lévő összes billentyű Rapid Trigger funkciójának konfigurálásához.

▲ A Rapid Trigger gyors beállítása


- 1 Aktiválja a testre szabható analóg profilt.

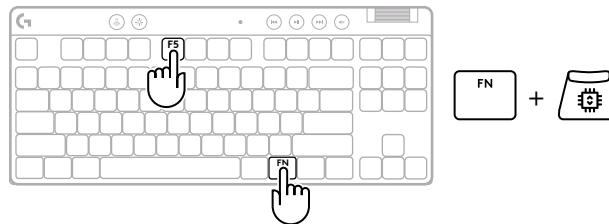


- 2 Lépjön be a Rapid Trigger beállítási módjába.

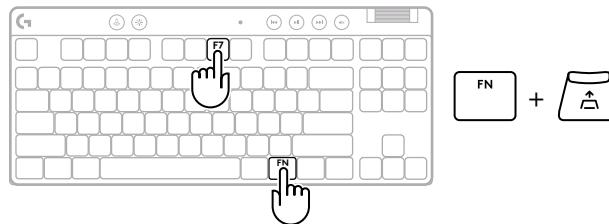

- 3 Nyomja meg az F7 gombot a Rapid Trigger be-/kikapcsolásának engedélyezéséhez.

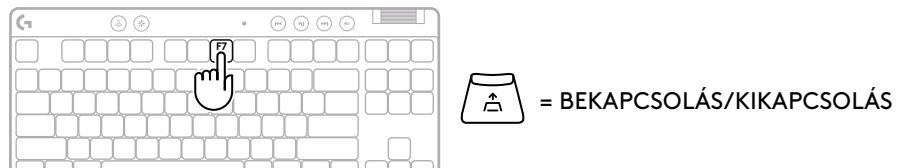



- 4** A nyílbillentyűkkel növelheti vagy csökkentheti a Rapid Trigger érzékenységét. A megfelelő szám megnyomásával közvetlenül is kiválaszthatja a kívánt értéket (pl. „2” a 0,3 mm-hez).

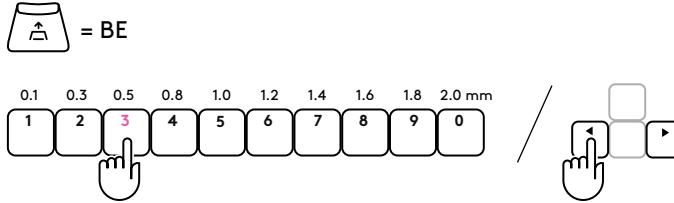

Nyomja meg bármelyik betűjelzésű billentyűt az aktuális érzékenységi beállítás teszteléshez. Ha megnyomja és felengedi, a billentyű fénje kékre vált, amikor működésbe lép, és magenta színűre, amikor visszaáll.

- 5** Lépj ki, és mentse a testre szabható analóg profil módosításait.

Lépj ki a testre szabható analóg profil módosításainak mentése nélkül.

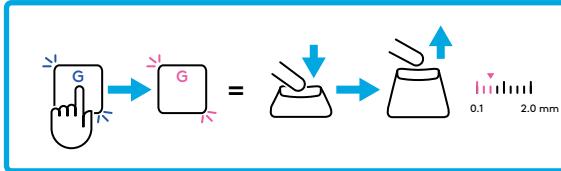


Az egyes billentyűk konfigurálásához vagy a Rapid Trigger értékének 0,1 mm-es lépésekben történő konfigurálásához töltse le és használja a G HUB szoftvert (www.logitechg.com/ghub)

Médiavezérlők

A PRO X TKL RAPID médiavezérlőket is tartalmaz.

Visszaugrás, lejátszás/szünet, előreugrás és némitás gomb, valamint hangerőszabályzó.

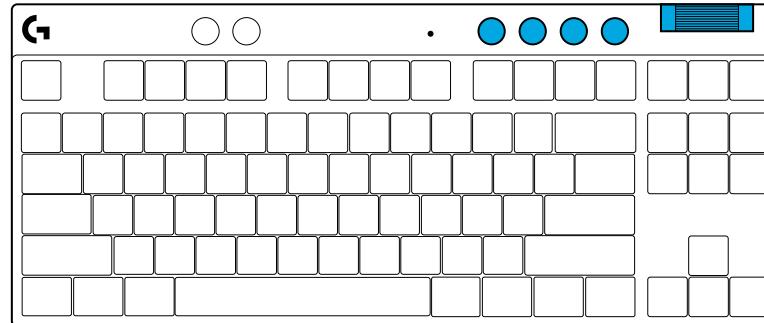



Játék üzemmód

A Játék üzemmód gomb megnyomása blokkolja a Windows és a helyi menü billentyűit. További billentyűk a G HUB szoftver segítségével blokkolhatók.

A Játék üzemmód zár (FN+Játék üzemmód) zárolja a Játék üzemmód gombot, és megakadályozza annak ki- és bekapcsolását.

Fényerő

A fényerőt a fényerő gomb megnyomásával állíthatja be.

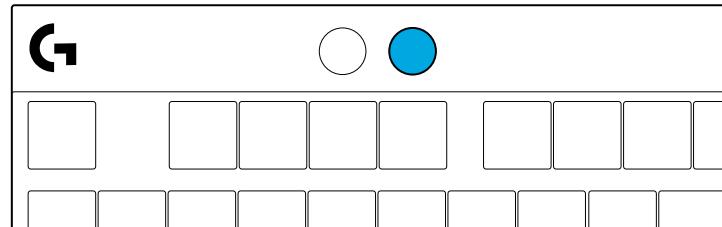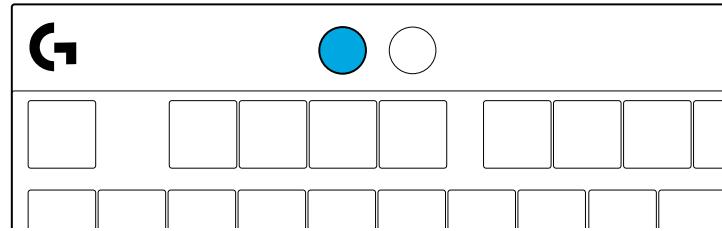

BEÉPÍTETT MEGVILÁGÍTÁSI EFFEKTUSOK

A billentyűzet beépített memóriájában 8 különböző megvilágítási effektus van elmentve. A Fényerő gomb és az alábbi billentyűk megnyomásával választhat ezek közül, illetve módosíthatja őket:

Fényerő + 1 = Szivárvány > jobb

Fényerő + 2 = Szivárvány > bal

Fényerő + 3 = Szivárvány > középről kifelé

Fényerő + 4 = Szivárvány ^ fel

Fényerő + 5 = Színváltás

Fényerő + 6 = Fodrozódó billentyűleütés

Fényerő + 7 = Pulzáló ciánkék

Fényerő + 8 = Egyedi megvilágítási effektus

Fényerő + 9 = Egyedi megvilágítási effektus

Fényerő + 0 = Folyamatos ciánkék

Fényerő + - = Animáció lassabban

Fényerő + = Animáció gyorsabban


A G HUB megvilágítási effektusai felülírják ezeket a beállításokat.

KÉRDÉSEI VANNAK?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

دستورالعمل‌های راهاندازی


1 صفحه کلید و کابل USB را از بسته خارج کنید.

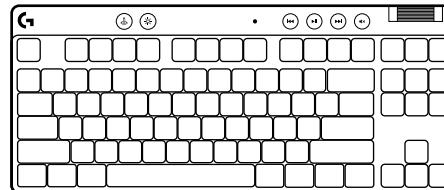


2 کابل USB-C را در پورت جلوی صفحه کلید وارد کنید.

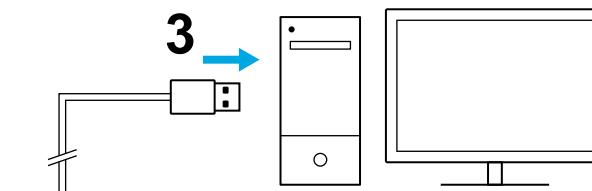

3 کابل را به کامپیوتر خود وصل کنید.



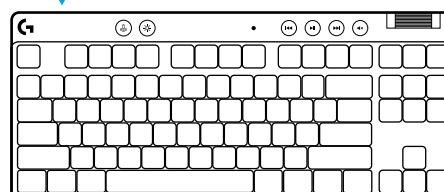


4 برای داشتن بهترین تجربه بازی در کامپیوتر شخصی/MAC خود، نرم‌افزار G HUB را دانلود و نصب کنید (G HUB برای معرفی ویژگی‌ها است).
بروید logitechG.com/ghub به

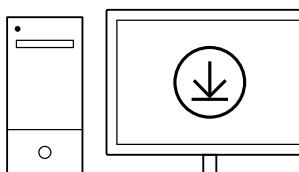


logitechG.com/ghub

PRO X TKL RAPID با سه پروفایل با تنظیمات پیشفرض عرضه شده است که «نقطه فعالسازی آنالوگ» و «تنظیمات فعالسازی سریع» مختلف دارند. با نگه داشتن کلید FN و انتخاب F2 (پروفایل 1)، F3 (پروفایل 2) یا F4 (پروفایل 3)، می‌توان این گزینه‌ها را فعال کرد.

فعالسازی سریع	نقطه فعالسازی	LED رنگ	انتخاب
روشن	1.0 میلی‌متر	●	FN + 
خاموش	1.0 میلی‌متر	●	FN + 
روشن	2.0 میلی‌متر	●	FN + 


PRO X TKL RAPID همچنین دارای یک «پروفایل آنالوگ قابل تنظیم» است که با نگه داشتن کلید FN و فشار دادن F5، می‌توان آن را انتخاب کرد. می‌توان این مورد را به‌سانی و بدون نیاز به نرمافزار خاصی تنظیم کرد. دستورالعمل‌های زیر را، برای تغییر نقطه فعالسازی همه کلیدها در پروفایل آنالوگ سفارشی، دنبال کنید.

1 تنظیم سریع نقطه فعالسازی
پروفایل آنالوگ سفارشی را فعال کنید.

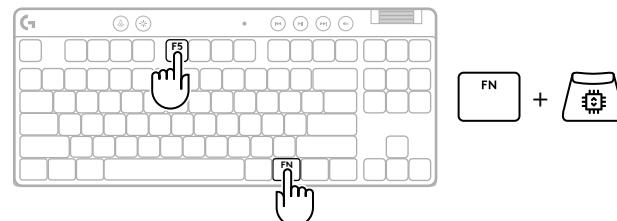


وارد حالت تنظیم نقطه فعالسازی شوید.

2

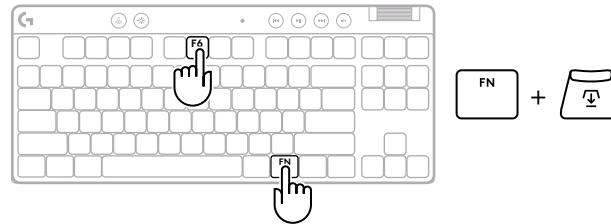


از کلیدهای جهت برای کمتر یا بیشتر کردن نقطه فعالسازی استفاده کنید. همچنین می‌توانید با فشار دادن عدد مناسب، مقدار مدنظرتان را مستقیماً انتخاب کنید (برای مثال "4" برای 1.5 میلی‌متر).

3

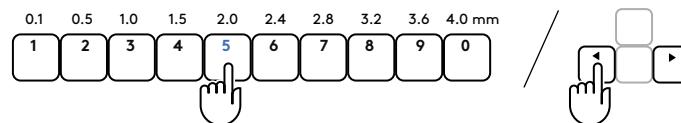

برای تست تنظیمات فعالسازی فعلی، یکی از دکمه‌های الفبا را فشار دهید. کلیدهای اعداد از چپ به راست روشن می‌شوند تا میزان فشار لازم برای فعال کردن کامل هر کلید را نشان دهند.

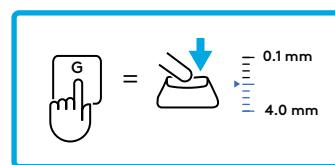


با ذخیره تغییرات در پروفایل آنالوگ سفارشی خارج شوید.

4




بدون ذخیره کردن تغییرات در پروفایل آنالوگ سفارشی خارج شوید.




برای تنظیم کلیدهای شخصی، یا برای پیکربندی مقادیر نقطه فعالسازی در گام‌های 0.1 میلی‌متری، نرم‌افزار HUB G را دانلود و از آن استفاده کنید (www.logitechg.com/ghub)

همانند نقطه فعال‌سازی، «فعال‌سازی سریع» را نیز می‌توان بدون نیاز به نرم‌افزار خاصی در پروفایل آنالوگ سفارشی تنظیم کرد. برای تنظیم «فعال‌سازی سریع» در تمامی کلیدهای صفحه کلید، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید.


▲ تنظیم سریع «فعال‌سازی سریع»
1 پروفایل آنالوگ سفارشی را فعال کنید.

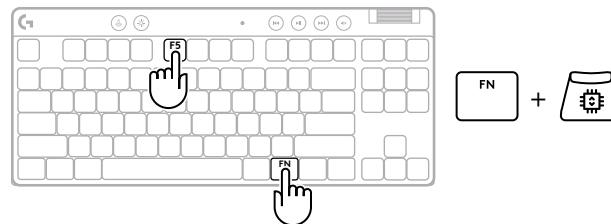

2 وارد حالت تنظیم فعال‌سازی سریع شوید.

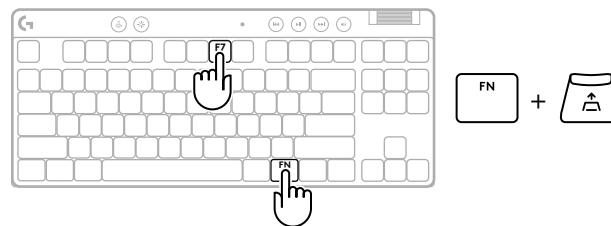



3 برای فعال کردن حالت روشن/خاموش فعال‌سازی سریع، کلید F7 را فشار دهید.

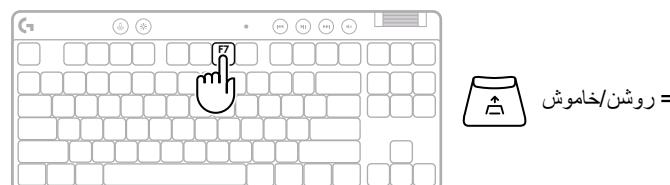


از کلیدهای جهت برای افزایش یا کاهش حساسیت فعالسازی سریع استفاده کنید.
همچنین می‌توانید با فشار دادن عدد مناسب، مقدار مدنظرتان را مستقیماً انتخاب کنید
(برای مثال "2" برای 0.3 میلی‌متر).

4

= روشن

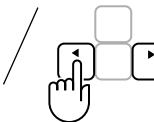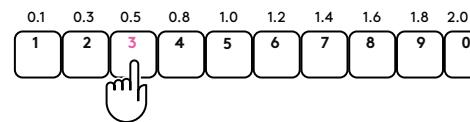


برای تست تنظیمات حساسیت فعلی، یکی از کلیدهای الفبا را فشار دهید. هنگام فشار دادن و رها شدن، چراغ کلید در زمان فعالسازی آبی و هنگام بازنگشتن سرخابی می‌شود.

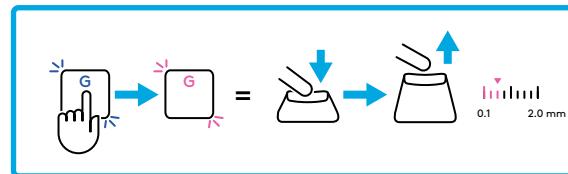

5 با ذخیره تغییرات در پروفایل آنالوگ سفارشی خارج شوید.


بدون ذخیره کردن تغییرات در پروفایل آنالوگ قابل تنظیم خارج شوید.



برای تنظیم کلیدهای جداگانه یا تنظیم مقادیر فعالسازی سریع در گام‌های 0.1 میلی‌متری، نرم افزار G HUB را دانلود و از آن استفاده کنید
(www.logitechhg.com/ghub)

کنترل‌های رسانه


PRO X TKL RAPID شامل کنترل‌های رسانه است. پرش به عقب، پخش/مکث، پرش به جلو و کلید بی‌صدا، با یک غلتک صدا که صدای دستگاه شما را کنترل می‌کند.

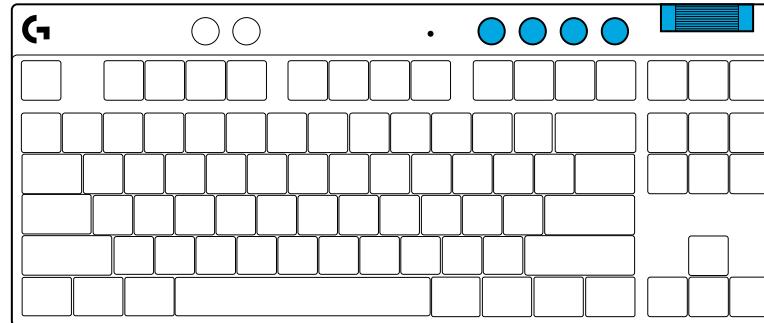

حالت بازی


با فشار دادن دکمه حالت بازی، دکمه‌های Windows و منوی بازشوی زمینه در حین بازی مسدود می‌شوند. با استفاده از نرم‌افزار G HUB، می‌توان دکمه‌های بیشتری را مسدود کرد.

قفل حالت بازی (FN+حالت بازی)، دکمه حالت بازی را قفل می‌کند و از روشن یا خاموش شدن حالت بازی جلوگیری می‌کند.

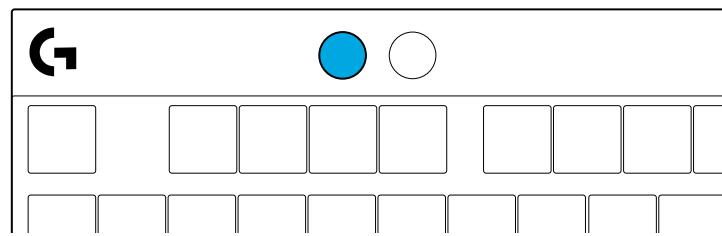

روشنایی

میزان روشنایی نورپردازی را با فشار دادن دکمه «روشنایی» تنظیم کنید.

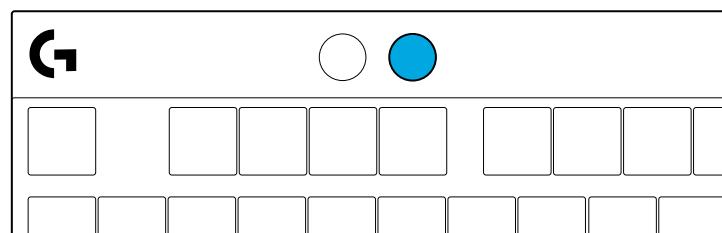

جلوه‌های نورپردازی موجود در دستگاه

این صفحه کلید دارای 8 جلوه نورپردازی مختلف است که در حافظه داخلی آن ذخیره شده‌اند.
شما می‌توانید این موارد را با فشار دادن دکمه «روشنایی» و کلیدهای زیر، انتخاب کنید
و تغییر دهید:

روشنایی + 1 = رنگین کمان > سمت راست

روشنایی + 2 = رنگین کمان > سمت چپ

روشنایی + 3 = رنگین کمان در مرکز

روشنایی + 4 = رنگین کمان در بالا

روشنایی + 5 = چرخش رنگ

روشنایی + 6 = نور موج با ضربه زدن به کلید

روشنایی + 7 = فیروزه‌ای زنده

روشنایی + 8 = جلوه نورپردازی سفارشی

روشنایی + 9 = جلوه نورپردازی سفارشی

روشنایی + 0 = فیروزه‌ای یکدست

روشنایی + - = انیمیشن کنترل

روشنایی + = انیمیشن سریعتر


کنترل‌های نورپردازی HUB G این تنظیمات را لغو می‌کند.

سؤالی دارد؟


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

POKYNY PRO NASTAVENÍ


1 Vytáhni klávesnici a kabel USB z obalu.

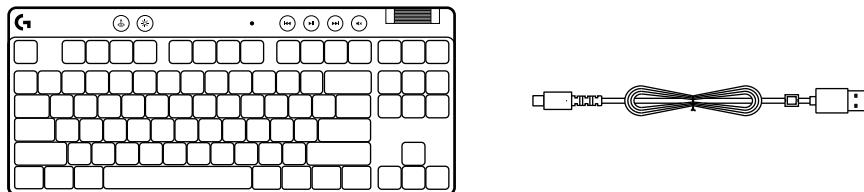

2 Zastrč kabel USB-C do portu na přední straně klávesnice.

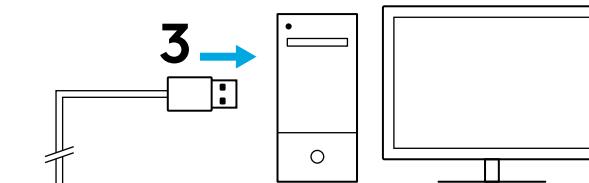

3 Připoj kabel k počítači.

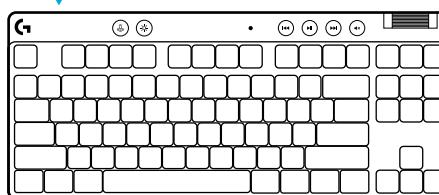

4 Stáhni a nainstaluj software G HUB do počítače PC/MAC, aby bylo možné dosáhnout co nejlepšího herního zážitku (G HUB zahrnuje článek pro seznámení s funkcemi).
Přejdi na stránku logitechG.com/ghub.



logitechG.com/ghub


Klávesnice PRO X TKL RAPID se dodává se třemi integrovanými profily s různými analogovými body aktivace a nastaveními rychlé spouště. Ty lze vybrat podržením klávesy FN a výběrem klávesy F2 (profil 1), F3 (profil 2) nebo F4 (profil 3).

Výběr	Barva LED	Bod aktivace	Rychlá spoušť
+	● orange	± 1,0 mm	ZAPNUTO
+	● blue	± 1,0 mm	VYPNUTO
+	● pink	± 2,0 mm	ZAPNUTO


Klávesnice PRO X TKL RAPID je také vybavena přizpůsobitelným analogovým profilem, který lze zvolit podržením klávesy FN, a stisknutím klávesy F5. Lze ji konfigurovat za chodu bez nutnosti použít software. Podle níže uvedených pokynů je možné upravit bod aktivace pro všechna tlačítka v přizpůsobitelném analogovém profilu.

Rychlé nastavení bodu aktivace

1 Aktivuj přizpůsobitelný analogový profil.

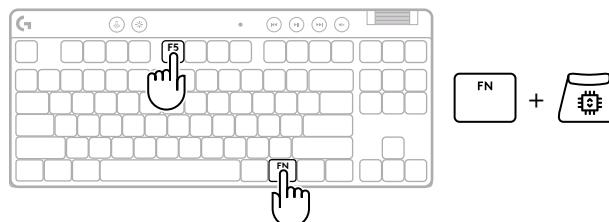


2 Přejdi do režimu nastavení bodu aktivace.

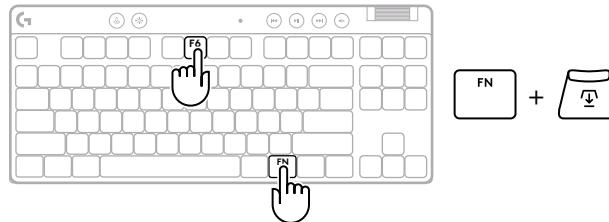

3 Pomocí kláves se šipkami můžeš bod aktivace zvýšit nebo snížit. Požadovanou hodnotu můžeš vybrat také přímo stisknutím příslušného čísla (např. „4“ pro 1,5 mm).


Stisknutím libovolného abecedního tlačítka můžeš otestovat aktuální nastavení aktivace. Číselné klávesy se rozsvěcují zleva doprava a ukazují, jak velký tlak je třeba vyvinout k úplnému stisknutí klávesy.



4 Ukončení a uložení změn přizpůsobitelného analogového profilu.



Ukončení bez uložení změn v přizpůsobitelném analogovém profilu.




Chceš-li konfigurovat jednotlivá tlačítka nebo nastavit hodnoty bodů aktivace v krocích po 0,1 mm, stáhní si a použij software G HUB (www.logitechg.com/ghub).


Stejně jako bod aktivace lze rychlou spoušť nakonfigurovat v přizpůsobitelném analogovém profilu bez nutnosti použít software. Podle níže uvedených pokynů nakonfiguruj rychlou spoušť pro všechny klávesy na klávesnici.

▲ Rychlé nastavení rychlé spouště


- 1 Aktivuj přizpůsobitelný analogový profil.

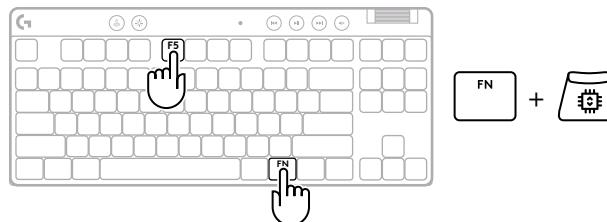


- 2 Přejdi do režimu nastavení rychlé spouště.

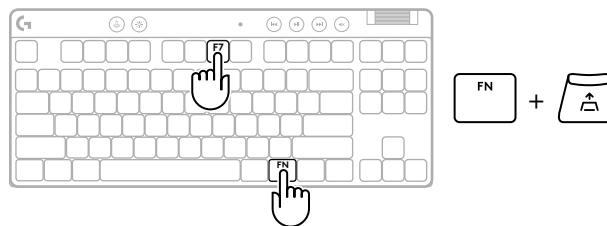

- 3 Stisknutím klávesy F7 povolíš zapnutí/vypnutí rychlé spouště.

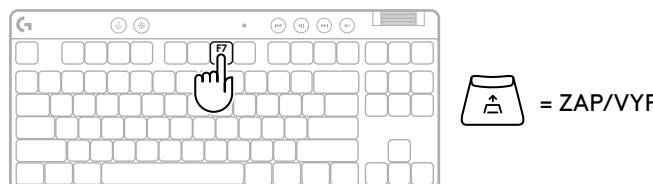

- 4** Pomocí kláves se šípkami můžeš citlivost rychlé spouště zvýšit nebo snížit. Požadovanou hodnotu můžeš vybrat také přímo stisknutím příslušného čísla (např. „2“ pro 0,3 mm).

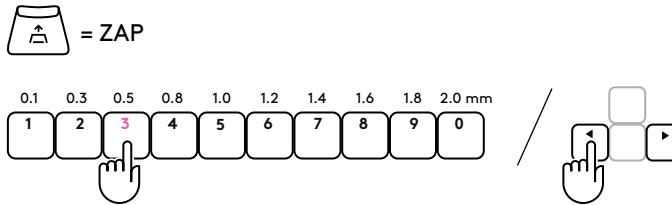


Stisknutím libovolného abecedního tlačítka můžeš otestovat aktuální nastavení citlivosti. Po stisknutí a uvolnění se kontrolka klávesy při aktivaci změní na modrou a po resetování na purpurovou.

- 5** Ukončení a uložení změn přizpůsobitelného analogového profilu.




Ukončení bez uložení změn v přizpůsobitelném analogovém profilu.



Chceš-li konfigurovat jednotlivá tlačítka nebo nastavit hodnoty rychlé spouště v krocích po 0,1 mm, stáhn si a použij software G HUB (www.logitechg.com/ghub).

Ovládací prvky médií


Klávesnice PRO X TKL RAPID je vybavena ovládacími prvky médií. Přechod zpět, přehrávání/pozastavení, přechod vpřed a tlačítko ztlumení, a také otočný ovladač hlasitosti pro ovládání hlasitosti zařízení.

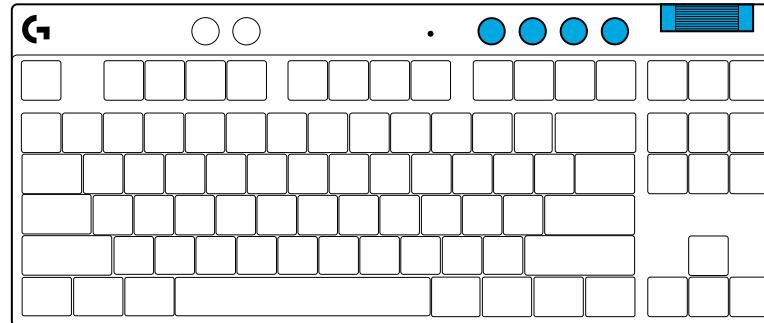

Herní režim


Stisknutím tlačítka herního režimu zablokuješ klávesy Windows a klávesy místní nabídky. Další klávesy lze zablokovat pomocí softwaru G HUB.

Zámek herního režimu (FN+Herní režim), uzamkne tlačítko Herní režim a zabrání zapnutí nebo vypnutí Herního režimu.

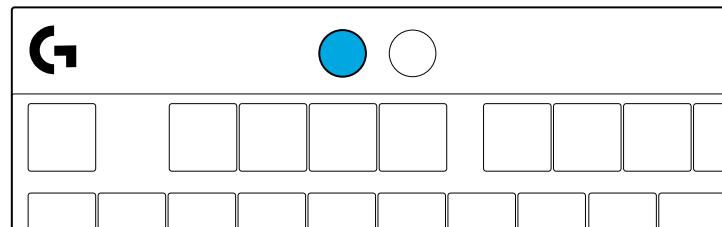

Jas

Jas podsvícení nastavíte stisknutím tlačítka jasu.

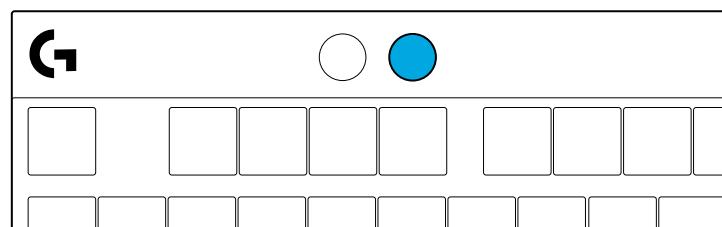

INTEGROVANÉ EFEKTY PODSVÍCENÍ

Klávesnice disponuje 8 různými efekty podsvícení uloženými v integrované paměti. Tyto efekty můžete zvolit a upravit stisknutím tlačítka Jas a těchto kláves:

Jas + 1 = Duha > vpravo

Jas + 2 = Duha > vlevo

Jas + 3 = Duha od středu ke krajům

Jas + 4 = Duha ^ nahoru

Jas + 5 = Přepínání barev

Jas + 6 = Vlnění při stisku kláves

Jas + 7 = Pulzování modrozeleně

Jas + 8 = Vlastní efekt podsvícení

Jas + 9 = Vlastní efekt podsvícení

Jas + 0 = Podsvit modrozeleně

Jas + - = Animace pomaleji

Jas + = = Animace rychleji


Ovládání podsvícení G HUB má před těmito nastaveními přednost.

OTÁZKY?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

POKYNY PRE NASTAVENIE


1 Vyberte klávesnicu a kábel USB z obalu.

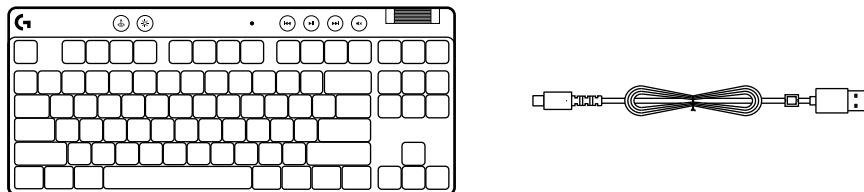

2 Zastrčte kábel USB-C do portu v prednej časti klávesnice.

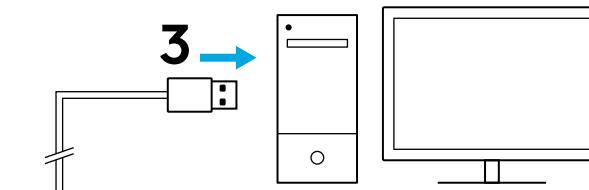

3 Pripojte kábel k počítaču.

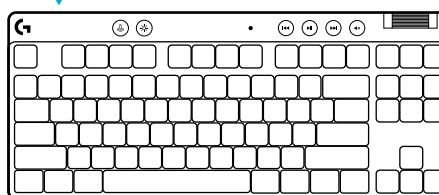

4 Stiahnite si a nainštalujte softvér G HUB do PC/MAC, aby ste dosiahli čo najlepší herný zážitok (G HUB zahŕňa článok týkajúci sa predstavenia funkcií). Prejdite na adresu logitechG.com/ghub




PRO X TKL RAPID sa dodáva s troma integrovanými profilmami predkonfigurovanými s rôznymi analógovými aktivačnými bodmi a nastaveniami funkcie Rýchla spúšť. Tie môžete vybrať podržaním tlačidla FN a stlačením kláves F2 (profil 1), F3 (profil 2) alebo F4 (profil 3).

Výber	Farba LED	Aktivačný bod	Rýchla spúšť
+	● orange	± 1,0 mm	▲ ZAP.
+	● blue	± 1,0 mm	∅ VYP.
+	● pink	± 2,0 mm	▲ ZAP.


PRO X TKL RAPID tiež disponuje prispôsobiteľným analógovým profilom, ktorý možno vybrať podržaním klávesu FN a stlačením klávesu F5. Dá sa konfigurovať za chodu bez potreby softvéru. Podľa nasledujúcich pokynov upravte aktivačný bod pre všetky tlačidlá v prispôsobiteľnom analógovom profile.

⬇️ Rýchle nastavenie aktivačného bodu

1 Aktivujte prispôsobiteľný analógový profil.

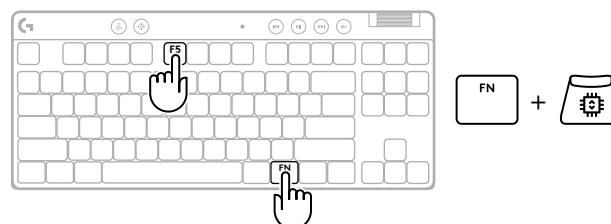


2 Prejdite do režimu nastavenia aktivačného bodu.

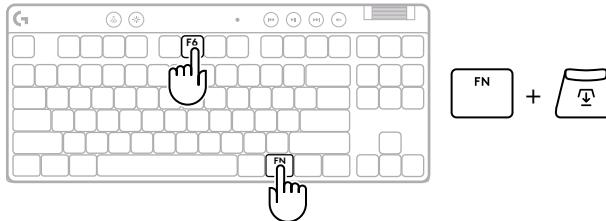

3 Pomocou klávesov so šípkami zvýšte alebo znížte aktivačný bod. Požadovanú hodnotu môžete vybrať aj priamo stlačením príslušného čísla (napr. „4“ pre 1,5 mm).


Stlačením ľubovoľného klávesu abecedy otestujete aktuálne nastavenie ovládania. Číselné tlačidlá sa rozsvecujú zľava doprava, aby ukázali, aký tlak je potrebný na úplné aktivovanie klávesu.



4 Ukončite a uložte zmeny do prispôsobiteľného analógového profilu.



Ukončenie bez uloženia zmien do prispôsobiteľného analógového profilu.




Ak chcete konfigurovať jednotlivé klávesy alebo konfigurovať hodnoty aktivačných bodov v krokoch po 0,1 mm, stiahnite si a použite softvér G HUB (www.logitechg.com/ghub).


Rovnako ako aktivačný bod, aj funkciu Rýchla spúšť možno nakonfigurovať v prispôsobiteľnom analógovom profile bez potreby softvéru. Podľa nasledujúcich pokynov nakonfigurujte funkciu Rýchla spúšť pre všetky klávesy na klávesnici.

▲ Rýchle nastavenie funkcie Rýchla spúšť


- 1 Aktivujte prispôsobiteľný analógový profil.

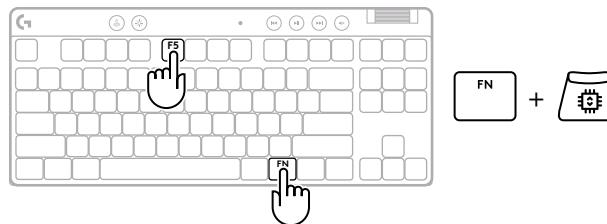

- 2 Prejdite do režimu nastavenia funkcie Rýchla spúšť.

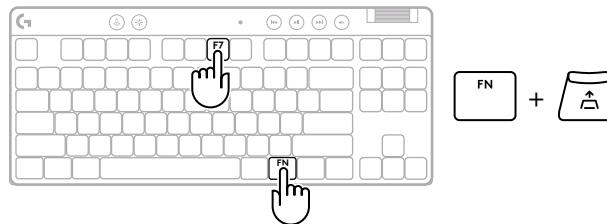


- 3 Stlačením tlačidla F7 zapnete/vypnete funkciu Rýchla spúšť.

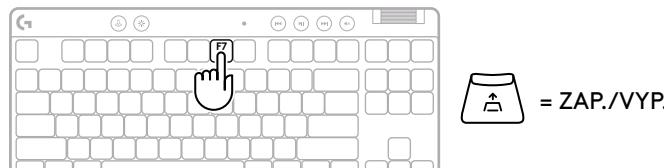


- 4** Pomocou klávesov so šípkami zvýšte alebo znížte citlivosť funkcie Rýchla spúšť. Požadovanú hodnotu môžete vybrať aj priamo stlačením príslušného čísla (napr. „2“ pre 0,3 mm).

= ZAP.

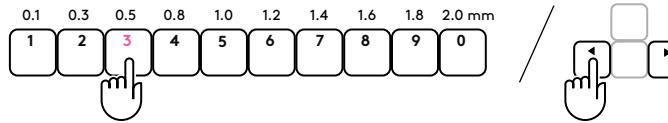

Stlačením ľubovoľného abecedného klávesu otestujete aktuálne nastavenie citlivosti. Po stlačení a uvoľnení sa podsvietenie klávesu zmení na modrú, keď sa aktivuje, a na purpurovú, keď sa resetuje.

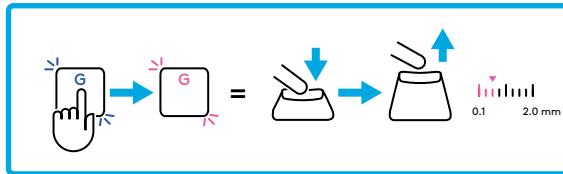

- 5** Ukončite a uložte zmeny do prispôsobiteľného analógového profilu.

+ =


Ukončenie bez uloženia zmien do prispôsobiteľného analógového profilu.

=

Ak chcete konfigurovať jednotlivé klávesy alebo nastaviť hodnoty funkcie Rýchla spúšť v krokoch po 0,1 mm, stiahnite si a použite softvér G HUB (www.logitechg.com/ghub).

Ovládacie prvky médií


Ovládacie prvky médií sú súčasťou PRO X TKL RAPID. Prechod späť, prehrávanie/pozastavenie, prechod vpred a tlačidlo stlmenia a aj otočný ovládač hlasitosti na ovládanie hlasitosti zariadenia.

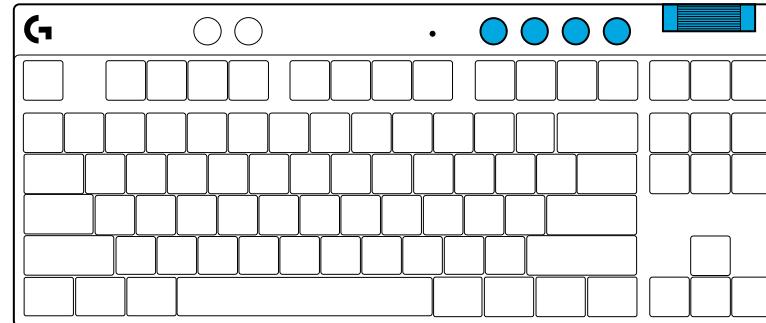

Herný režim


Stlačením tlačidla herného režimu zablokujete klávesy Windows a miestnej ponuky. Ďalšie klávesy je možné zablokovať pomocou softvéru G HUB.

Zámka herného režimu (FN+Herný režim), uzamkne tlačidlo Herný režim a zabráni zapnutiu alebo vypnutiu Herného režimu.

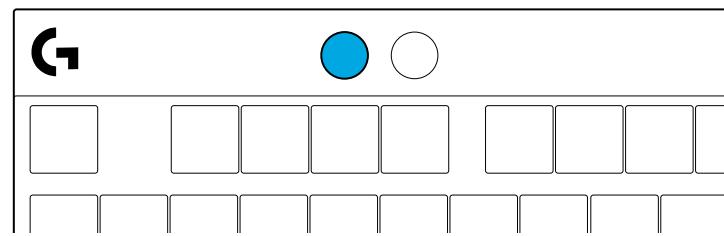

Jas

Jas podsvietenia nastavíte stlačením tlačidla jasu.

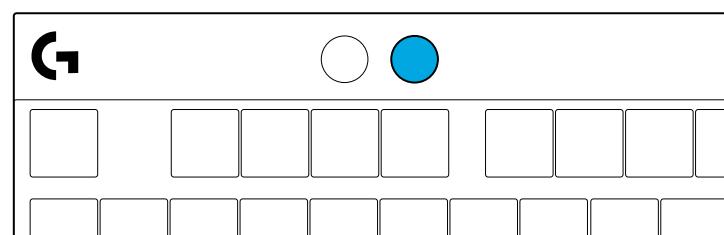

INTEGROVANÉ EFEKTY PODSVIETENIA

Klávesnica disponuje 8 rôznymi efektmi podsvietenia uloženými v integrovanej pamäti. Tieto efekty môžete zvoliť a upraviť stlačením tlačidla Jas a týchto kláves:

Jas + 1 = Dúha > vpravo

Jas + 2 = Dúha > vľavo

Jas + 3 = Dúha od stredu ku krajom

Jas + 4 = Dúha ^ hore

Jas + 5 = Prepínanie farieb

Jas + 6 = Vlnenie pri stlačení klávesov

Jas + 7 = Pulzovanie modrozeleno

Jas + 8 = Vlastný efekt podsvietenia

Jas + 9 = Vlastný efekt podsvietenia

Jas + 0 = Podsvit modrozeleno

Jas + - = Animácia pomalšie

Jas + = = Animácia rýchlejšie


Ovládanie podsvietenia G HUB má pred týmito nastaveniami prednosť.

MÁTE OTÁZKY?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ


1 Вийміть клавіатуру та USB-кабель з упаковки.

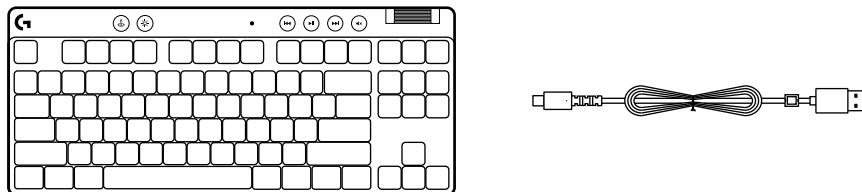

2 Під'єднайте роз'єм USB-C кабелю до порту, розташованого спереду клавіатури.

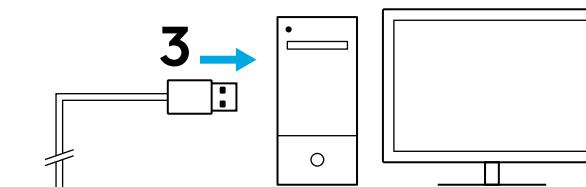

3 Під'єднайте кабель до комп'ютера.

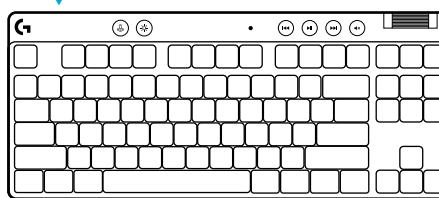

4 Щоб отримати ще більше крутих вражень від гри, завантажте та встановіть на свій ПК/МАС програмне забезпечення G HUB (G HUB має вбудовану історію функцій). Перейдіть на сторінку logitechG.com/ghub



logitechG.com/ghub


Клавіатура PRO X TKL RAPID постачається з трьома вбудованими профілями, попередньо налаштованими з різними точками аналогового спрацьовування та налаштуваннями швидкого запуску (Rapid Trigger). Їх можна вибрати, утримуючи клавішу FN і вибравши F2 (профіль 1), F3 (профіль 2) або F4 (профіль 3).

Вибір	Колір світлодіодів	Точка спрацьовування	Швидкий запуск (Rapid Trigger)
+	●	≤ 1 мм	⚠ УВІМК.
+	●	≤ 1 мм	🚫 ВІМК.
+	●	≤ 2 мм	⚠ УВІМК.


Клавіатура PRO X TKL RAPID також має настроюваний аналоговий профіль, який можна вибрати, утримуючи клавішу FN і натиснувши клавішу F5. Він може бути налаштований «на льоту» без використання програмного забезпечення. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб змінити точку спрацьовування для всіх клавіш в аналоговому профілі, який налаштовується.

⚠ Швидке регулювання точки спрацьовування

1 Активуйте настроюваний аналоговий профіль.


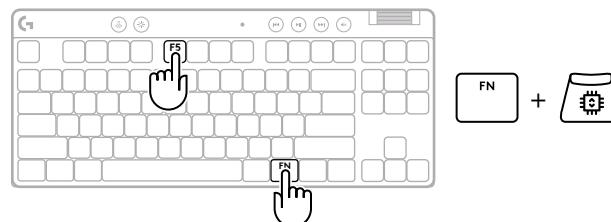


2 Увійдіть в режим налаштування точки спрацьовування.

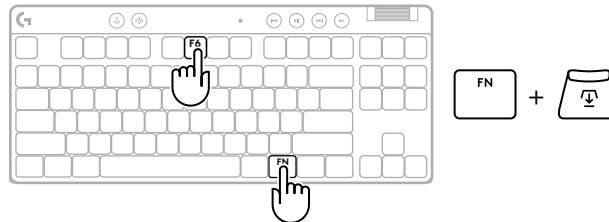

3 Використовуйте клавіші зі стрілками, щоб збільшити або зменшити точку спрацьовування. Ви також можете безпосередньо вибрати потрібне значення, натиснувши відповідну цифру (наприклад «4» для 1,5 мм).


Натисніть будь-яку буквену клавішу, щоб перевірити роботу поточного налаштування. Цифрові клавіші підсвічуються зліва направо, вказуючи на силу натискання, необхідну для повного спрацьовування клавіші.

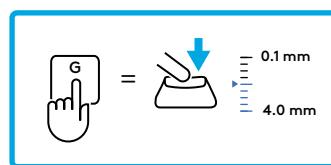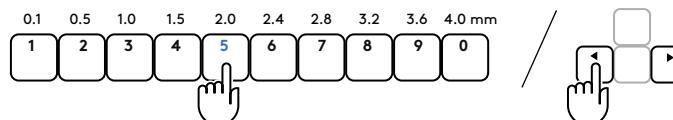

4 Вийдіть і збережіть зміни в настроюваному аналоговому профілі.



xit без збереження змін у настроюваному аналоговому профілі.




Щоб налаштовувати окремі клавіші або налаштовувати значення точки спрацьовування з кроком 0,1 мм, завантажте та використовуйте програмне забезпечення G HUB (www.logitechg.com/ghub).


Як і у випадку з точкою спрацьовування, швидкий запуск можна налаштовувати в настроюваному аналоговому профілі без використання програмного забезпечення. Дотримуйтесь інструкцій нижче, щоб налаштовувати функцію швидкого запуску для всіх клавіш клавіатури.

▲ Швидке регулювання функції «Швидкий запуск»


1 Активуйте настроюваний аналоговий профіль.

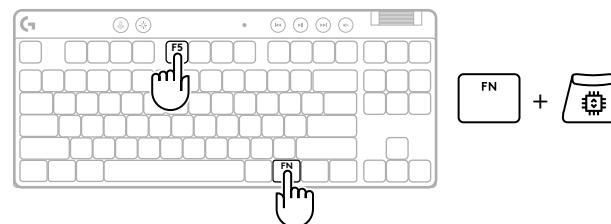

2 Увійдіть у режим налаштування швидкого запуску.


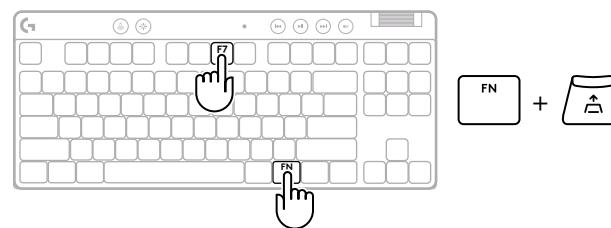


3 Натисніть клавішу F7, щоб увімкнути/вимкнути функцію швидкого запуску.

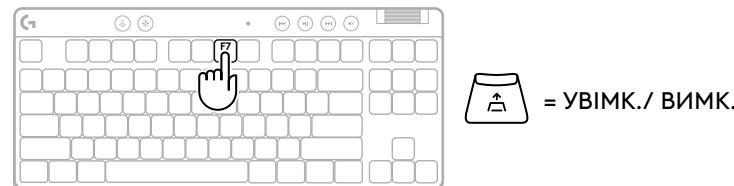


- 4** Використовуйте клавіші зі стрілками, щоб збільшити або зменшити чутливість швидкого запуску. Ви також можете безпосередньо вибрати потрібне значення, натиснувши відповідну цифру (наприклад «2» для 0,3 мм).

= УВІМК.

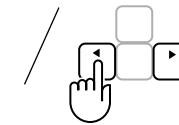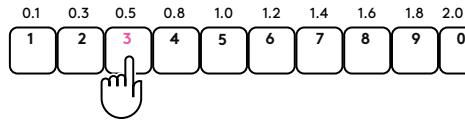

Натисніть будь-яку буквенну клавішу, щоб перевірити поточне налаштування чутливості. При натисканні та відпусканні клавіші підсвічування стає синім, коли вона спрацьовує, і пурпуровим, коли вона скидається.

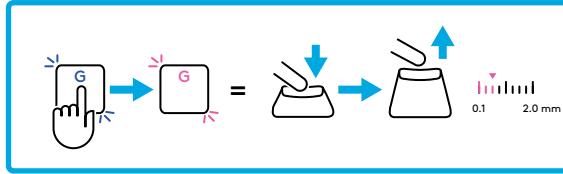

- 5** Вийдіть і збережіть зміни в настроюваному аналоговому профілі.

Вихід без збереження змін у настроюваному аналоговому профілі.


+ =

=

Щоб налаштовувати окремі клавіші або налаштовувати значення швидкого запуску з кроком 0,1 мм, завантажте та використовуйте програмне забезпечення G HUB(www.logitechg.com/ghub).

Елементи керування мультимедіа

клавіатура PRO X TKL RAPID включає в себе елементи керування мультимедіа. це кнопки «Назад», «Відтворення/пауза», «Вперед» і «Без звуку», а також коліщатко регулювання гучності пристрою.

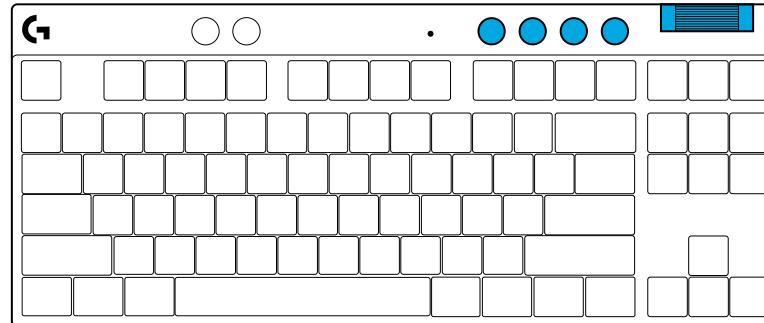



Ігровий режим

Натисканням кнопки «Ігровий режим» блокуються кнопка «Windows» та кнопка контекстного меню. Блокування інших кнопок можливе за допомогою програмного забезпечення G HUB.

Блокування ігрового режиму (FN + ігровий режим) блокує кнопку «Ігровий режим» і перешкоджає ввімкненню або вимкненню ігрового режиму.

Яскравість

Регулюйте яскравість підсвічування за допомогою кнопки «Яскравість».

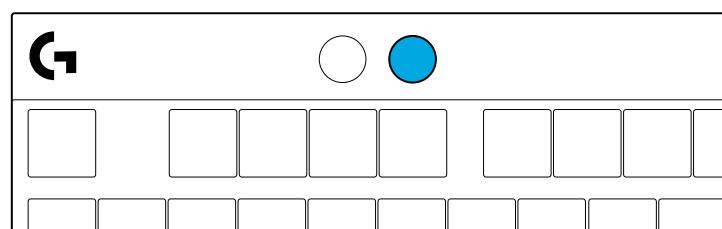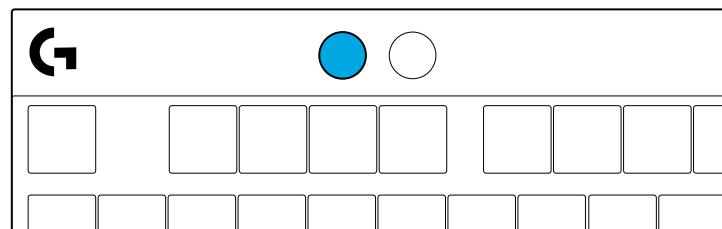

ВБУДОВАНІ ЕФЕКТИ ПІДСВІЧУВАННЯ

Ця клавіатура має 8 різних ефектів підсвічування, інформація про які зберігається в її вбудованій пам'яті. Їх можна вибирати і змінювати, одночасно натискаючи кнопку «Яскравість» і такі кнопки:

«Яскравість» + 1 = райдужне > справа

«Яскравість» + 2 = райдужне > зліва

«Яскравість» + 3 = райдужне > по центру

«Яскравість» + 4 = райдужне ^ вгорі

«Яскравість» + 5 = циклічні кольори

«Яскравість» + 6 = брижі від натискання клавіші

«Яскравість» + 7 = блакить, що дихає

«Яскравість» + 8 = користувачський ефект підсвічування

«Яскравість» + 9 = користувачський ефект підсвічування

«Яскравість» + 0 = суцільна блакить

«Яскравість» + - = повільніша анімація

«Яскравість» + = = швидша анімація


Засоби керування підсвічуванням програмного забезпечення G HUB перевизначають ці установки.

ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

SEADISTAMISJUHISED


1 Eemaldage klaviatuur ja USB-kaabel pakendist.

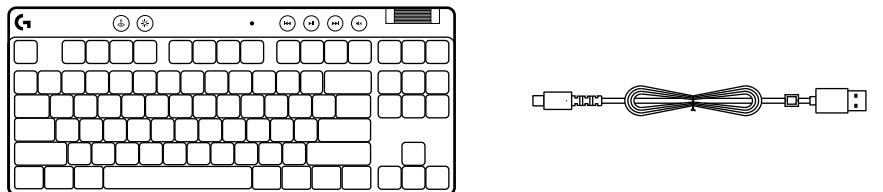

2 Sisestage USB-C-kaabel klaviatuuri esiküljel olevasse porti.

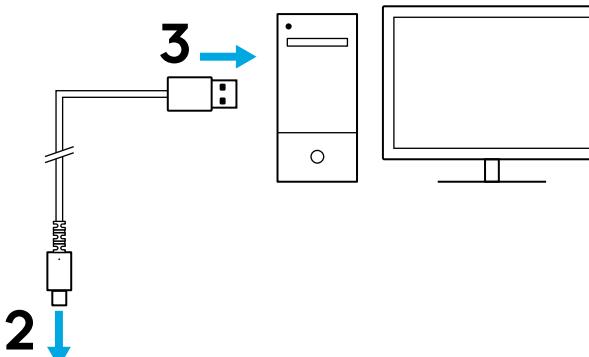

3 Ühendage kaabel arvutiga.

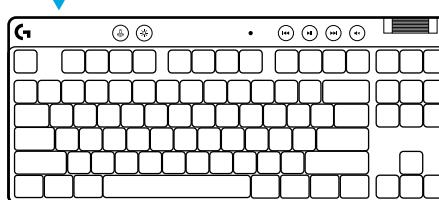

4 Parimaks mängukogemuseks laadige alla ja paigaldage oma arvutisse tarkvara G HUB (G HUB-il on funktsioonide kohta alustamisabi). Minge aadressile logitechG.com/ghub



logitechG.com/ghub


PRO X TKL RAPID on varustatud kolme eelkonfigureeritud profiiliga, millel on erinevad analoogkäivituspunktid ja kiirkäivitusseaded. Neid saab valida, hoides all FN-klahvi ja valides F2 (profiil 1), F3 (profiil 2) või F4 (profiil 3).

Valik	LED-värvus	Käivituspunkt	Rapid Trigger
+	● orange	± 1,0 mm	⚠ SEES
+	● blue	± 1,0 mm	∅ VÄLJAS
+	● pink	± 2,0 mm	⚠ SEES


PRO X TKL RAPIDil on ka kohandatav analoogprofiil, mida saab valida, kui hoida all FN-klahvi ja vajutada F5. Seda saab konfigureerida jooksvalt ilma tarkvara kasutamata. Järgige alljärgnevaid juhiseid, et muuta kõigi klahvide käivitamispunkti kohandatavas analoogprofiilis.

⚠ Kiire käivituspunkt reguleerimine

1 Aktiveerige kohandatav analoogprofiil.

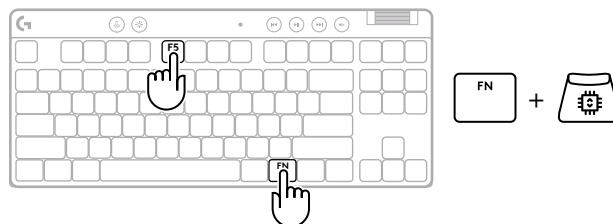


2 Sisestage käivituspunktirežiim.

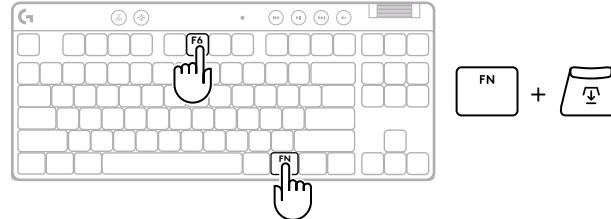


3 Kasutage nooleklahve, et suurendada või vähendada käivituspunktit. Võite ka otse valida soovitud väärtsuse, vajutades vastavat numbrit (nt. "4" 1,5 mm jaoks).

Vajutage suvalist tähestikuklahvi, et testida praegust käivitamise seadistust. Numbriklahvid süttivad vasakult paremale, et näidata, kui suurt surve on vaja klahvi täielikuks aktiveerimiseks.



4 Väljuge ja salvestage kohandatava analoogprofiili muudatused.

Väljuge ilma kohandatava analoogprofiili muudatusi salvestamata.




Üksikute klahvide konfigureerimiseks või 0,1 mm sammudes toimimispunkti väärtsuste konfigureerimiseks laadige alla ja kasutage tarkvara G HUB(www.logitechg.com/ghub).


Nagu käivituspunkt puhul, saab ka kiiret kävitamist konfigureerida kohandatavas analoogprofiilis, ilma et selleks oleks tarkvara vaja. Järgige juhiseid, et konfigureerida Rapid Trigger kõigi klaviatuuri klahvide jaoks.

▲ Kiire Rapid Triggeri reguleerimine


- 1 Aktiveerige kohandatav analoogprofiil.

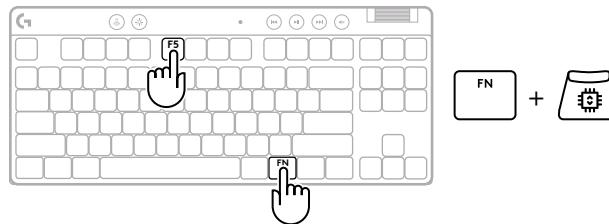




- 2 Sisestage Rapid Triggeri reguleerimise režiim.

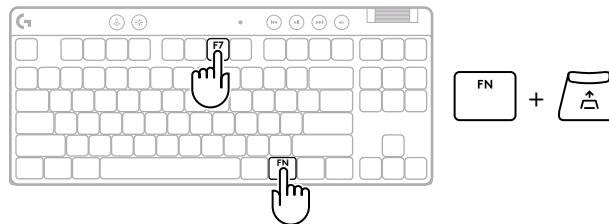


- 3 Vajutage klahvi F7, et lülitada Rapid Trigger sisse/välja.

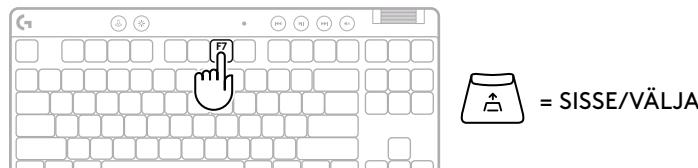

- 4** Kasutage nooleklahve, et suurendada või vähendada Rapid Triggeri tundlikkust. Võite ka otse valida soovitud väärtsuse, vajutades vastavat numbrit (nt. "2" 0,3 mm puhul).

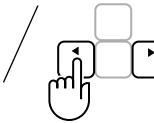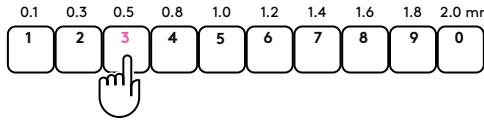


Praeguse tundlikkuse seadistuse testimiseks vajutage suvalist tähestikuklahvi. Vajutamisel ja vabastamisel muutub klahvi tuli aktiveerimisel siniseks ja lähtestades magentaks.

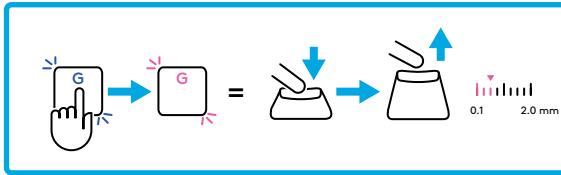

- 5** Väljuge ja salvestage kohandatava analoogprofiili muudatused.




Väljuge ilma kohandatava analoogprofiili muudatusi salvestamata.



Üksikute klahvide konfigureerimiseks või Rapid Triggeri väärtsuste konfigureerimiseks 0,1 mm sammudes, laadige alla ja kasutage G HUB tarkvara (www.logitechg.com/ghub).

Meediuminupud

PRO X TKL RAPID sisaldab meediuminuppe. Tagasi liikumine, esitamine/peatamine, edasi liikumine ja vaigistamine, kasutades helitugevuse rullikut, mis juhib teie seadme helitugevust.

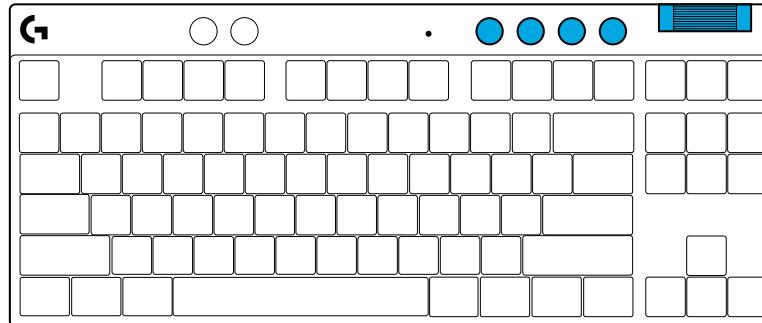



Mängurežiim

Mängurežiimi nupu vajutamine blokeerib Windowsi klahvi ja kontekstimenüü klahvid. Teisi klahve saab blokeerida tarkvara G HUB abil.

Mängurežiimi lukustus (FN+mängurežiim) lukustab mängurežiimi nupu ja hoiab ära mängurežiimi sisse või välja lülitamise.

Heledus

Reguleerige valgustuse heledust, vajutades heleduse nuppu.

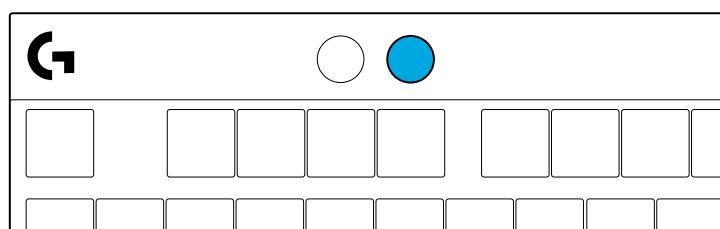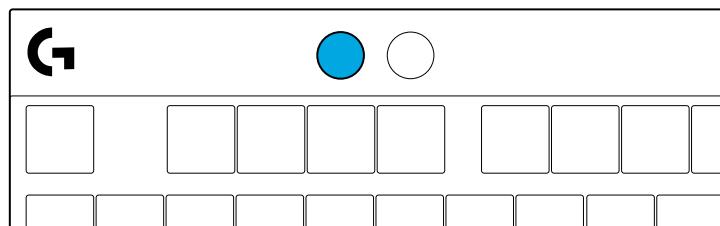

SISSEEHITATUD VALGUSTUSEFEKTID

Klaviatuuri sisemällu on salvestatud 8 erinevat valgustusefekti. Saate neid valida ja muuta, vajutades heleduse nuppu ja järgmisi klahve:

Heledus + 1 = vikerkaar > parem

Heledus + 2 = vikerkaar > vasak

Heledus + 3 = vikerkaare keskpunkt väljas

Heledus + 4 = vikerkaar ^ üles

Heledus + 5 = värvitsükkel

Heledus + 6 = klahvivajutuse lainetus

Heledus + 7 = hingav tsüaansinine

Heledus + 8 = kohandatud valgustusefekt

Heledus + 9 = kohandatud valgustusefekt

Heledus + 0 = ühtlane tsüaansinine

Heledus + - = aeglasem animatsioon

Heledus + = = kiirem animatsioon


G HUB-i valgustuse nupud kirjutavad need seaded üle.

KAS TEIL ON KÜSIMUSI?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

SAGATAVOŠANA DARBAM


- 1 Izņemiet tastatūru un USB vadu no iepakojuma.

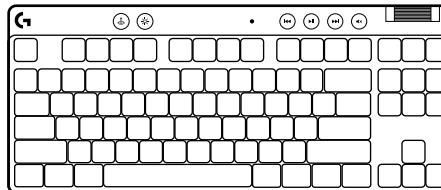


- 2 Iespraudiet USB-C vadu tam paredzētajā pieslēgvietā tastatūras priekšdaļā.

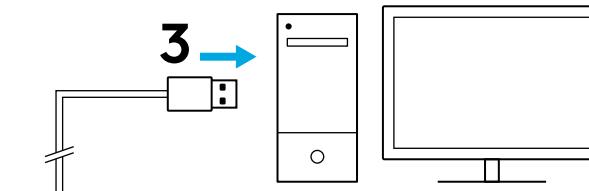

- 3 Savienojiet vadu ar datoru.

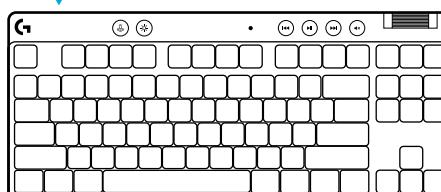

- 4 Lejupielādējiet un instalējiet "G HUB" programmatūru "Windows"/"MAC" datoram, lai iegūtu vislabāko iespējamo spēlešanas pieredzi ("G HUB" programmatūrā ir pieejama apmācība par funkcijām). Atveriet: logitechG.com/ghub

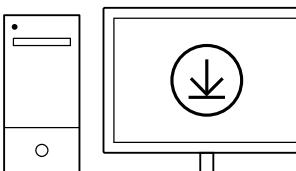

logitechG.com/ghub


PRO X TKL RAPID tiek piegādāts ar trim iebūvētiem profiliem, kas iepriekš konfigurēti ar dažādiem analogās palaides punktiem un ātrās palaides iestatījumiem. Tos varat atlasīt, turot nospiestu FN taustiņu un izvēloties F2 (1. profils), F3 (2. profils) vai F4 (3. profils).

Atlase	LED krāsa	Palaides punkts	Ātrā palaide
+	● orange	± 1,0 mm	⚠ IESLĒGTS
+	● blue	± 1,0 mm	🚫 IZSLĒGTS
+	● pink	± 2,0 mm	⚠ IESLĒGTS


PRO X TKL RAPID ir arī pielāgojams analogais profils, ko varat atlasīt, turot nospiestu FN taustiņu un nospiežot F5. To var konfigurēt uzreiz bez programmatūras. Lai pielāgotajā analogajā profilā mainītu visu taustiņu palaides punktu, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

⚠ Ātra palaides punkta regulēšana

1 Aktivizējiet pielāgojamo analogo profili.


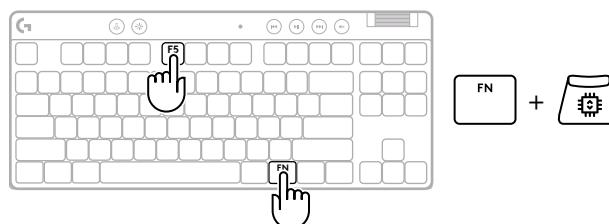


2 Ievadiet palaides punkta regulēšanas režīmu.

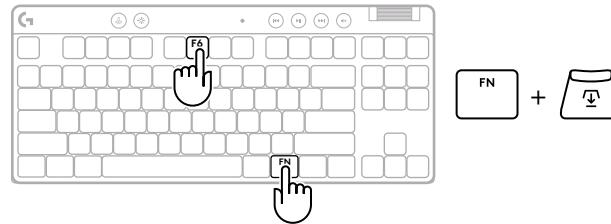

3 Izmantojiet bulttaustiņus, lai palielinātu vai samazinātu palaides punktu. Varat arī atlasīt vēlamo vērtību, nospiežot attiecīgo skaitli (piemēram, "4", lai iestatītu 1,5 mm).


Nospiediet jebkuru alfabēta taustiņu, lai pārbaudītu pašreizējo palaides iestatījumu. Ciparu taustiņi izgaismojas no kreisās puses uz labo, lai norādītu, cik liels spiediens ir nepieciešams, lai pilnībā palaistu taustiņu.

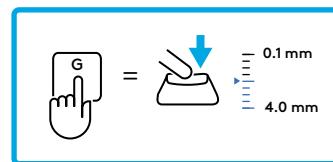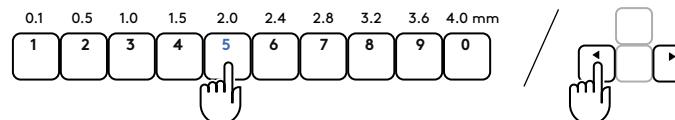

4 Izejiet un saglabājiet pielāgojamā analogā profila izmaiņas.



Izejiet bez pielāgojamā analogā profila izmaiņu saglabāšanas.




Lai konfigurētu atsevišķus taustiņus vai konfigurētu palaides punktu vērtības ar 0,1 mm soli, lejupielādējiet un izmantojiet G HUB programmatūru(www.logitechg.com/ghub).


Tāpat kā palaides punktu, arī ātrās palaides funkciju pielāgojamajā analogajā profilā var konfigurēt bez programmatūras. Lai konfigurētu ātro palaidi visiem tastatūras taustiņiem, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

▲ Ātra ātrās palaides regulēšana


- 1 Aktivizējiet pielāgojamo analogo profili.

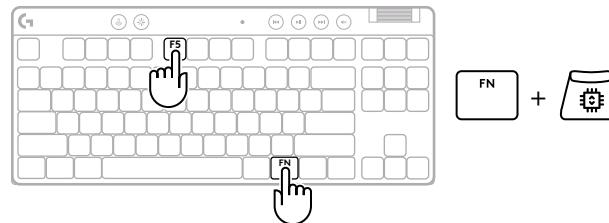

- 2 Ieejiet ātrās palaides regulēšanas režīmā.


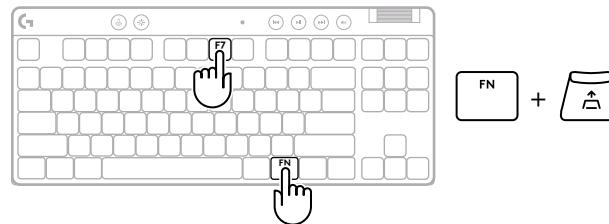


- 3 Nospiediet F7, lai ieslēgtu/izslēgtu ātrās palaides funkciju.

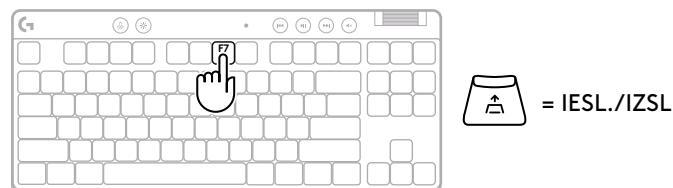

- 4** Izmantojiet bulttaustiņus, lai palielinātu vai samazinātu ātrās palaides jutību. Varat arī atlasīt vēlamo vērtību, nospiežot attiecīgo skaitli (piemēram, "2", lai iestatītu 0,3 mm).

 = IESLĒGTS

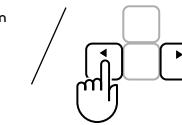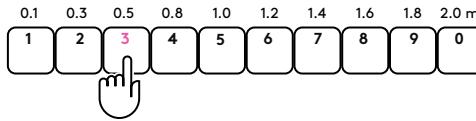

Nospiediet jebkuru alfabēta taustiņu, lai pārbaudītu pašreizējo jutības iestatījumu. Nospiežot un atlaižot taustiņu, taustiņa indikators izgaismojas zilā krāsā, kad tas ir iedarbināts, un purpursarkanā krāsā, kad tas tiek atiestatīts.

- 5** Izejiet un saglabājiet pielāgojamā analogā profila izmaiņas.

 +  = 


Izejiet bez pielāgojamā analogā profila izmaiņu saglabāšanas.

 = 

Lai konfigurētu atsevišķus taustiņus vai konfigurētu ātrās palaides vērtības ar 0,1 mm soli, lejupielādējiet un izmantojiet G HUB programmatūru (www.logitechg.com/ghub).

Multivides vadības elementi

PRO X TKL RAPID ietver multivides vadību. Ir pieejami taustiņi, lai pārietu atpakaļ un uz priekšu, atskanotu/pauzētu un izslēgtu skaņu, kā arī ritentiņš ierīces skaļuma pārvaldīšanai.

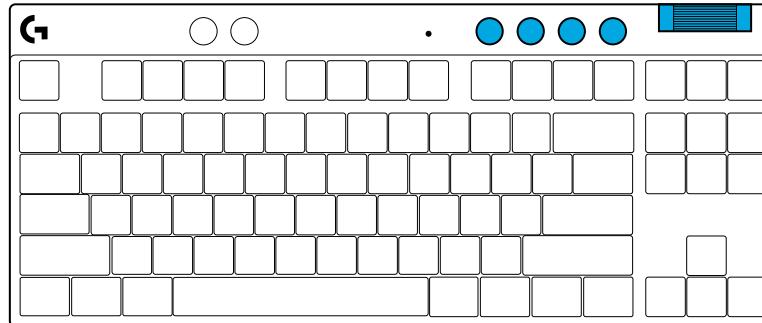



Spēļu režīms

Kad ir nospiesta spēļu režīma poga, tiek bloķēta "Windows" un "Context Menu" taustiņu darbība. Papildu taustiņus var bloķēt, izmantojot "G HUB" programmatūru.

Izmantojot spēļu režīma fiksēšanas funkciju (FN + spēļu režīma poga), tiek bloķēta spēļu režīma poga un iespēja ieslēgt vai izslēgt spēles režīmu.

Spilgtums

Pielāgojiet izgaismojuma spilgtumu, izmantojot spilgtuma pogu.

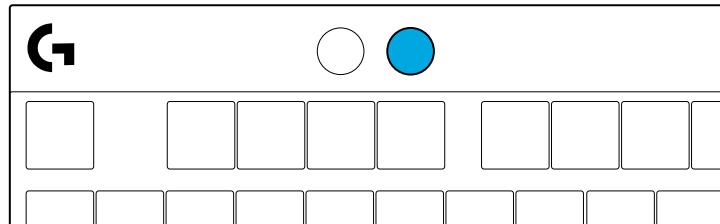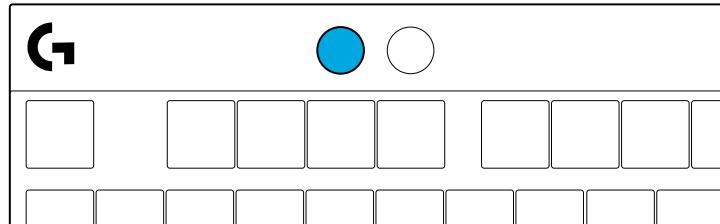

PRIEKŠIESTATĪTIE TASTATŪRAS IZGAISMOJUMA EFEKTI

Tastatūras atmiņā ir saglabāti 8 dažādi izgaismojuma efekti.
Jūs tos varat izvēlēties un pielāgot, nospiežot spilgtuma pogu
un kādu no tālāk norādītajiem taustiņiem.

Spilgtuma poga + 1 = varavīksne > pa labi

Spilgtuma poga + 2 = varavīksne > pa kreisi

Spilgtuma poga + 3 = varavīksne no centra uz malām

Spilgtuma poga + 4 = varavīksne ^ uz augšu

Spilgtuma poga + 5 = krāsu cikls

Spilgtuma poga + 6 = taustiņu vilnīši

Spilgtuma poga + 7 = lēni mainās gaiši zilais izgaismojums

Spilgtuma poga + 8 = pielāgots apgaismojuma efekts

Spilgtuma poga + 9 = pielāgots apgaismojuma efekts

**Spilgtuma poga + 0 = nepārtraukti deg gaiši zilās krāsas
indikatori**

Spilgtuma poga + - = lēnāka gaismu pārslēgšanās

Spilgtuma poga + = ātrāka gaismu pārslēgšanās


Izmantojot "G HUB" apgaismojuma vadības pogas,
šie iestatījumi tiek ignorēti.

VAI JUMS IR JAUTĀJUMI?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

SĄRANKOS INSTRUKCIJOS


1 Išimkite klaviatūrą ir USB kabelį iš pakuotės.

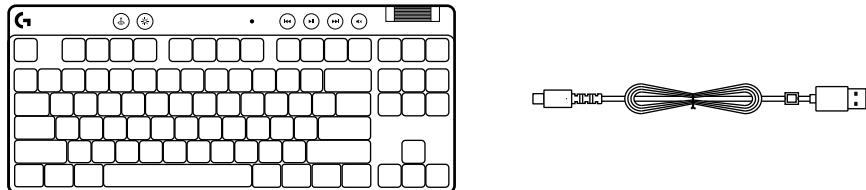

2 Prijunkite USB-C laidą prie prievedo, esančio klaviatūros priekyje.

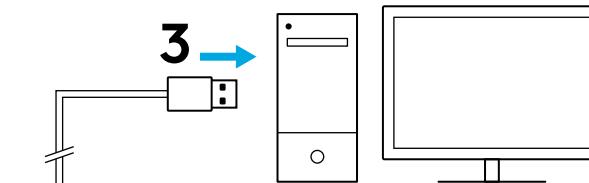

3 Prijunkite kabelį prie kompiuterio.

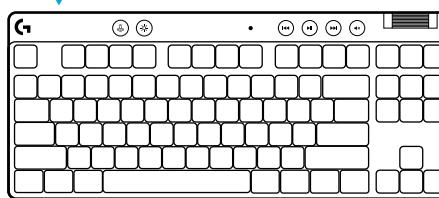

4 Atsiųskite ir įdiekite G HUB programinę įrangą į savo kompiuterį / MAC, kad užtikrintumėte geriausią žaidimo patirtį (G HUB yra funkcijų istorija). Eikite į logitechG.com/ghub




logitechG.com/ghub

PRO X TKL RAPID tiekiamas su trimis integruotais profiliais, iš anksto sukonfigūruotais su skirtingais analoginio paleidimo taškais ir greitojo paleidiklio nustatymais. Juos galite pasirinkti laikydami nuspaudę FN klavišą ir pasirinkdami F2 (1 profilis), F3 (2 profilis) arba F4 (3 profilis).


Pasirinkimas	LED spalva	Ijungimo taškas	Greitasis paleidiklis
+	● orange	↓ 1,0 mm	▲ JUNGTA
+	● blue	↓ 1,0 mm	∅ IŠJUNGTA
+	● pink	↓ 2,0 mm	▲ JUNGTA

PRO X TKL RAPID taip pat turi pritaikomąjį analoginį profilį, kurį pasirinksite laikydami nuspaudę FN klavišą ir spaudžiant F5. Jį galima konfigūruoti iš karto, nenaudojant jokios programinės įrangos. Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad pakeistumėte visų pritaikomojo analoginio profilio klavišų ijungimo tašką.

- ↓ Spartus ijungimo taško reguliavimas
- 1 Suaktyvinkite pritaikomąjį analoginį profilį.


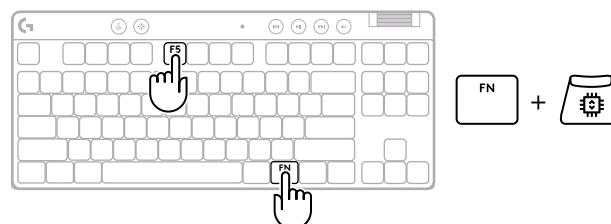


2 Pereikite į ijjungimo taško reguliavimo režimą.

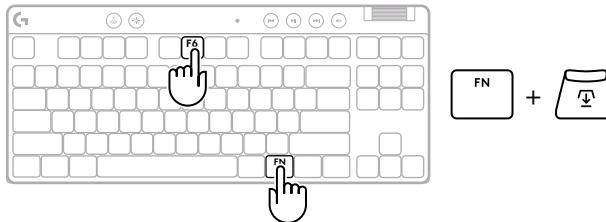

3 Rodyklių klavišais padidinkite arba sumažinkite ijjungimo tašką. Taip pat galite tiesiogiai pasirinkti norimą reikšmę spausdami atitinkamą skaičių (pvz. „4“ – 1,5 mm).


Paspuskite bet kurį raidinį klavišą, kad patikrintumėte dabartinį ijjungimo nustatymą. Skaičių klavišai užsidegs iš kairės į dešinę, rodydami, kiek reikia spausdinti, kad klavišas būtų visiškai ijjungtas.

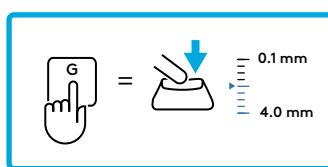

4 Išeikite ir išsaugokite pritaikomojo analoginio profilio pakeitimus.



Išeikite neišsaugoję pritaikomojo analoginio profilio pakeitimų.




Norėdami konfigūruoti atskirus klavišus arba konfigūruoti ijjungimo taško vertes 0,1 mm žingsniu, atsisiųskite ir naudokite G HUB programinę įrangą (www.logitechg.com/ghub).


Kaip ir ijungimo taško atveju, greitąjį paleidiklį galima konfigūruoti pritaikomame analoginiame profilyje be jokios programinės įrangos. Norėdami sukonfigūruoti greitąjį paleidiklį visiems klaviatūros klavišams, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

▲ Spartus greitojo paleidiklio reguliavimas


- 1 Suaktyvinkite pritaikomąjį analoginį profilį.

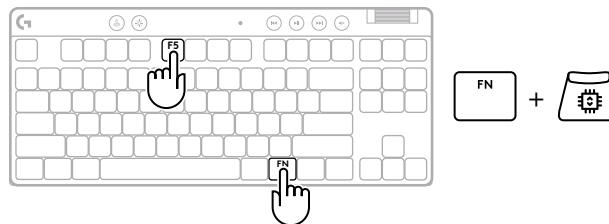


- 2 Pereikite į greitojo paleidiklio reguliavimo režimą.

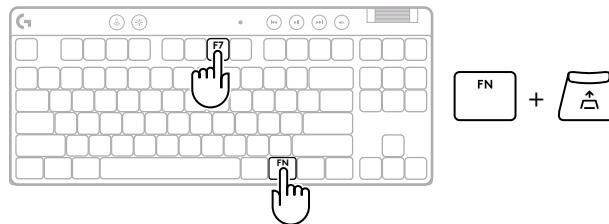

- 3 Paspauskite F7, kad įjungtumėte/išjungtumėte greitąjį paleidiklį.

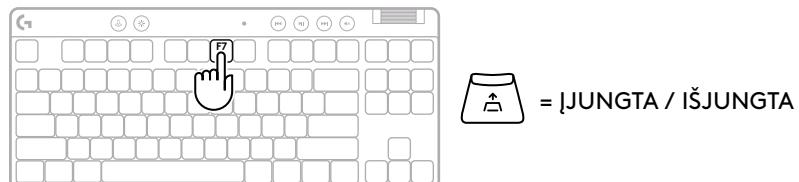



- 4** Rodyklių klavišais padidinkite arba sumažinkite greitojo paleidiklio jautrumą. Taip pat galite tiesiogiai pasirinkti norimą reikšmę paspausdami atitinkamą skaičių (pvz. „2“ – 0,3 mm).

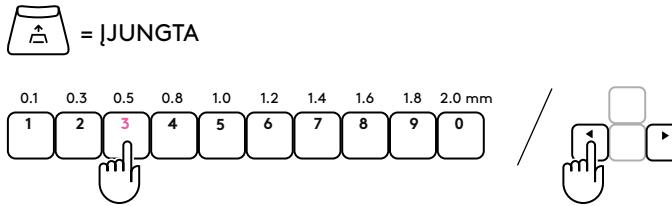

Paspauskite bet kurį raidinį klavišą, kad patikrintumėte esamą jautrumo nustatymą. Paspaudus ir atleidus klavišą, jis šviečia mėlynai, kai jis ijjungiamas, ir purpurine spalva, kai jis atstatomas.

- 5** Išeikite ir išsaugokite pritaikomojo analoginio profilio pakeitimius.


Išeikite neišsaugoję pritaikomojo analoginio profilio pakeitimų.

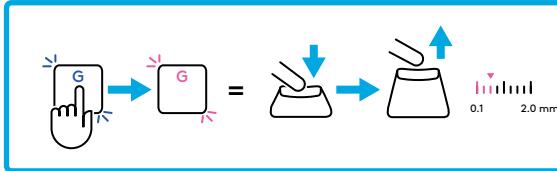

Norėdami konfigūruoti atskirus klavišus arba konfigūruoti greitojo paleidiklio vertes 0,1 mm žingsniu, atsiųskite ir naudokite G HUB programinę įrangą (www.logitechg.com/ghub).

Medijos valdikliai

PRO X TKL RAPID apima medijos valdiklius. Pereikite atgal, paleiskite / pristabdykite, pereikite pirmyn ir nutildykite, naudodami garsumo ratuką, kuris valdo įrenginio garsumą.

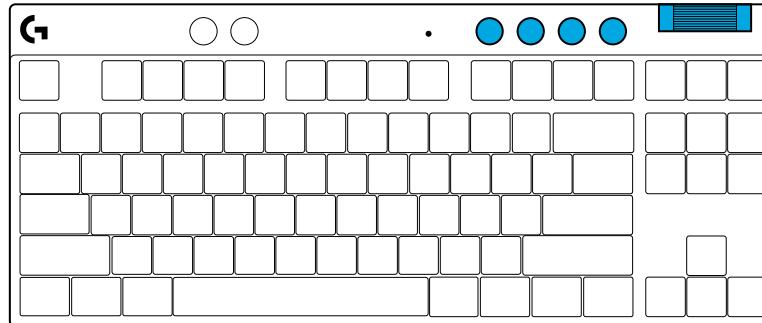



Žaidimų režimas

Paspaudus žaidimo režimo mygtuką blokuojami „Windows“ ir „Context Menu“ (Kontekstinio meniu) mygtukai. Papildomus mygtukus galima užblokuoti naudojant G HUB programinę įrangą.

Žaidimo režimo užraktas (FN+, „Game Mode“) užrakinamas žaidimo režimo mygtukas ir negalima ijjungti arba išjungti žaidimo režimo.

Ryškumas

Sureguliuokite apšvietimo ryškumą paspausdami ryškumo mygtuką.

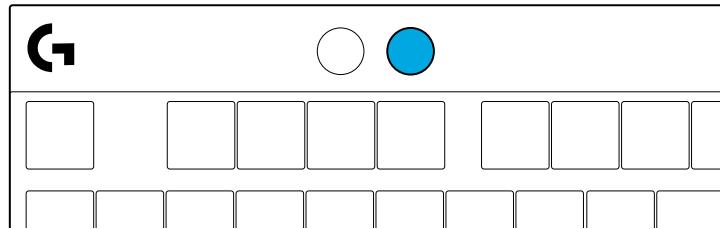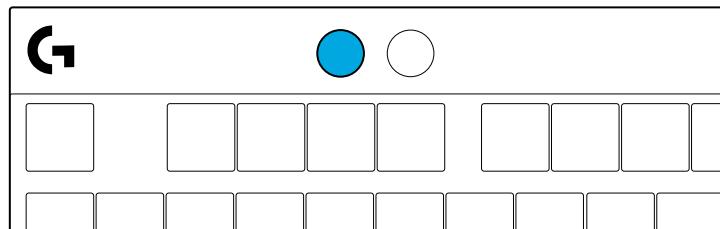

VIDINIO APŠVIETIMO EFEKTAI

Klaviatūros atmintyje yra 8 skirtingi apšvietimo efektais.
Galite pasirinkti ir keisti juos paspausdami mygtuką „Brightness“
(Ryškumas) ir šiuos mygtukus:

- „Brightness“ (Ryškumas) + 1 = vaivorykštė > dešinė
- „Brightness“ (Ryškumas) + 2 = vaivorykštė > kairė
- „Brightness“ (Ryškumas) + 3 = vaivorykštė centre
- „Brightness“ (Ryškumas) + 4 = vaivorykštė ^ aukštyn
- „Brightness“ (Ryškumas) + 5 = spalvų ciklas
- „Brightness“ (Ryškumas) + 6 = klavišų paspaudimo bangavimas
- „Brightness“ (Ryškumas) + 7 = žalsvai mėlynos spalvos dvelksmas
- „Brightness“ (Ryškumas) + 8 = pritaikytas apšvietimo efektas
- „Brightness“ (Ryškumas) + 9 = pritaikytas apšvietimo efektas
- „Brightness“ (Ryškumas) + 0 = žalsvai mėlyna
- „Brightness“ (Ryškumas) + - = lėtesnė animacija
- „Brightness“ (Ryškumas) + - = greitesnė animacija


G HUB apšvietimo valdikliai nepaisys šių nustatymų.

TURITE KLAUSIMŲ?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ


- 1** Извадете клавиатурата и USB кабела от онако8ката.

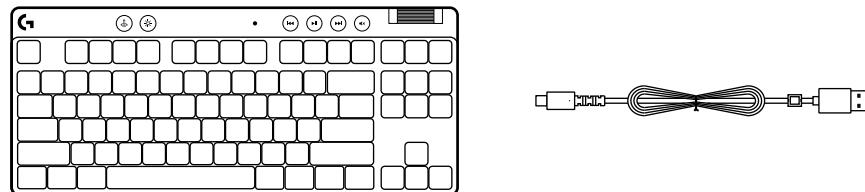

- 2** Свържете USB-C кабела към порта, разположен отпред на клавиатурата.

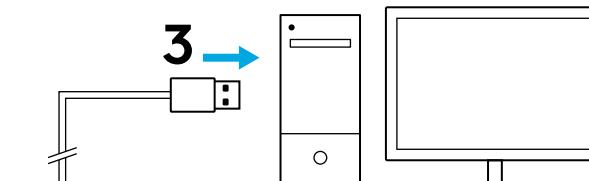

- 3** Свържете кабела към компютъра си.


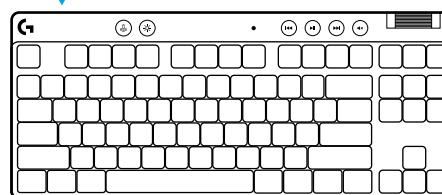


- 4** Изтеглете и инсталрайте софтуера G HUB на вашия PC/MAC и ще си осигурите възможно най-доброто гейминг изживяване (G HUB предлага въведение, с което представя различните функции). Отидете на logitechG.com/ghub




logitechG.com/ghub

PRO X TKL RAPID се доставя с три вградени профила, предварително конфигурирани с различни аналогови точки на задействане и настройки за бързо задействане (функция Rapid Trigger). Профилите могат да бъдат избрани, като задържите клавиша FN и изберете F2 (профил 1), F3 (профил 2) или F4 (профил 3).


Избор	Цвят на светодиода	Точка на задействане	Rapid Trigger
FN + 	●	± 1,0 mm	⚠ ВКЛЮЧЕНА
FN + 	●	± 1,0 mm	🚫 ИЗКЛЮЧЕНА
FN + 	●	± 2,0 mm	⚠ ВКЛЮЧЕНА

PRO X TKL RAPID разполага и с персонализиран аналогов профил, който може да бъде избран чрез задържане на клавиша FN и натискане на F5. Този профил може да се конфигурира в движение, без да е необходим софтуер. Следвайте инструкциите по-долу, за да промените точката на задействане за всички клавиши в персонализирания аналогов профил.

- ⚠ Бърза настройка на точката на задействане
- 1 Активирайте персонализирания аналогов профил.


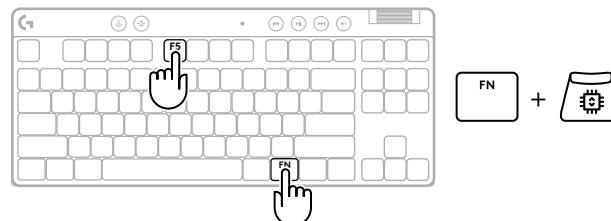


2 Влезте в настройката на точката на задействане.

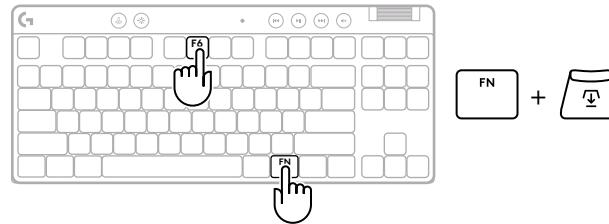

3 Използвайте клавиши със стрелки, за да увеличите или намалите стойността за точката на задействане. Можете също така директно да изберете желаната стойност, като натиснете съответната цифра (напр. "4" за 1,5 mm).


Натиснете който и да е буквен клавиш, за да проверите текущата настройка на задействане. Цифровите клавиши ще светнат отляво надясно, за да покажат колко натиск е необходим за пълното задействане на клавиша.

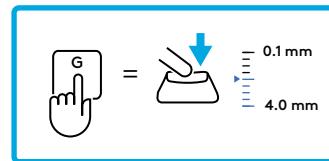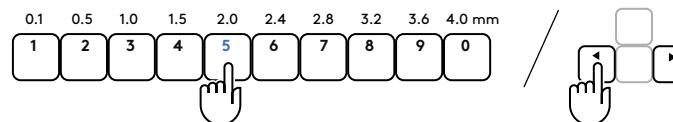

4 Извлесете и запазете промените в персонализирания аналогов профил.



Извлесете, без да запазвате промените в персонализирания аналогов профил.




За конфигуриране на отделни клавиши или за конфигуриране на стойностите на точката на задействане със стъпка от 0,1 mm, използвайте и използвайте софтуера G HUB (www.logitechg.com/ghub).


Както и при точката на задействане, бързото задействане (Rapid Trigger) може да се конфигурира в персонализирания аналогов профил, без да е необходим софтуер. Следвайте инструкциите по-долу, за да конфигурирате функцията Rapid Trigger за всички клавиши на клавиатурата.

▲ Бърза настройка на Rapid Trigger


- 1 Активирайте персонализирания аналогов профил.

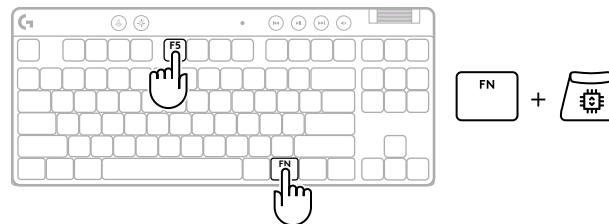


- 2 Влезте в настройката на Rapid Trigger.

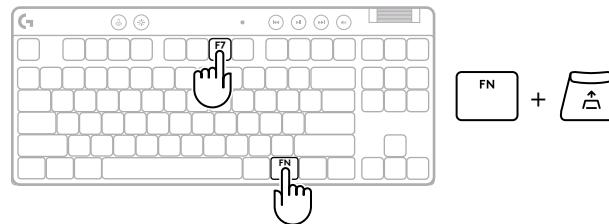

- 3 Натиснете F7, за да включите или изключите функцията Rapid Trigger.

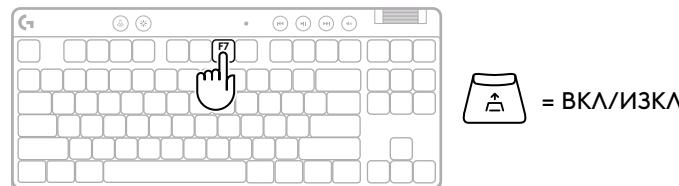



- 4** Използвайте клавишите със стрелки, за да увеличите или намалите чувствителността на Rapid Trigger. Можете също така директно да изберете желаната стойност, като натиснете съответната цифра (напр. "2" за 0,3 mm).

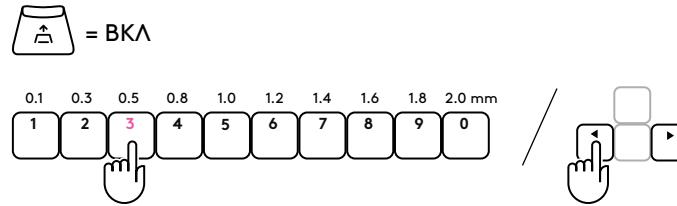

Натиснете който и да е буквен клавиш, за да проверите текущата настройка на чувствителността. При натискане и отпускане светлината на клавиша става синя, когато е задействан, и пурпурна, когато не е.

- 5** Излезте и запазете промените в персонализирания аналогов профил.


Излезте, без да запазвате промените в персонализирания аналогов профил.

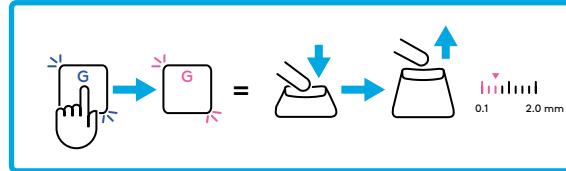

За конфигуриране на отделни клавиши или за конфигуриране на бързото задействане (Rapid Trigger) на стъпки от 0,1 mm, използвайте и използвайте софтуера G HUB (www.logitechg.com/ghub).

Управление на мултимедия

PRO X TKL RAPID включва органи за управление на мултимедия. Клавиш за прескачане назад, възпроизвеждане/пауза, прескачане напред и заглушаване с ролка за сила на звука, която контролира силата на звука на вашето устройство.

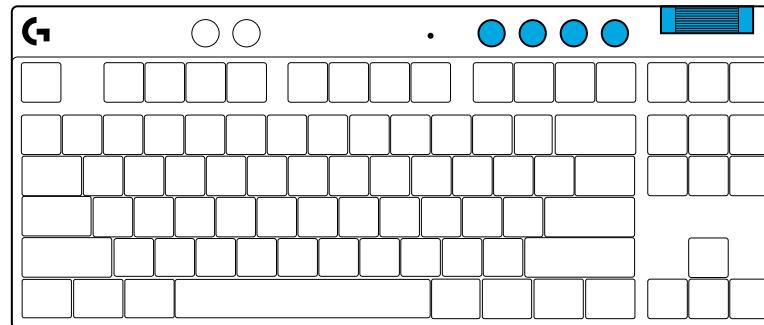



Гейминг режим

Натискането на бутона за режим на игра блокира клавиша Windows и клавиша за контекстно меню. С помощта на софтуера G HUB могат да се блокират допълнителни клавиши.

Режим за заключване на гейминг режим
(FN+гейминг режим), заключва бутона на гейминг режима и предотвратява възможността за включване или изключване на гейминг режима.

Яркост

Регулирайте яркостта на осветлението, като натиснете бутона за яркост.

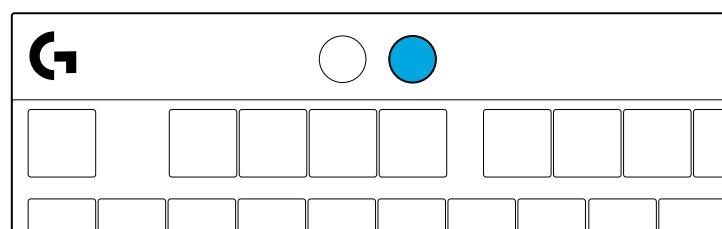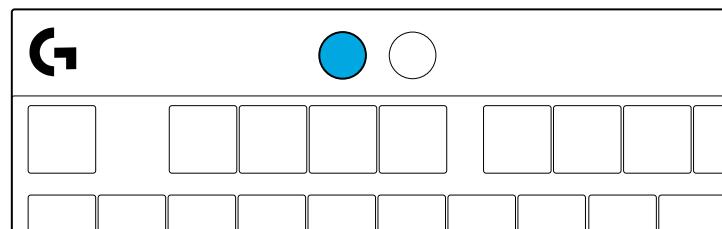

ВГРАДЕНИ СВЕТЛИННИ ЕФЕКТИ

Клавиатурата има 8 различни светлинни ефекти, запаметени във вградената ѝ памет. Можете да ги изберете и промените, като натиснете бутона за яркост и следните клавиши:

Яркост + 1 = Дъга > ясно

Яркост + 2 = Дъга > ляво

Яркост + 3 = Дъга извън центъра

Яркост + 4 = Дъга ^ нагоре

Яркост + 5 = Цветен цикъл

Яркост + 6 = Пулсиране при натискане на клавиш

Яркост + 7 = Деликатен циан

Яркост + 8 = Персонализиран светлинен ефект

Яркост + 9 = Персонализиран светлинен ефект

Яркост + 0 = Пътятен циан

Яркост + - = По-бавна анимация

Яркост + = По-бърза анимация


Светлинните контроли на G HUB ще отменят тези настройки.

ВЪПРОСИ?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

UPUTE ZA POSTAVLJANJE


1 Izvadite tipkovnicu i USB kabel iz pakiranja.

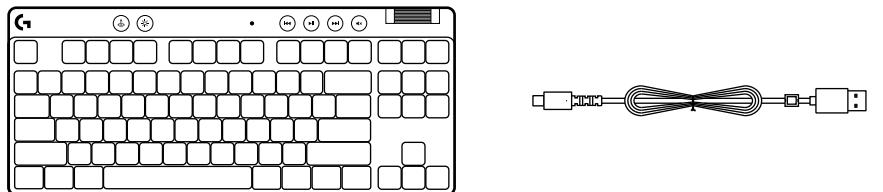

2 Utaknite USB-C kabel u priključak na prednjoj strani tipkovnice.

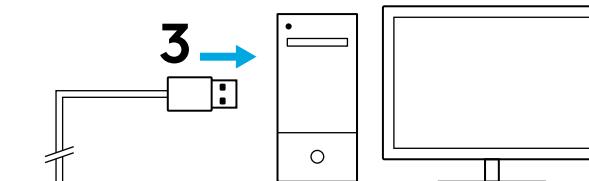

3 Spojite kabel na računalo.

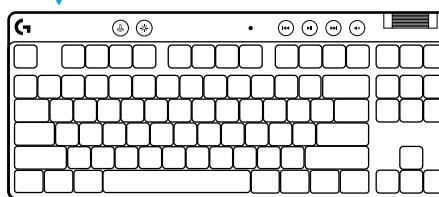

4 Preuzmite i instalirajte softver za G HUB na PC/MAC računalo radi najboljeg doživljaja igranja (G HUB sadrži u sebi opis značajki). Idite na logitechG.com/ghub




logitechG.com/ghub

PRO X TKL RAPID isporučuje se s tri ugrađena profila unaprijed konfiguirirana s različitim analognim točkama aktiviranja i postavkama brzog okidača. Oni se mogu odabrati držanjem tipke FN i odabirom F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) ili F4 (Profil 3).


Odabir	LED boja	Točka aktiviranja	Brzi okidač
+	● orange	± 1,0 mm	⚠ UKLJUČENO
+	● blue	± 1,0 mm	🚫 ISKLJUČENO
+	● pink	± 2,0 mm	⚠ UKLJUČENO

PRO X TKL RAPID također ima prilagodljivi analogni profil koji se može odabrati držanjem tipke FN i pritiskom na F5. Može se konfigurirati u hodu bez potrebe za softverom. Slijedite upute u nastavku za izmjenu točke aktiviranja za sve tipke u prilagodljivom analognom profilu.

- ⚠ Brzo podešavanje točke aktiviranja
1 Aktivirajte prilagodljivi analogni profil.


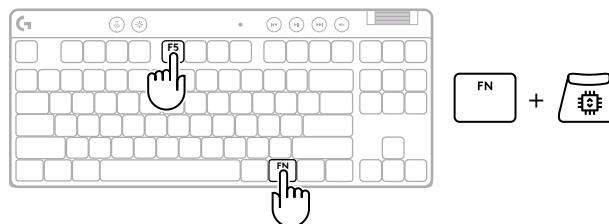


2 Uđite u način rada za podešavanje točke aktiviranja.

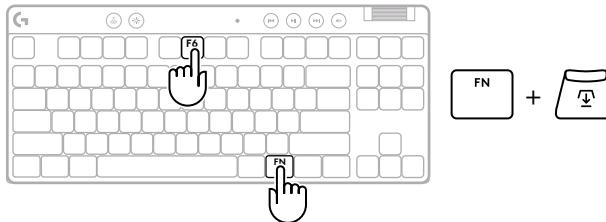

3 Upotrijebite tipke sa strelicama za povećanje ili smanjenje točke aktiviranja. Također možete izravno odabrat vrijednost koju želite pritiskom odgovarajućeg broja (npr. „4“ za 1,5 mm).


Pritisnite bilo koju abecednu tipku za testiranje trenutačne postavke aktiviranja. Brojčane tipke svijetlit će s lijeva na desno kako bi pokazale koliki je pritisak potreban za potpuno aktiviranje tipke.

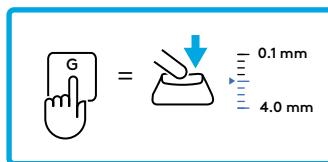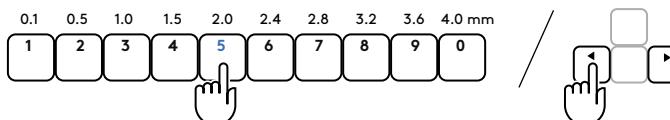

4 Izadite i spremite promjene na prilagodljivom analognom profilu.



Izadite bez spremanja promjena u prilagodljivom analognom profilu.




Za konfiguraciju pojedinačnih tipki ili za konfiguraciju vrijednosti aktivacijske točke u koracima od 0,1 mm preuzmite i upotrijebite G HUB softver (www.logitechg.com/ghub)


Kao i kod točke aktiviranja, brzi okidač može se konfigurirati u prilagodljivom analognom profilu bez potrebe za softverom. Slijedite upute u nastavku za konfiguraciju brzog okidača za sve tipke na tipkovnici.

▲ Brzo podešavanje brzog okidača


- 1 Aktivirajte prilagodljivi analogni profil.

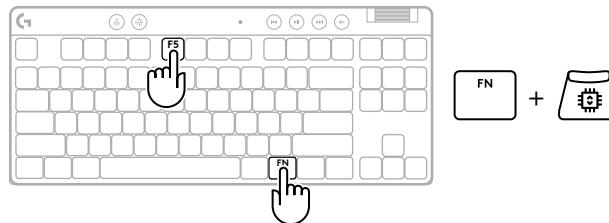

- 2 Uđite u način podešavanja brzog okidača.


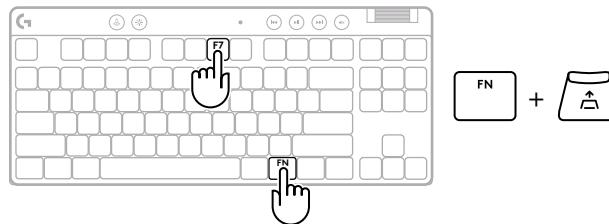


- 3 Pritisnite F7 da biste omogućili uključivanje/isključivanje brzog okidača.

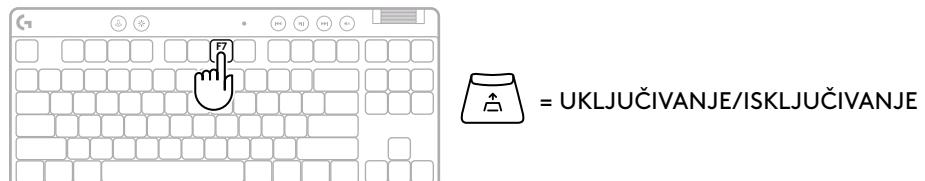


- 4** Upotrijebite tipke sa strelicama za povećanje ili smanjenje osjetljivosti brzog okidača. Također možete izravno odabrati vrijednost koju želite pritiskom odgovarajućeg broja (npr. „2“ za 0,3 mm).

 = UKLJUČENO

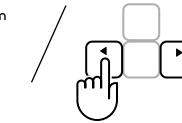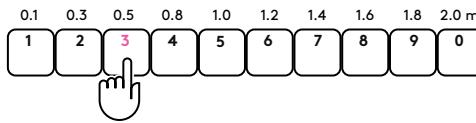


Pritisnite bilo koju abecednu tipku za testiranje trenutačne postavke osjetljivosti. Kada se pritisne i otpusti, svjetlo tipke postaje plave boje kada se aktivira i boje magenta kada se ponovno postavi.

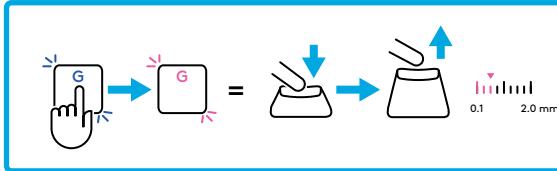

- 5** Izadite i spremite promjene na prilagodljivom analognom profilu.




Izadite bez spremanja promjena na prilagodljivom analognom profilu.



Za konfiguraciju pojedinačnih tipki ili za konfiguraciju vrijednosti brzog okidača u koracima od 0,1 mm preuzmите i upotrijebite G HUB softver (www.logitechg.com/ghub)

Upravljanje medijskim sadržajima


PRO X TKL RAPID uključuje upravljanje medijskim sadržajima. Skok unatrag, reprodukcija/pauza, skok naprijed i tipka za utišavanje s kotačićem za glasnoću kojim se regulira glasnoća uređaja.

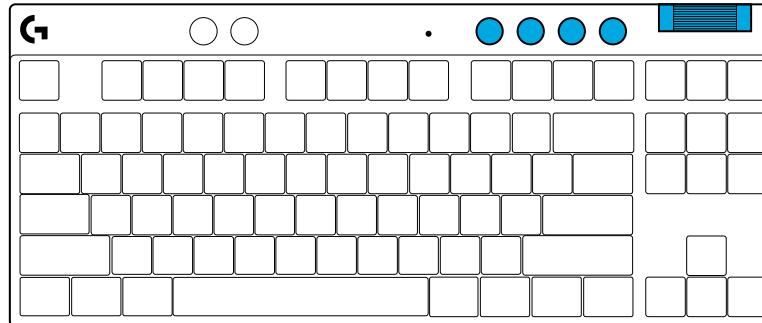

Način rada za igranje


Pritiskom gumba načina rada za igranje blokiraju se tipke za Windows i kontekstni izbornik kada se pritisnu. Dodatne tipke mogu se blokirati uz pomoć G HUB softvera.

Game Mode Lock (FN+Game Mode), zaključava gumb Game Mode i onemogućuje uključivanje i isključivanje Game Mode.

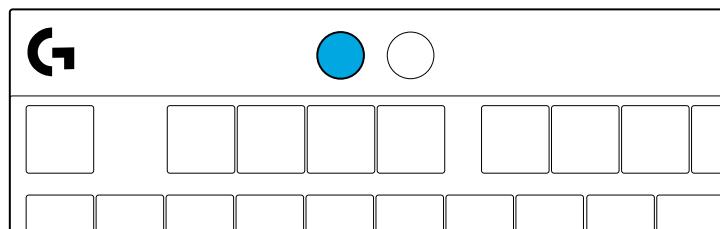

Svjetlina

Prilagodite svjetlinu osvjetljenja pritiskom na gumb za svjetlinu.

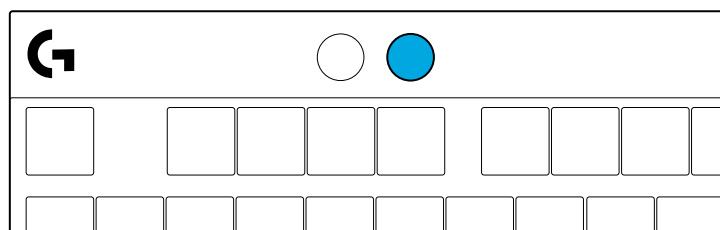

UGRAĐENI SVJETLOSNI EFEKTI

Tipkovnica ima 8 različitih svjetlosnih efekata pohranjenih u ugrađenoj memoriji. Možete ih odabrati i izmijeniti pritiskom na gumb za svjetlinu i ove tipke:

Svjetlina + 1 = Duga > desno

Svjetlina + 2 = Duga > lijevo

Svjetlina + 3 = Duga sredina prema van

Svjetlina + 4 = Duga ^ gore

Svjetlina + 5 = Kruženje boja

Svjetlina + 6 = Valoviti hod tipke

Svjetlina + 7 = Pulsiranje cijan

Svjetlina + 8 = Prilagođeni svjetlosni efekt

Svjetlina + 9 = Prilagođeni svjetlosni efekt

Svjetlina + 0 = Stalno cijan

Svjetlina + - = Sporija animacija

Svjetlina + = Brža animacija


G HUB regulacija osvjetljenja nadjačat će te postavke.

IMATE LI PITANJA?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

UPUTSTVA ZA PODEŠAVANJE


1 Izvadite tastaturu i USB kabl iz pakovanja.

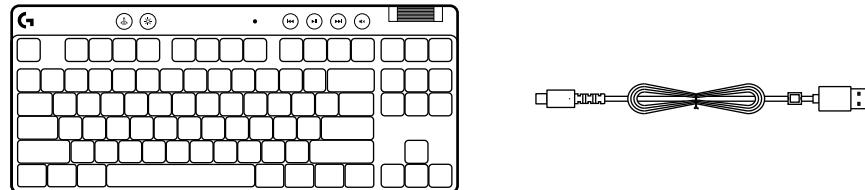

2 Povežite USB-C kabl na port sa prednje strane tastature.

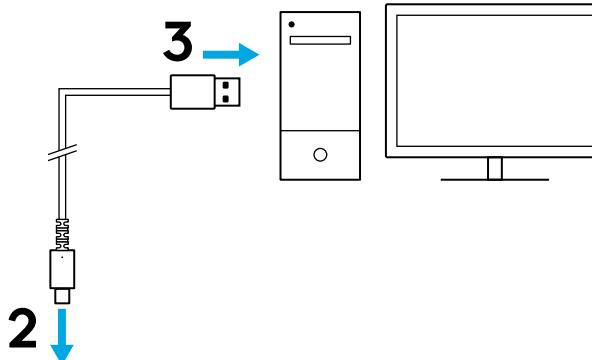

3 Povežite kabl sa računarom.

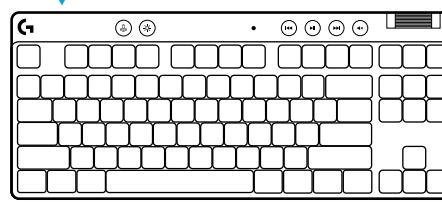

4 Preuzmite i instalirajte softver G HUB na PC/MAC računar za najbolji doživljaj igranja (G HUB ima uvodnu priču za isticanje). www.logitechG.com/GHUB




logitechG.com/ghub

PRO X TKL RAPID se isporučuje sa tri učitana profila koji su prethodno konfigurisani različitom analognom tačkom aktiviranja i podržava podešavanja funkcije Rapid Trigger. Ona se mogu izabrati držanjem tastera FN i biranjem tastera F2 (profil 1), F3 (profil 2) ili F4 (profil 3).


Izbor	LED boja	Tačka aktiviranja	Rapid Trigger
+	● orange	± 1,0 mm	⚠ UKLJUČENO
+	● blue	± 1,0 mm	🚫 ISKLJUČENO
+	● pink	± 2,0 mm	⚠ UKLJUČENO

PRO X TKL RAPID takođe poseduje prilagodljivi analogni profil koji se može izabrati držanjem tastera FN i pritiskanjem tastera F5. Može se konfigurisati u hodu bez potrebnog softvera. Pratite uputstva u nastavku da biste izmenili tačku aktiviranja za sve tastere u Prilagodljivom analognom profilu.

- ⚠ Brzo podešavanje tačke aktiviranja
1 Aktivirajte prilagodljivi analogni profil.


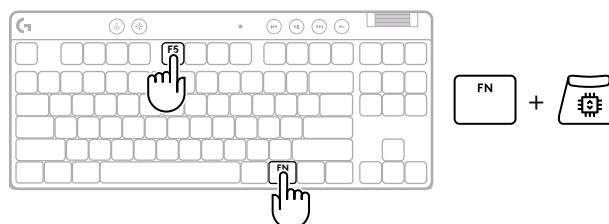


2 Pristupite režimu za podešavanje tačke aktiviranja.

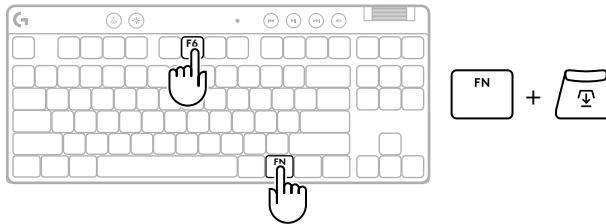

3 Koristite tastere sa strelicama da biste povećali ili smanjili tačku aktiviranja. Takođe možete direktno da izaberete vrednost koju želite tako što ćete pritisnuti odgovarajući broj (npr. „4“ za 1,5 mm).


Pritisnite bilo koji taster slova da biste testirali aktuelno podešavanje aktiviranja. Tasteri sa brojevima će svetleti sleva nadesno da bi se naznačilo koliko pritiska je potrebno da bi se u potpunosti aktivirao taster.

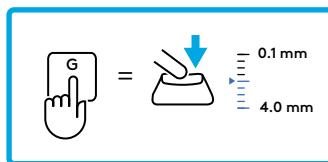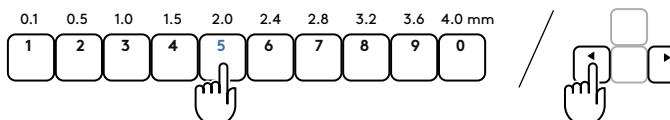

4 Izadite i sačuvajte izmene u prilagodljivom analognom profilu.



Izadite bez čuvanja izmena u prilagodljivom analognom profilu.




Da biste konfigurisali pojedinačne taste ili da biste konfigurisali vrednosti tačke aktiviranja u koracima od 0,1 mm, preuzmite i koristite softver G HUB (www.logitechg.com/ghub)


Kao i kod tačke aktiviranja, funkcija Rapid Trigger se može konfigurisati u Prilagodljivom analognom profilu bez potrebe za softverom. Pratite uputstva u nastavku da biste konfigurisali Rapid Trigger za sve tastere na tastaturi.

▲ Brzo podešavanje funkcije Rapid Trigger


- 1 Aktivirajte prilagodljivi analogni profil.

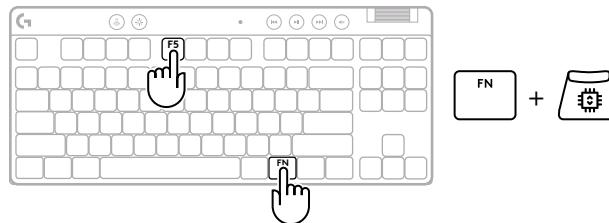


- 2 Uđite u režim podešavanja funkcije Rapid Trigger.

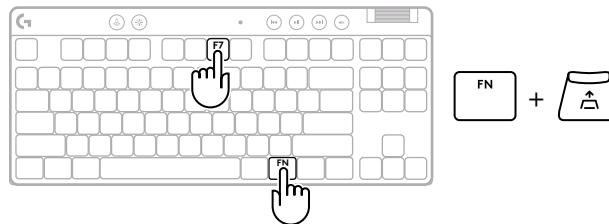

- 3 Pritisnite F7 da biste UKLJUČILI/ISKLJUČILI funkciju Rapid Trigger.

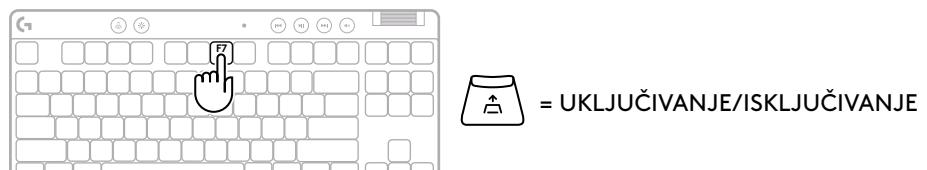



- 4** Koristite tastere strelica da biste povećali ili smanjili osetljivost funkcije Rapid Trigger. Takođe možete direktno da izaberete vrednost koju želite tako što ćete pritisnuti odgovarajući broj (npr. „2“ za 0,3 mm).

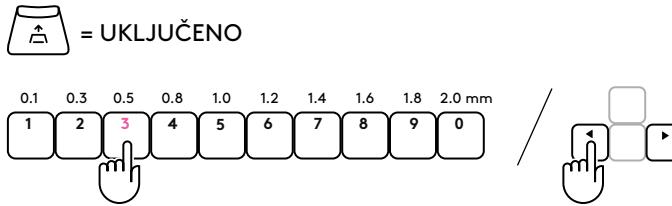

Pritisnite bilo koji taster slova da biste testirali aktuelno podešavanje osetljivosti. Kada se pritisne i otpusti, osvetljenje tastera pretvara se u plavo kada se aktivira, odnosno u purpurnocrvenu kada se resetuje.

- 5** Izadite i sačuvajte izmene u prilagodljivom analognom profilu.


Izadite bez čuvanja izmena u prilagodljivom analognom profilu.

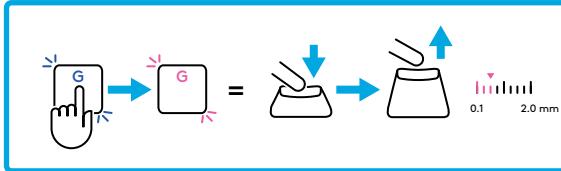

Da biste konfigurisali pojedinačne taste ili da biste konfigurisali vrednosti funkcije Rapid Trigger u koracima od 0,1 mm, preuzmite i koristite softver G HUB (www.logitechg.com/ghub)

Medijske komande

PRO X TKL RAPID sadrži medijske komande. Taster za preskakanje unazad, reprodukciju/pauziranje, za preskakanje unapred i isključivanje zvuka, sa točkićem za jačinu zvuka koji kontroliše jačinu zvuka na vašem uređaju.

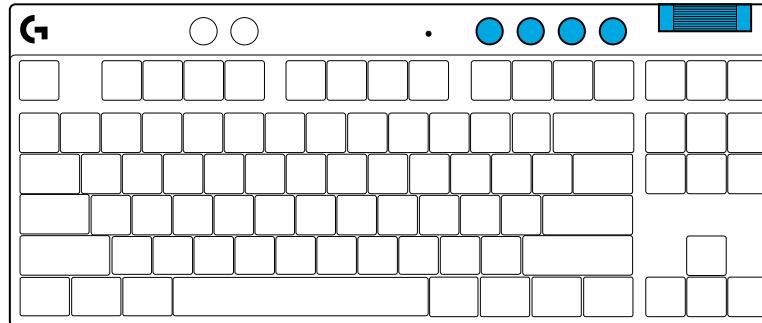



Režim igre

Pritisavanje dugmeta za režim igre blokira tastere za Windows i kontekstualni meni u slučaju pritiskanja. Pomoću softvera G HUB moguće je blokirati dodatne tastere.

Zaključavanje režima igre (FN+Game Mode) zaključava dugme režima igre i sprečava uključivanje ili isključivanje režima igre.

Osvetljenost

Podesite osvetljenje pritiskom dugmeta za osvetljenost.

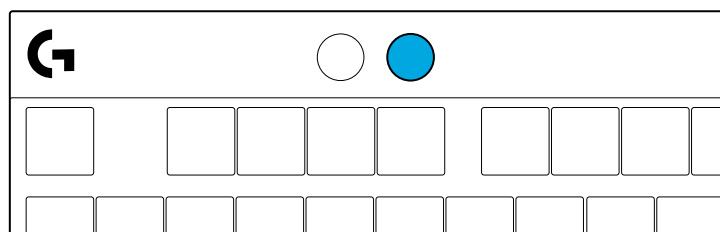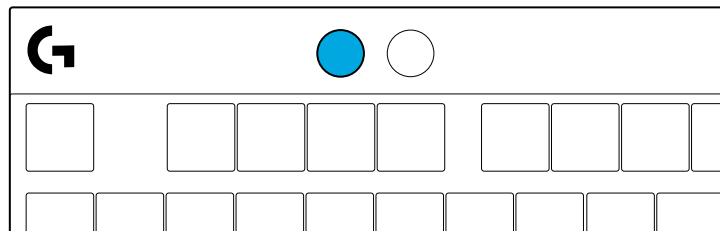

UGRAĐENI EFEKTI OSVETLJENJA

Tastatura poseduje 8 različitih efekata osvetljenja koji se čuvaju u njenoj ugrađenoj memoriji. Možete da ih izaberete i izmenite pritiskom na dugme za osvetljenost i sledeće tastere:

Osvetljenost + 1 = Duga > nadesno

Osvetljenost + 2 = Duga > nalevo

Osvetljenost + 3 = Duga iz sredine ka spolja

Osvetljenost + 4 = Duga ^ nagore

Osvetljenost + 5 = Smenjivanje boja

Osvetljenost + 6 = Talas od pritisnutog tastera

Osvetljenost + 7 = Sporo pulsiranje cijan boje

Osvetljenost + 8 = Prilagođeni efekat osvetljenja

Osvetljenost + 9 = Prilagođeni efekat osvetljenja

Osvetljenost + 0 = Neprekidna cijan boja

Osvetljenost + - = Sporija animacija

Osvetljenost + = Brža animacija


G HUB kontrole za osvetljenje će zameniti ove postavke.

DA LI IMATE PITANJA?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

NAVODILA ZA NAMESTITEV


1 Tipkovnico in kabel USB odstranite iz embalaže.

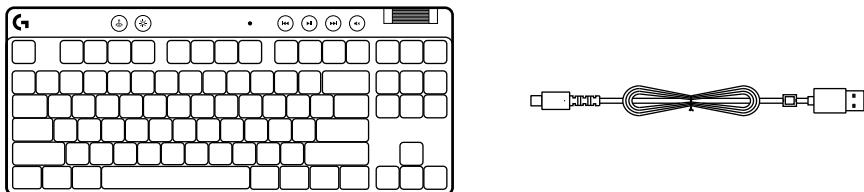

2 Kabel USB-C vstavite v vrata na sprednji strani tipkovnice.

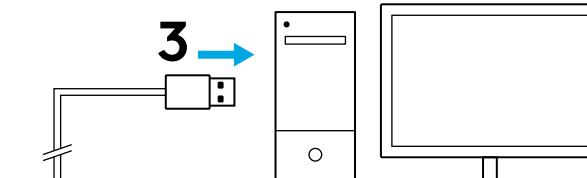

3 Kabel povežite z računalnikom.

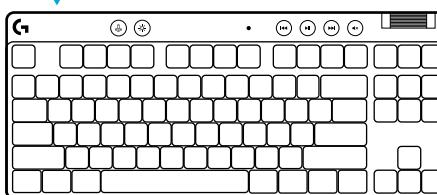

4 Prenesite in namestite programsko opremo G HUB na svoj PC/MAC za najboljšo igralno izkušnjo (G HUB ima zgodbo o priučitvi za funkcije). Odprite spletno mesto logitechG.com/ghub.



logitechG.com/ghub


Tipkovnica PRO X TKL RAPID je opremljena s tremi integriranimi profili, vnaprej konfiguriranimi z različnimi analognimi točkami sprožitve in nastavitevami hitrega sprožilca. Te lahko izberete tako, da držite tipko FN in izberete F2 (profil 1), F3 (profil 2) ali F4 (profil 3).

Izbira	Barva lučke LED	Točka sprožitve	Hitri sprožilec
+	● orange	↓ 1,0 mm	▲ VKLOP
+	● blue	↓ 1,0 mm	∅ IZKLOP
+	● pink	↓ 2,0 mm	▲ VKLOP


Tipkovnica PRO X TKL RAPID ima tudi prilagodljiv analogni profil, ki ga lahko izberete z držanjem tipke FN in pritiskom tipke F5. Konfigurirate ga lahko sproti, za kar ne potrebujete nobene programske opreme. Če želite spremeniti točko sprožitve za vse tipke v prilagodljivem analognem profilu, upoštevajte spodnja navodila.

↓ Hitra prilagoditev točke sprožitve

1 Vključite prilagodljiv analogni profil.

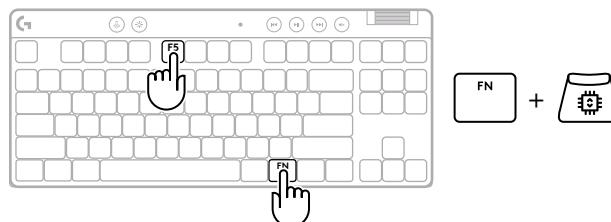


2 Vstopite v način prilagajanja točke sprožitve.

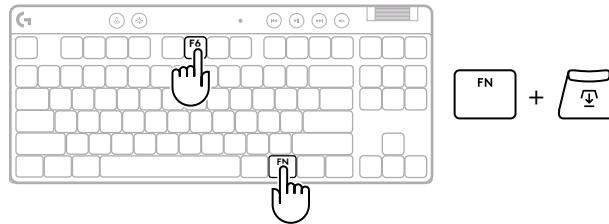



3 S smernimi tipkami zvišajte ali znižajte točko sprožitve. Želeno vrednost lahko izberete tudi neposredno, tako da pritisnete ustrezeno številko (npr. »4« za 1,5 mm).

Pritisnite katero koli tipko s črko, da preverite trenutno nastavitev sprožitve. Stevilčne tipke zasvetijo od leve proti desni, da pokažejo, koliko pritiska je potrebnega za popolno sprožitev tipke.

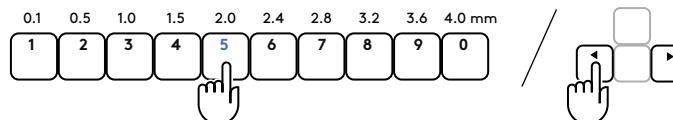

4 Zaprite okno in shranite spremembe prilagodljivega analognega profila.

Zaprite brez shranjevanja sprememb v prilagodljivem analognem profilu.

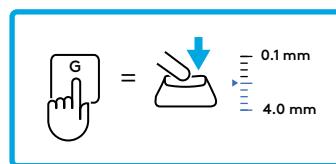


Če želite konfigurirati posamezne tipke ali nastaviti vrednosti točk sprožitve v korakih po 0,1 mm, prenesite in uporabite programsko opremo G HUB (www.logitech.com/ghub).


Podobno kot pri točki sprožitve je tudi hitri sprožilec mogoče konfigurirati v prilagodljivem analognem profilu, pri čemer ne potrebujete programske opreme. Za konfiguracijo hitrega sprožilca za vse tipke na tipkovnici upoštevajte spodnja navodila.

▲ Hitra prilagoditev hitrega sprožilca


1 Vključite prilagodljiv analogni profil.

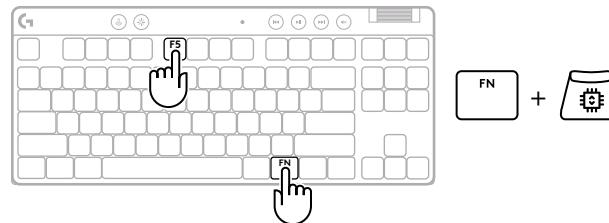


2 Vstopite v način prilagoditve hitrega sprožilca.

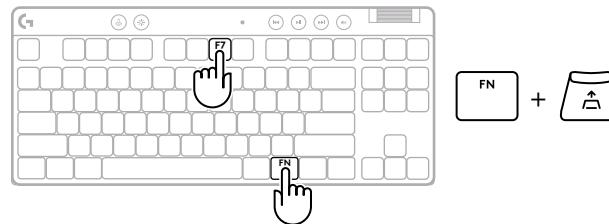

3 Pritisnite F7, da omogočite vklop/izklop hitrega sprožilca.

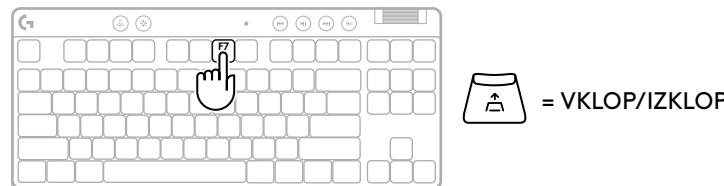



- 4** S smernimi tipkami zvišajte ali znižajte občutljivost hitrega sprožilca. Želeno vrednost lahko izberete tudi neposredno, tako da pritisnete ustreznou številko (npr. »2« za 0,3 mm).

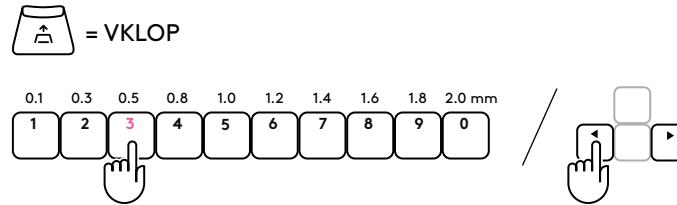

Pritisnite katero koli tipko s črko, da preverite trenutno nastavitev občutljivosti. Ko tipko pritisnete in sprostite, se njena lučka obarva modro, ko je aktivirana, in v barvo magenta, ko je ponastavljena.

- 5** Zaprite okno in shranite spremembe prilagodljivega analognega profila.


Zaprite brez shranjevanja sprememb v prilagodljivem analognem profilu.

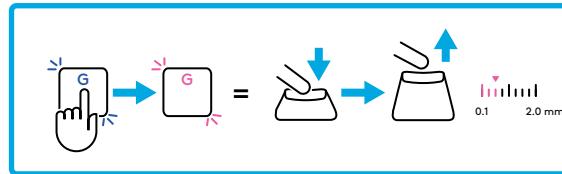

Če želite konfigurirati posamezne tipke ali nastaviti vrednosti hitrega sprožilca v korakih po 0,1 mm, prenesite in uporabite programsko opremo G HUB (www.logitechg.com/ghub).

Upravljalni gumbi za večpredstavnost

Tipkovnica PRO X TKL RAPID vključuje upravljalne gume za večpredstavnost. Preskoči nazaj, predvajaj/odmor, preskoči naprej in tipka utišaj, s kolescem za glasnost, s katerim nadzirate glasnost vaše naprave.

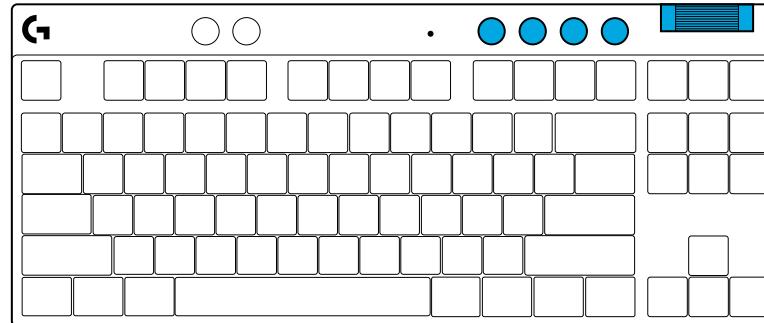



Igričarski način

S pritiskom na gumb za igričarski način blokirate tipki Windows in Kontekstni meni ob pritisku. Dodatne tipke lahko blokirate s programsko opremo G HUB.

Zaklep igričarskega načina (FN+igričarski način), zaklene gumb za igričarski način in prepreči vklop ali izklop igričarskega načina.

Svetlost

Svetlost osvetlitve prilagodite s pritiskom na gumb za osvetlitev.

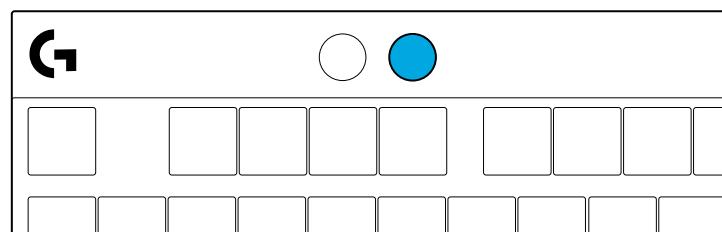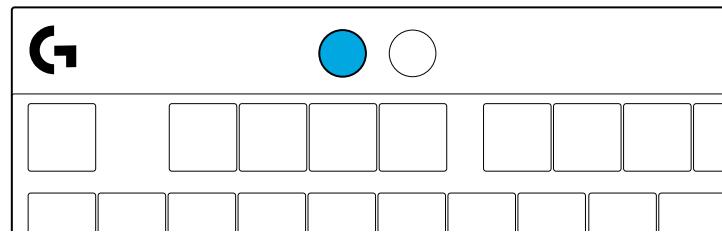

INTEGRIRANI SVETLOBNI UČINKI

Tipkovnica ima 8 različnih svetlobnih učinkov, shranjenih v integriranem pomnilniku. Te lahko izbirate in spremajte s pritiskom gumba Svetlost in z naslednjimi tipkami:

Svetlost + 1 = Mavrica > desno

Svetlost + 2 = Mavrica > levo

Svetlost + 3 = Mavrica > iz sredine navzven

Svetlost + 4 = Mavrica ^ navzgor

Svetlost + 5 = Kroženje barv

Svetlost + 6 = Utrijanje ob pritisku tipke

Svetlost + 7 = Pulziranje sinje modre

Svetlost + 8 = Svetlobni učinek po meri

Svetlost + 9 = Svetlobni učinek po meri

Svetlost + 0 = Sveti sinje modra

Svetlost + - = Počasnejša animacija

Svetlost + = = Hitrejša animacija


Upravljalni gumbi za osvetlitev G HUB bodo preglasili te nastavitve.

IMATE VPRAŠANJA?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

INSTRUCȚIUNI DE CONFIGURARE


1 Scoateți tastatura și cablul USB din pachet.

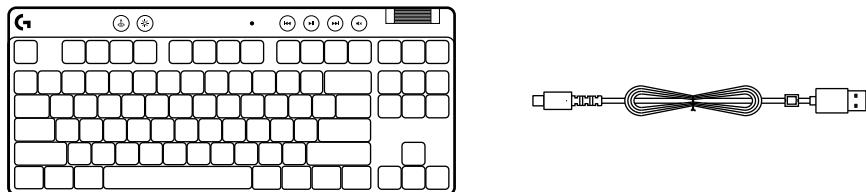

2 Introduceți cablul USB-C în portul din partea din față a tastaturii.

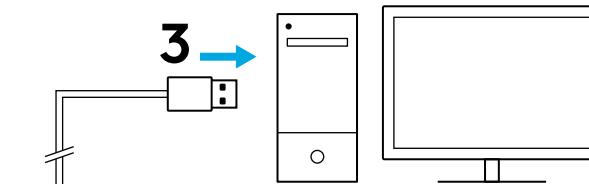

3 Conectați cablul la PC-ul dvs.

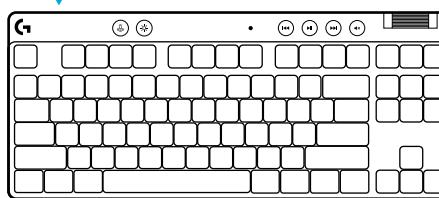

4 Descărcați și instalați software-ul G HUB pe PC/MAC, pentru a obține cea mai bună experiență în jocuri (G HUB oferă o inițiere în ceea ce privește funcționalitățile). Go to logitechG.com/ghub



logitechG.com/ghub


PRO X TKL RAPID este livrat cu trei profiluri integrate pre-configurate cu diferite puncte de acționare analogică și setări de declanșare rapidă. Acestea pot fi selectate ținând apăsată tasta FN și selectând F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) sau F4 (Profil 3).

Selectie	Culoare LED	Punct de acționare	Declanșare rapidă
+		↓ 1,0 mm	⚠ PORNIRE
+		↓ 1,0 mm	∅ OPRIRE
+		↓ 2,0 mm	⚠ PORNIRE


PRO X TKL RAPID dispune, de asemenea, de un profil analogic personalizabil care poate fi selectat ținând apăsată tasta FN și apăsând F5. Acesta poate fi configurat din mers, fără a fi necesar niciun software. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a modifica punctul de acționare pentru toate tastele din profilul analogic personalizabil.

⚠ Reglarea rapidă a punctului de acționare

1 Activăți profilul analogic personalizabil.


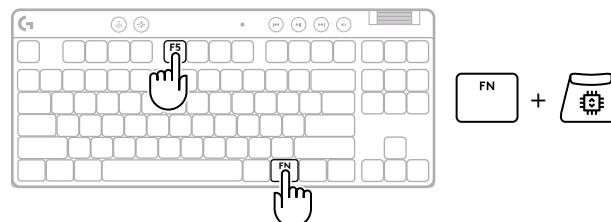


2 Intrăți în modul de reglare a punctului de acționare.

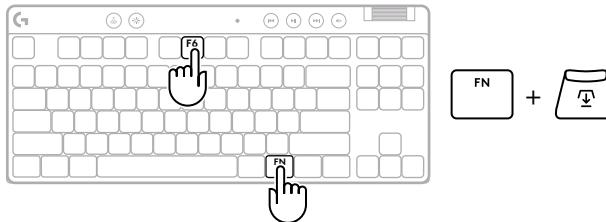

3 Utilizați tastele săgeată pentru a crește sau a scădea punctul de acționare. De asemenea, puteți selecta direct valoarea dorită prin apăsarea numărului corespunzător (de ex. „4” pentru 1,5 mm).


Apăsați orice tastă alfabetica pentru a testa setarea curentă a acționării. Tastele numerice se vor aprinde de la stânga la dreapta pentru a indica cât de multă presiune este necesară pentru a acționa complet o tastă.

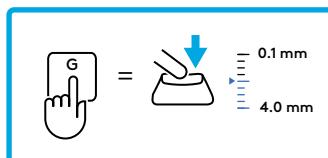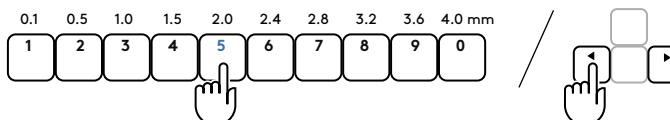

4 Ieșiți și salvați modificările la profilul analogic personalizabil.



Ieșiți fără a salva modificările la profilul analogic personalizabil.




Pentru a configura taste individuale sau pentru a configura valorile punctelor de acționare în pași de 0,1 mm, descărcați și utilizați software-ul G HUB(www.logitechg.com/ghub)


Ca și în cazul punctului de acționare, declanșarea rapidă poate fi configurată în profilul analogic personalizabil, fără a fi necesar niciun software. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a configura declanșarea rapidă pentru toate tastele de pe tastatură.

▲ Reglare rapidă a declanșării rapide

- 1 Activăți profilul analogic personalizabil.

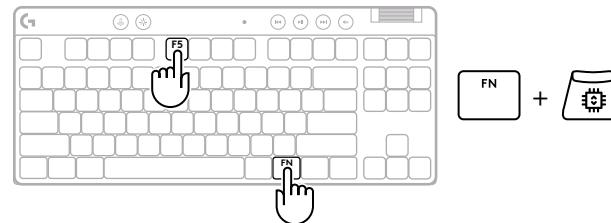


- 2 Intrați în modul de reglare a declanșării rapide.

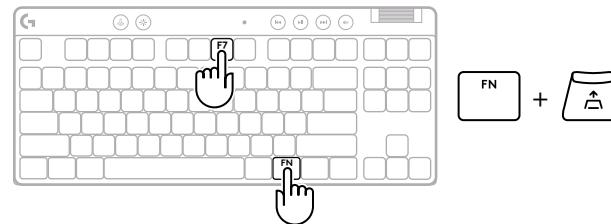


- 3 Apăsați F7 pentru a activa declanșarea rapidă PORNIT/OPRIT.



- 4** Utilizați tastele săgeată pentru a crește sau a reduce sensibilitatea declanșării rapide. De asemenea, puteți selecta direct valoarea dorită prin apăsarea numărului corespunzător (de ex. „2” pentru 0,3 mm).

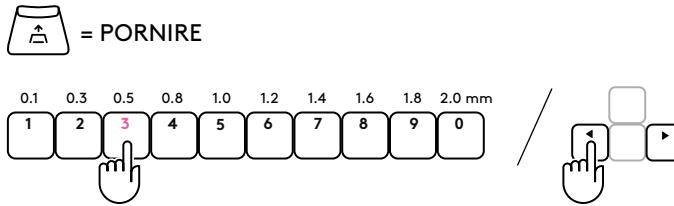


Apăsați orice tastă alfabetică pentru a testa setarea curentă a sensibilității. Când este apăsată și eliberată, lumina tastei devine albastră atunci când este acționată și magenta atunci când se resetează.

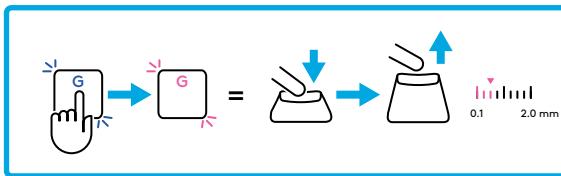

- 5** șezi și salvați modificările la profilul analogic personalizabil.


șezi fără a salva modificările la profilul analogic personalizabil.



Pentru a configura taste individuale sau pentru a configura valorile de declanșare rapidă în pași de 0,1 mm, descărcați și utilizați software-ul G HUB (www.logitechg.com/ghub)

Comenzi media

PRO X TKL RAPID include comenzi media. Sărire înapoi, redare/pauză, sărire înainte și tasta de oprire sunet, cu o rotiță de volum care controlează volumul dispozitivului.

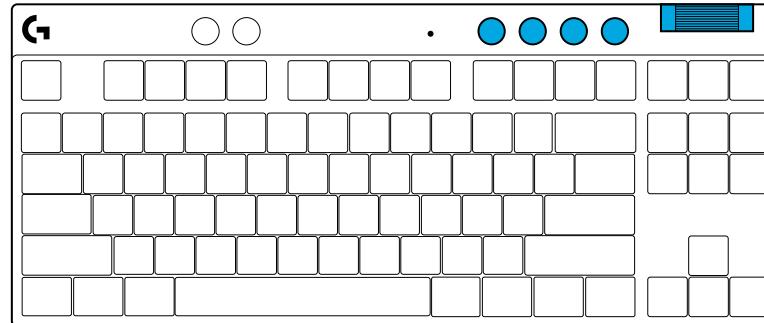



Modul joc

Prin apăsarea butonului Mod joc, tastele Windows și Meniu contextual nu mai răspund atunci când sunt apăsate. Mai multe taste pot fi blocate cu ajutorul software-ului G HUB.

Combinăția de taste Blocare mod joc (FN + Mod joc), blochează butonul Mod joc și previne oprirea sau pornirea Modului joc.

Luminozitate

Ajustați luminozitatea iluminării prin apăsarea butonului Luminozitate.

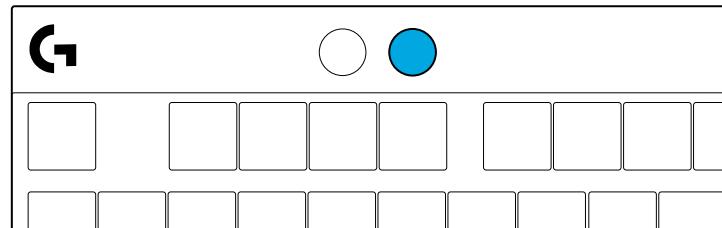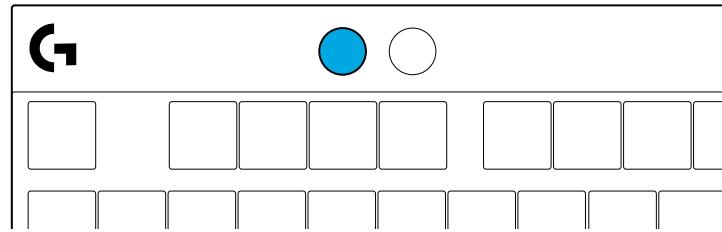

EFECTE DE ILUMINARE INTEGRATE

Tastatura oferă 8 efecte de iluminare diferite, stocate în memoria sa integrată. Puteți să le selectați și să le modificați pe acestea prin apăsarea butonului Luminozitate împreună cu următoarele taste:

Luminozitate + 1 = curcubeu spre dreapta

Luminozitate + 2 = curcubeu spre stânga

Luminozitate + 3 = curcubeu cu ieșire din centru

Luminozitate + 4 = curcubeu în sus

Luminozitate + 5 = ciclu culori

Luminozitate + 6 = valuri la apăsare taste

Luminozitate + 7 = respirație în azuriu

Luminozitate + 8 = efect de iluminare personalizat

Luminozitate + 9 = efect de iluminare personalizat

Luminozitate + 0 = azuriu stabil

Luminozitate + - = încetinire animație

Luminozitate + = accelerare animație


Comenzile pentru iluminare din G HUB vor suprascrie aceste setări.

AVETI ÎNTREBĂRI?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

KURULUM TALİMATLARI


- 1** Klavyeyi ve USB kablosunu paketten çıkarın.

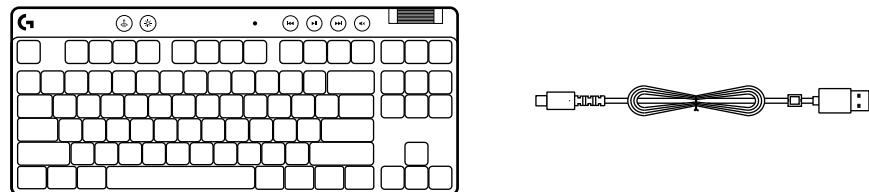

- 2** USB-C kablosunu klavyenin ön kısmındaki bağlantı noktasına takın.

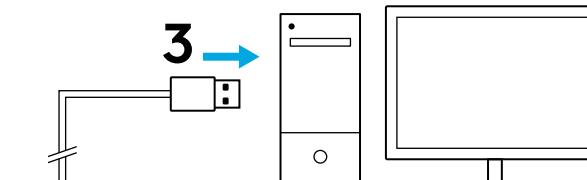

- 3** Kabloyu bilgisayarınıza bağlayın.

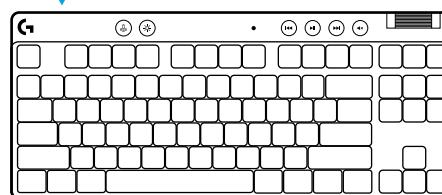

- 4** En iyi oyun deneyimi için PC/MAC cihazınıza G HUB yazılımını indirip yükleyin (G HUB'da yazılım özellikleriyle ilgili bilgilendirici içerikler mevcuttur). logitechG.com/ghub web adresine gidin.




PRO X TKL RAPID, farklı analog işlem noktası ve Hızlı Tetik Ayarları ile önceden yapılandırılmış üç yerleşik profille birlikte gelir. Bu profiller, FN tuşuna basılı tutup F2 (Profil 1), F3 (Profil 2) veya F4 (Profil 3) tuşlarına basılarak seçilebilir.

Seçim	LED rengi	İşlem Noktası	Hızlı Tetik
+	● orange	± 1,0 mm	△ AÇIK
+	● blue	± 1,0 mm	◎ KAPALI
+	● pink	± 2,0 mm	△ AÇIK


PRO X TKL RAPID ayrıca FN tuşuna basılı tutup F5 tuşuna basılarak seçilebilen Özelleştirilebilir Analog Profil özelliğine sahiptir. Yazılım gerektirmeden anında yapılandırılabilir. Özelleştirilebilir Analog Profilindeki tüm tuşların işlem noktasını değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

1 Anında İşlem Noktası Ayarı

1 Özelleştirilebilir analog profili etkinleştirin.

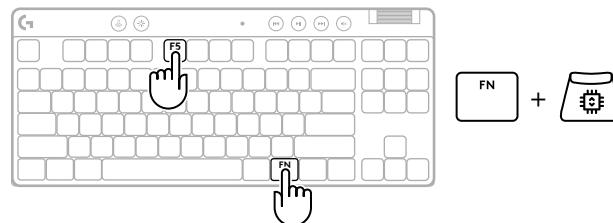


2 İşlem noktası ayar moduna girin.

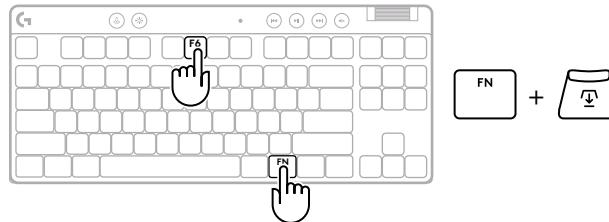


3 İşlem noktasını artırmak veya azaltmak için ok tuşlarını kullanın. Ayrıca uygun sayıya basarak istediğiniz değeri doğrudan seçebilirsiniz (ör. 1,5 mm için "4").

Mevcut işlem noktası ayarını test etmek için herhangi bir alfabe tuşuna basın. Sayı tuşları, bir tuşu tam olarak çalıştırırmak için ne kadar basınç gerektiğini göstermek üzere soldan sağa doğru yanacaktır.



4 Özelleştirilebilir analog profilden çıkışın ve değişiklikleri kaydedin.

Özelleştirilebilir analog profilindeki değişiklikleri kaydetmeden çıkışın.




Tuşları tek tek yapılandırmak veya işlem noktası değerlerini 0,1 mm'lik adımlarla yapılandırmak için G HUB yazılımını indirin ve kullanın (www.logitechg.com/ghub)


İşlem noktasında olduğu gibi, Hızlı Tetik de Özelleştirilebilir Analog Profil üzerinden yazılım gerektirmeden yapılandırılabilir. Klavyedeki tüm tuşlar için Hızlı Tetik'i yapılandırmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

▲ Anında Hızlı Tetik Ayarı


- 1 Özelleştirilebilir analog profili etkinleştirin.

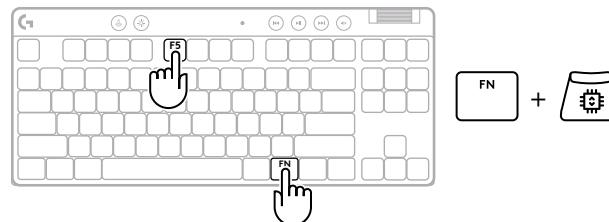

- 2 Hızlı Tetik ayar moduna girin.


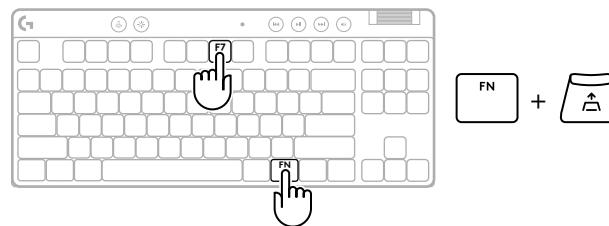


- 3 Hızlı Tetik modunu AÇIK/KAPALI hâle getirmek için F7'ye basın.

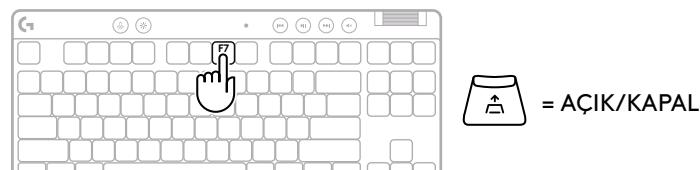

- 4** Hızlı Tetik'in hassasiyetini artırmak veya azaltmak için ok tuşlarını kullanın. Ayrıca uygun sayıya basarak istediğiniz değeri doğrudan seçebilirsiniz (ör. 0,3 mm için "2").


 = AÇIK



Geçerli hassasiyet ayarını test etmek için herhangi bir alfabe tuşuna basın. Basıldığından ve bırakıldığında, tuşun ışığı aktif olduğunda mavi, sıfırlandığında ise eflatun renge döner.

- 5** Özelleştirilebilir analog profilden çıkışın ve değişiklikleri kaydedin.


Özelleştirilebilir analog profilindeki değişiklikleri kaydetmeden çıkışın.



Tuşları tek tek veya Hızlı Tetik değerlerini 0,1 mm'lik adımlarla yapılandırmak için G HUB yazılımını indirin ve kullanın (www.logitechg.com/ghub)

Medya Kontrolleri


PRO X TKL RAPID, medya kontrolleri içerir. Cihazınızın sesini kontrol eden bir ses düğmesi ile geri, oynat/duraklat, ileri ve sesi kapat tuşu.

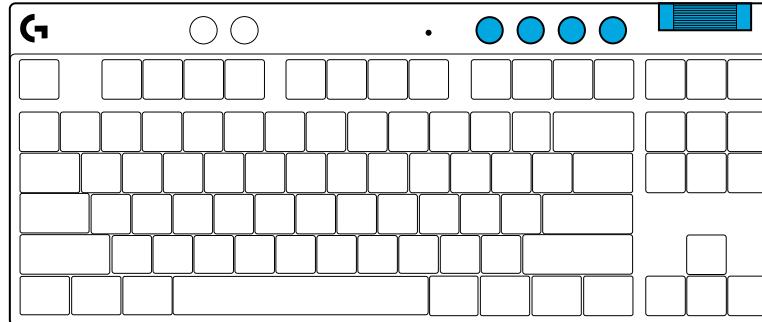

Oyun Modu


Oyun Modu tuşuna basıldığında Windows ve Menü tuşları devre dışı kalır. G HUB yazılımıyla başka tuşlar da devre dışı bırakılabilir.

Oyun Modu Kilidi (FN+Oyun Modu), Oyun Modu tuşunu kilitler ve Oyun Modu'nun açılıp kapatılmasını engeller.

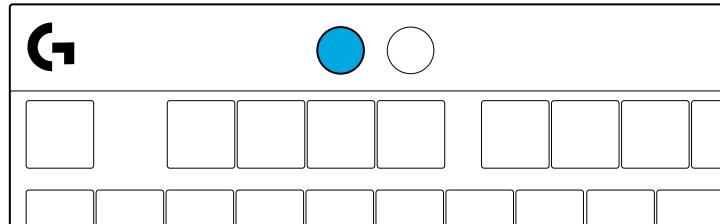

Parlaklık

Parlaklık tuşuna basarak aydınlatma parlaklığını ayarlayın.

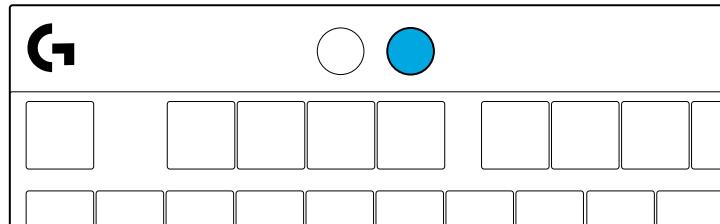

YERLEŞİK AYDINLATMA EFEKTLERİ

Klavyenin yerleşik belleğinde 8 farklı aydınlatma efekti vardır. Bunları Parlaklık tuşuna ve aşağıdaki tuşlara basarak seçebilir ve değiştirebilirsiniz:

Parlaklık + 1 = Gökkuşağı > sağ

Parlaklık + 2 = Gökkuşağı > sol

Parlaklık + 3 = Gökkuşağı ortadan dışarı

Parlaklık + 4 = Gökkuşağı ^ yukarı

Parlaklık + 5 = Renk döngüsü

Parlaklık + 6 = Tuş vuruşu dalgalanma

Parlaklık + 7 = Yanıp sönen camgöbeği

Parlaklık + 8 = Özel aydınlatma efekti

Parlaklık + 9 = Özel aydınlatma efekti

Parlaklık + 0 = Sabit camgöbeği

Parlaklık + - = Daha yavaş animasyon

Parlaklık + = Daha hızlı animasyon


G HUB aydınlatma kontrolleri bu ayarları geçersiz kılar.


SORULARINIZ MI VAR?


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID


إرشادات الإعداد

- 1 قم بإزالة لوحة المفاتيح وكابل USB من العبوة.

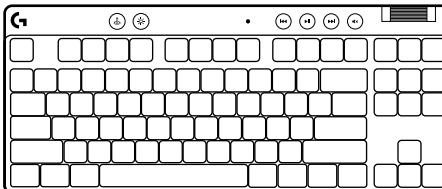
- 2 أدخل كابل USB-C في المنفذ الموجود في الجزء الأمامي من لوحة المفاتيح.

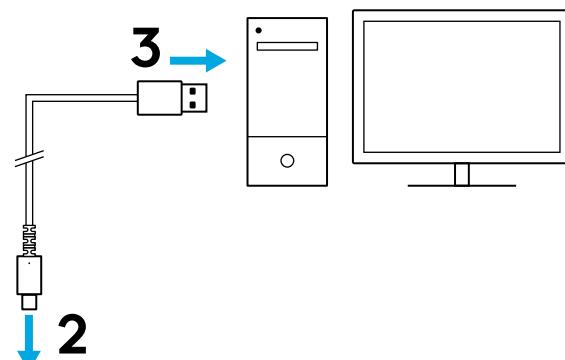
- 3 وصل الكابل بالكمبيوتر الشخصي لديك.

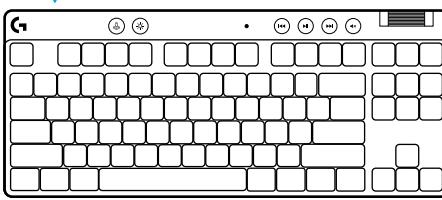
- 4 قم بتنزيل برنامج G HUB وتنبئته على جهاز الكمبيوتر الشخصي/جهاز MAC الخاص بك لتحصل على أفضل تجربة ألعاب (يحتوي G HUB على إعداد للميزات). انتقل إلى logitechG.com/ghub

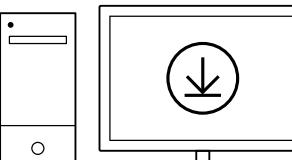


logitechG.com/ghub


شحن PRO X TKL RAPID مزودة بثلاثة ملفات تعريف مدمجة تم تكوينها مسبقاً مع إعدادات مختلفة لنقطة التشغيل التناظيرية والمشغل السريع. يمكن تحديدها من خلال النقر على المفتاح FN وتحديد F2 (ملف التعريف 1)، أو F3 (ملف التعريف 2)، أو F4 (ملف التعريف 3).

المشغل السريع	نقطة التشغيل	لون مصباح LED	التحديد
تشغيل	مم 1.0 ↓	●	+
إيقاف	مم 1.0 ↓	●	+
تشغيل	مم 2.0 ↓	●	+


تميز PRO X TKL RAPID أيضاً بملف تعريف تناظري قابل للتحصيص يمكن تحديده من خلال النقر مع الاستمرار على المفتاح FN والضغط على F5. يمكن تكوينه أثناء التشغيل دون الحاجة إلى أي برنامج. اتبع الإرشادات أدناه لتعديل نقطة التشغيل لجميع المفاتيح في ملف التعريف التناظري القابل للتحصيص.

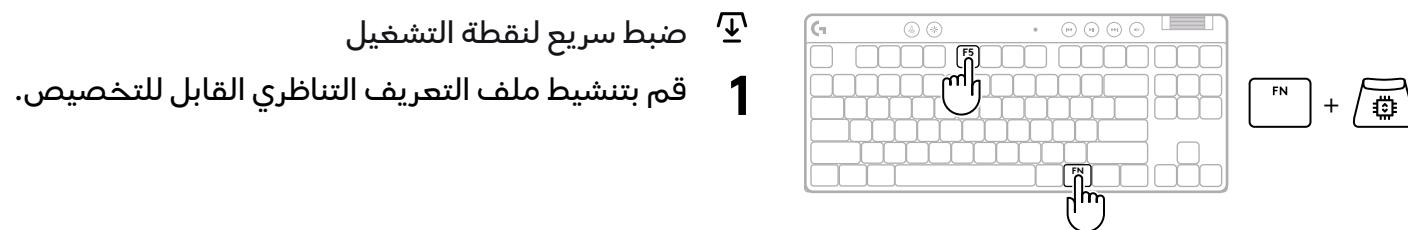


2 ادخل وضع ضبط نقطة التشغيل.

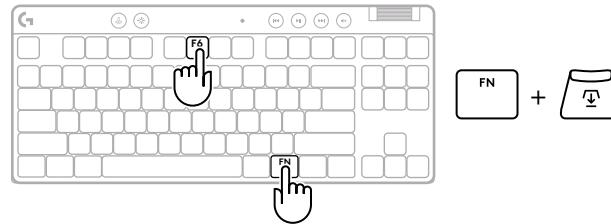

3 استخدم مفاتيح الأسهم لزيادة نقطة التشغيل أو تقليلها. يمكنك أيضًا تحديد القيمة التي تريدها مباشرةً بالضغط على الرقم المناسب (على سبيل المثال "4" من أجل 1.5 مم).

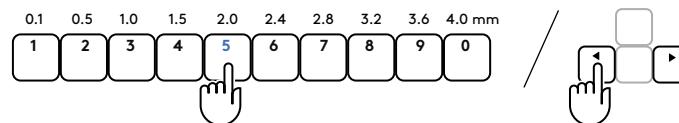


اضغط على أي مفتاح أبجدي لاختبار إعداد التشغيل الحالي.
ستضيء مفاتيح الأرقام من اليسار إلى اليمين للإشارة إلى مقدار الضغط المطلوب لتشغيل أي مفتاح بالكامل.

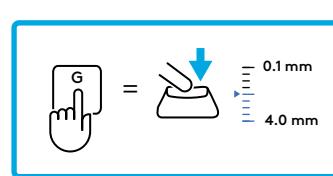

4 اخرج واحفظ التغييرات في ملف التعريف التناصري القابل للتخصيص.




اخْرُجْ دون حفظ التغييرات في ملف التعريف التناصري القابل للتخصيص.




لتكوين مفاتيح فردية، أو لتكوين قيم نقطة التشغيل بخطوات مقدارها 0.1 مم، قم بتنزيل برنامج G HUB واستخدامه من www.logitechg.com/ghub)

كما هو الحال مع نقطة التشغيل، يمكن تكوين المشغل السريع في ملف التعريف التناطري القابل للتحصيص دون الحاجة إلى أي برنامج.
اتبع الإرشادات أدناه لتكوين المشغل السريع لجميع المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح.


- 1 ضبط سريع للمشغل السريع
قم بتنشيط ملف التعريف التناطري القابل للتحصيص.

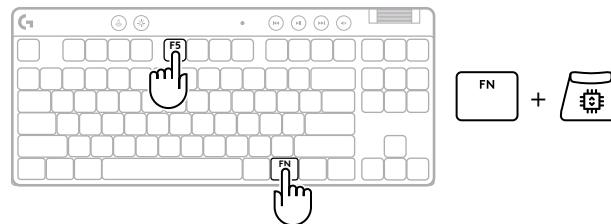

- 2 ادخل وضع ضبط المشغل السريع.
ادخل وضع ضبط المشغل السريع.

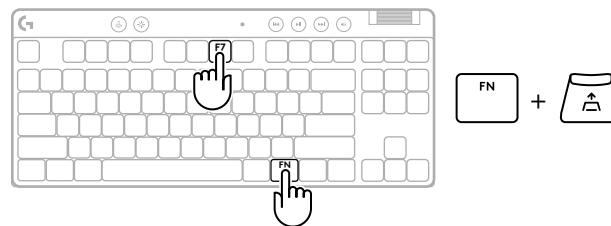

- 3 اضغط على F7 لتمكين تشغيل/إيقاف المشغل السريع.
اضغط على F7 لتمكين تشغيل/إيقاف المشغل السريع.

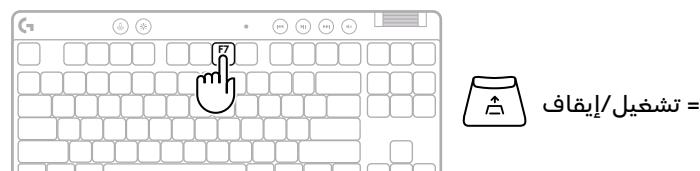


= تشغيل/إيقاف

استخدم مفاتيح الأسماء لزيادة حساسية المشغل السريع أو تقليلها. يمكنك أيضًا تحديد القيمة التي تريدها مباشرةً بالضغط على الرقم المناسب (على سبيل المثال "2" من أجل 0.3 مم).

4

= تشغيل

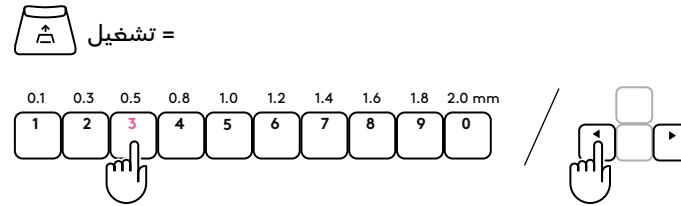


اضغط على أي مفتاح أبجدي لاختبار إعداد الحساسية الحالي. عند الضغط عليه ثم تحريره، يتحول ضوء المفتاح إلى اللون الأزرق عند تشغيله وإلى اللون الأرجواني عند إعادة تعيينه.

5

اخْرِجْ واحفظ التغييرات في ملف التعريف التناهُري القابل للتصنييف.




اخْرِجْ دون حفظ التغييرات في ملف التعريف التناهُري القابل للتصنييف.



لتكوين مفاتيح فردية، أو لتكوين قيم المشغل السريع بخطوات مقدارها 0.1 مم، قم بتنزيل برنامج G HUB واستخدامه من www.logitechg.com/ghub)

عناصر التحكم في الوسائل


تتضمن PRO X TKL RAPID عناصر التحكم في الوسائل. مفتاح تخطٍ للخلف، وتشغيل/إيقاف مؤقت، وتخطٍ للأمام وكتم الصوت، مع بكرة مستوى الصوت التي تتحكم في مستوى صوت جهازك.

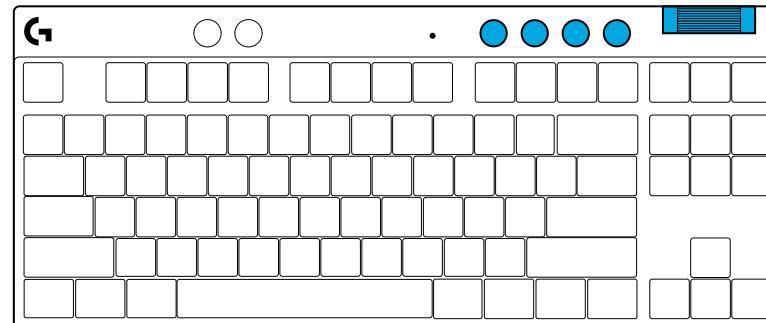

وضع الألعاب


يؤدي الضغط على زر وضع الألعاب إلى حظر مفاتيح السياق Windowsg عند الضغط عليها. يمكن حظر المفاتيح الإضافية باستخدام برنامج .G HUB

قفل وضع الألعاب (FN+Game Mode)، يؤدي إلى تأمين زر وضع الألعاب، ويمنع من تشغيل أو إيقاف تشغيل وضع الألعاب.

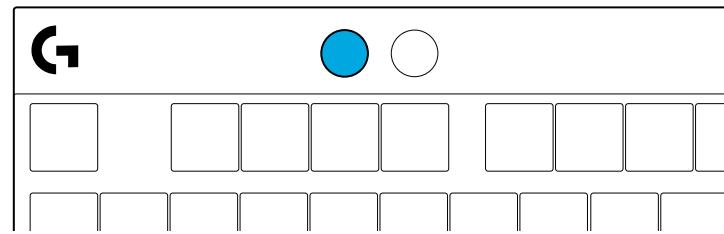

السطوع

اصبِط سطوع الإضاءة بالضغط على زر السطوع.

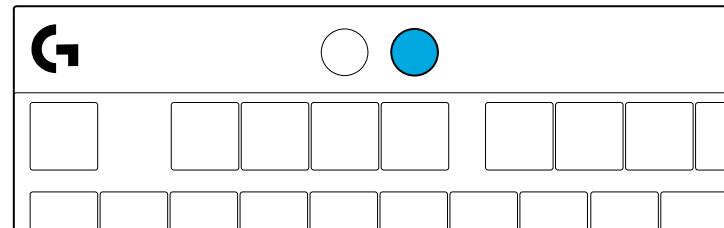

تأثيرات الإضاءة الداخلية

تحتوي لوحة المفاتيح على 8 تأثيرات إضاءة مختلفة مخزنة في ذاكرتها الداخلية. يمكنك تحديد هذه وتعديلها بالضغط على زر السطوع وهذه المفاتيح:

السطوع + 1 = قوس قزح > اليمين

السطوع + 2 = قوس قزح > اليسار

السطوع + 3 = قوس قزح من الوسط للخارج

السطوع + 4 = قوس قزح ^ لأعلى

السطوع + 5 = دوران الألوان

السطوع + 6 = تمويج ألوان ضغطة الزر

السطوع + 7 = سماوي مسامي

السطوع + 8 = تأثير إضاءة مخصص

السطوع + 9 = تأثير إضاءة مخصص

السطوع + 0 = سماوي ثابت

السطوع + - = رسم أبطأ

السطوع + - = رسم أسرع


ستتجاوز عناصر التحكم في إضاءة HUB G هذه الإعدادات.

هل لديك أي استفسارات؟


logitechG.com/support/PROXTKLRAPID

הוראות התקנה


1 הוציא את המקלדת ואת כבל USB מהאריזה.

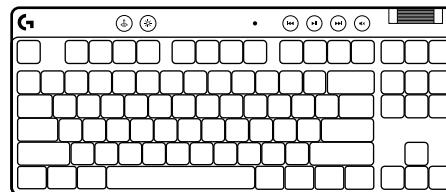

2 חיבור את כבל USB-C ליציאה שבקדמת המקלדת.

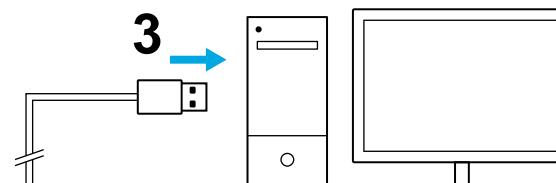


3 חיבור את הcabל למחשב שלך.

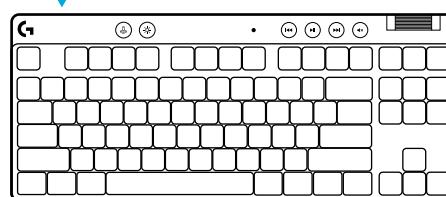

לקבלת חוות ההייניג הטובה ביותר ביוון, הורד והתקן את תוכנת G HUB (ל-PC/MAC G HUB יש הדרכה על התוכנות). עבור אל logitechG.com/ghub

4

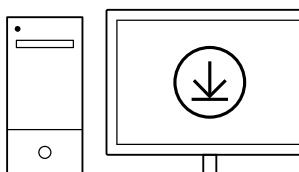


logitechG.com/ghub

PRO X TKL RAPID נשלח עם שלושה פרופילים מובנים המוגדרים מראש עם נקודות הפעלה אנלוגיות שונות והגדירות הפעלה מהירה. ניתן לבחור את אלה על ידי החזקת מקש FN ובבחירה ב-F2 (פרופיל 1), F3 (פרופיל 2), או F4 (פרופיל 3).


בחירה	צבע LED	נקודות הפעלה	טריגר מהיר
+	●	± 1.0 מ"מ	▸ הפעלה
+	●	± 1.0 מ"מ	Ⓐ כיבוי
+	●	± 2.0 מ"מ	▸ הפעלה

PRO X TKL RAPID כולל גם פרופיל אנלוגי הנitin להתקינה אישית שנייה לבחור על ידי החזקת מקש FN ולהיצעה על F5. ניתן להגדיר אותו תוך כדי תנועה ללא צורך בתוכנה. בצע את ההוראות שלහן כדי לשנות את נקודות הפעלה עבור כל המفاتחות בפרופיל האנלוגי הנitin להתקינה אישית.


- 1 התאמת נקודות הפעלה מהירה
העל את הפרופיל האנלוגי הנitin להתקינה אישית.

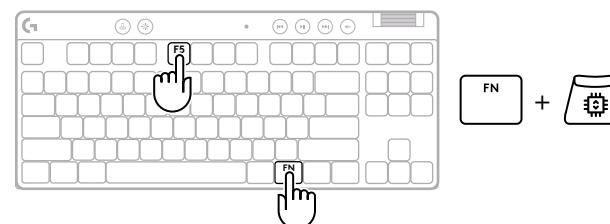


2 הכנס למסך התאמת נקודות הפעלה.

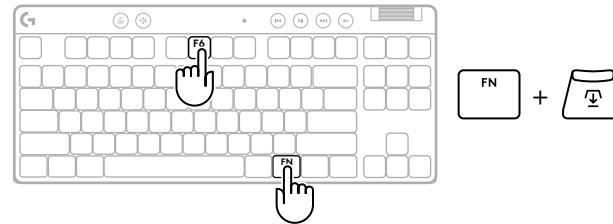

3 השתמש במקשי החצים כדי להגדיל או להקטין את נקודות הפעלה. באפשרות גם לבחור ישירות את הערך הרצוי על-ידי הקשה על המספר המתאים (לדוגמה, "4" עבור 1.5 מ"מ).

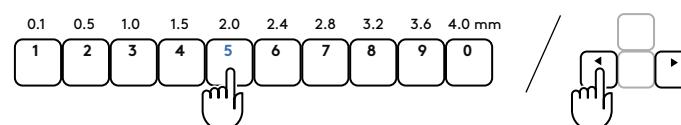


לחץ על מקש אלבית כלשהו כדי לבדוק את הגדרת הפעלה הנוכחיות. מקשי המספרים יידלקו משמאלו לימין כדי לציין כמה לחץ נדרש כדי להפעיל מקש באופן מלא.

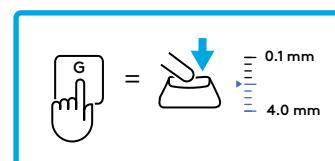

4 צא ושמור שינויים בפרופיל האנלוגי הנitin להתקאה אישית.




צא מבלי לשומר שינויים בפרופיל האנלוגי הנitin להתקאה אישית.




על מנת להגדיר מקשיים בודדים, או להגדיר ערכי נקודות הפעלה במרוחקים של 0.1 מ"מ, הורד את תוכנת HUB G והשתמש בה (www.logitechg.com/ghub)

בדומה לנקודות הפעלה, ניתן להגיד את הטריגר מהיר בפרופיל האנלוגי הנitin להתאמה אישית ללא צורך בתוכנה. עוקב אחר ההוראות שלහן כדי להגיד את הבדיקה מהיר עברו כל המקלשים במקלדת.


1 הפעל את הפروفיל האנלוגי הנitin להתאמה אישית.
ההתאמה טריגר מהיר ↑

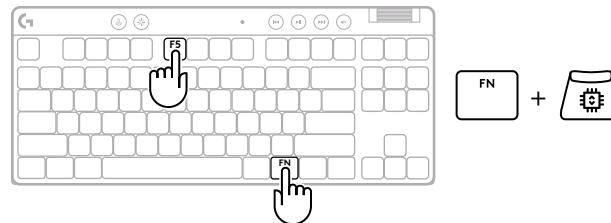

2 היכנו למצוב התאמה טריגר מהיר ↓

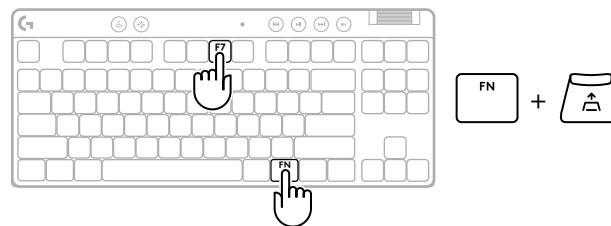


3 הקש F7 כדי להפעיל טריגר מהיר הפעלה/כיבוי

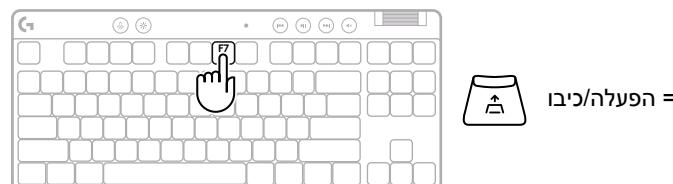


השתמש במקשי החצים כדי להגדיר או להקטין את הרגישות של טריגר מהיר. באפשרות גם לבחור ישירות את הערך הנוכחי על-ידי הקשה על המספר המתאים (לדוגמה, "2" עברו 0.3 מ"מ).

4

= הפעלה

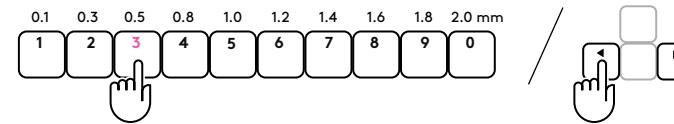


הקש על כל מקש אלבית כדי לבדוק את הגדרת הרגישות הנוכחית. בעט לחיצה ושחרור, נורית המקש הופכת לכחול כאשר הוא מופעל ומגנטה כאשר הוא מתאפשר.

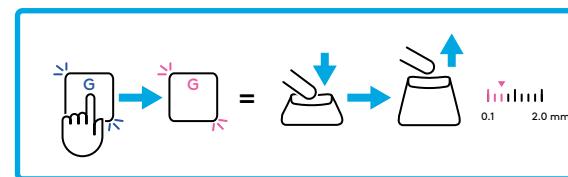

5 צא ושמור שינויים בפרופיל האנלוגי הנוכחי להתקאה אישית.




צא מבלי לשמר שינויים בפרופיל האנלוגי הנוכחי להתקאה אישית.



כדי להגדיר מקשיים בודדים, או כדי להגדיר ערכי Rapid Trigger (0.1 מ"מ, הורד את תוכנת HUB G והשתמש בה www.logitechg.com/ghub)

בקרי מדיה

בקרי PRO TKL RAPID X כולל בקרי מדיה. מקשי דילוג אחוריה, הפעלה/השניה, דילוג קדימה והشتקה, עם גליל לשיליטה בעוצמת הקול של המכירה.

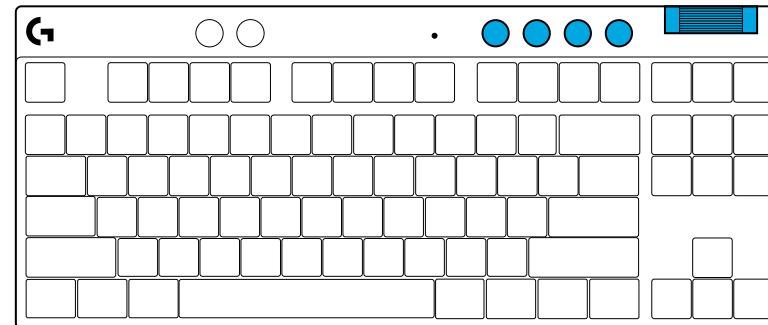



מצב משחק

לחיצה על הלחץן של מצב משחק חוסמת את מקש Windows ואת המKeySpec של תפריט תלוי הקש, בעת לחיצה עליהם. אפשר לחסום מקשים נוספים באמצעות תוכנת G HUB.

נעלית מצב משחק (FN + מצב משחק) נועלת את לחוץ מצב המשחק, ומונעת הפעלה או כיבוי של מצב המשחק.

בהירות

בלחיצה על לחוץ הבהירות, אפשר לכוון את בהירות התאורה.

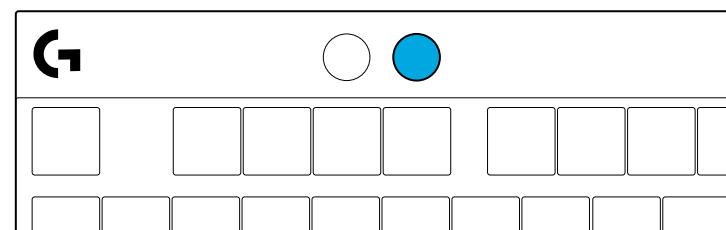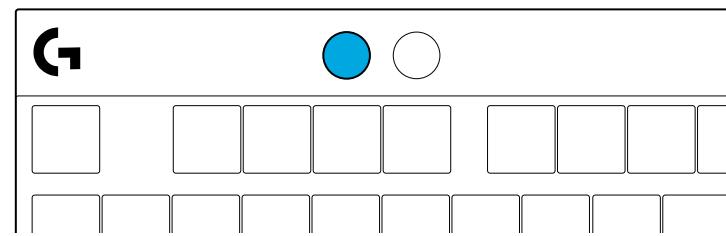

אפקטי תauraה כלולים

הזכרון המובנה במקלדת כולל שמונה אפקטי תauraה שונים. אפשר לבחור ולשנות אותם בלחיצה על לחץ הbhairot ועל המקשים הבאים:

בhairot + 1 = קשת בען > ימינה

בhairot + 2 = קשת בען > שמאלת

בhairot + 3 = קשת בען מהמרכז החוצה

בhairot + 4 = קשת בען ^ למעלה

בhairot + 5 = מחזר צבעים

בhairot + 6 = גלים בהקשות

בhairot + 7 = תכלת נושם

בhairot + 8 = אפקט תauraה מותאם אישית

בhairot + 9 = אפקט תauraה מותאם אישית

בhairot + 0 = תכלת רצוף

בhairot + - = הנפשה איטית יותר

בhairot + = הנפשה מהירה יותר

פקדי התauraה של HUB G יעקרו הגדרות אלה.

יש לכם שאלות?

logitechG.com/support/PROXTKLRAPID



©2024 Logitech. Logitech, Logitech G and the Logitech and Logitech G logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-002591 002