



FORCE PRO WIRELESS GAMING CONTROLLER

QUICK START GUIDE

Model: MS-8ZBZ

INDEX

01 English.....	3
02 繁體中文	7
03 中文简体	11
04 日本語.....	15
05 한국어.....	19
06 Bahasa Indonesia.....	23
07 Tiếng Việt	28
08 Français.....	32
09 Español	37
10 Türkçe	42
11 Polski.....	46
12 Italiano	51
13 Português.....	56
14 Nederlands	61
15 Deutsch	66
16 Русский	71
17 български	76
18 Dansk	81
19 Suomi	86
20 Magyar	91
21 Norsk	96
22 Română.....	100
23 Slovenčina	105
24 Svenska.....	110
25 Čeština	114
26 Українська	119
27 Ελληνικά	124

01 English

Product Overview



-
- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Left / Right Thumbsticks | 13. Lighting Switch |
| 2. Directional Pad (D-Pad) | 14. Pairing Button |
| 3. Top Cover | 15. USB-C Port |
| 4. Power / Battery Indicator LED | 16. 3-level Trigger Locks |
| 5. Share Button | 17. Customizable Rear Buttons
(M1/M2/M3/M4) |
| 6. ABXY Buttons | 18. Mute Button |
| 7. Menu Button | 19. Wireless Mode Switch |
| 8. Status LED | 20. 3.5mm Headset Jack |
| 9. Xbox Button | 21. 3m USB-C to A Cable |
| 10. View Button | 22. Wireless USB Dongle |
| 11. Bumpers (LB & RB) | |
| 12. Triggers (LT & RT) | |
-

Connect to PC

Power on the Controller by pressing the Xbox Button.

- **Wired Connection:** Connect to PC with the USB-C cable until the Status LED turns solid WHITE.
- **2.4 GHz Wireless Connection:** First, toggle the Wireless Mode Switch to . Next, plug the Wireless USB Dongle into an available USB port, until the Status LED turns from flashing GREEN to solid GREEN.
- **Bluetooth Pairing:** Toggle the Wireless Mode Switch to , and press and hold the Pairing Button. Then, locate the Bluetooth icon on your PC taskbar, and click 'Add a device' to select MSI FORCE PRO WIRELESS from the list of devices until the Status LED turns from flashing BLUE to solid BLUE.
- **If Pairing Fails:** The Status LED flashes RED 3 times. Re-pair the controller using one of the above connectivity methods.

Connect to Xbox Console (Wired Connection Only)

Power on the controller, then connect it to the console using the USB-C cable and wait until the Status LED turns solid WHITE.

Connect to Headset

Connect a 3.5mm wired headset and unmute the microphone (muted by default) by pressing the Mute Button.

The orange cycling effect will then appear on both thumbsticks.

Lighting Control

- **Adjust Lighting Mode:** Press the Lighting Switch once.

Recharge the Controller (via USB-C Cable)

- Indicator LED off: Power off.
- Indicator LED flashing RED: Battery is low within 1%-29%.
- Indicator LED flashing YELLOW: Battery is charging within 30%-69%.
- Indicator LED flashing GREEN: Battery is charging within 70%-99%.
- Indicator LED solid GREEN: Battery is fully charged.

Feature Compatibility

Platform ¹	PC			Xbox ²	Android
Feature	USB-C	Bluetooth	2.4 GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impulse Trigger	V	V	V	V	
Vibration Feedback	V	V	V	V	V
Audio	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. PC & Xbox profile settings must be set up in the MSI Center then saved in the onboard memory.
2. Xbox includes Xbox X|S, and all Xbox One consoles in wired mode.
3. Bluetooth is available on Windows 10/ 11 and Android 8 and Later.
4. The controller requires a driver to connect via Bluetooth or a 2.4 GHz dongle on a PC. If your PC does not automatically install both drivers through Windows Update, please download and extract the driver installation file from <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Customization & Firmware Updates




Download the latest version of MSI Center to customize controller settings such as reconfiguring buttons, vibration, thumbsticks, triggers, lighting and power saving or to receive firmware updates.

MSI Center can be downloaded from: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Power off / Power Saving / Reset

- To power off the controller, press the Xbox Button for more than 3 seconds until the Status LED turns off.
- If there is no activity for 2 minutes, the Status LED will flash 3 times as a reminder and enter idle mode.
- If there is no activity for 10 minutes, or if any of the thumbsticks are removed, the controller will power off.
- Press and hold the Xbox Button for 12 seconds to perform a hardware reset and reboot the controller.

Swap Removable Parts

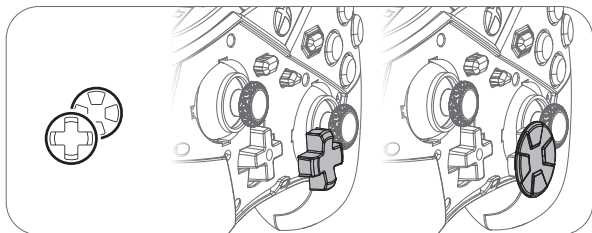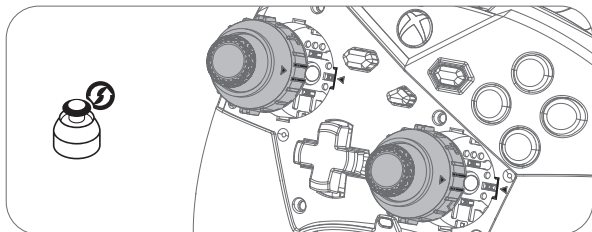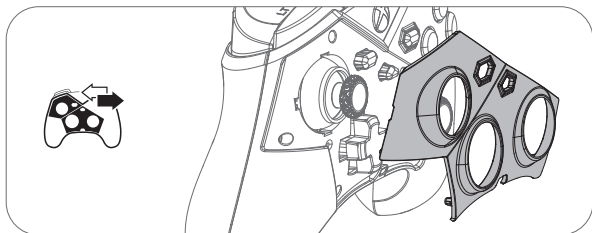

* Please note that the top cover must be removed before replacing the D-pad or thumbsticks.

* Please be cautious of the removable D-pad, top cover and thumbsticks to avoid potential loss or damage.

※ For more information, please visit MSI official website.

02 繁體中文

外觀檢視



-
- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1. 左 / 右搖桿 | 12. LT & RT 按鍵 |
| 2. 十字方向鍵 (D-pad) | 13. 燈效切換按鍵 |
| 3. 飾蓋 | 14. 配對按鍵 |
| 4. 電源 / 電量指示燈 | 15. USB-C 連接埠 |
| 5. 分享按鍵 | 16. 板機行程調整桿 |
| 6. ABXY 方向鍵 | 17. M1 / M2 / M3 / M4 可自定義背鍵 |
| 7. 選單按鍵 | 18. 靜音按鍵 |
| 8. 狀態指示燈 | 19. 無線模式切換按鍵 |
| 9. Xbox 按鍵 | 20. 3.5 有線耳麥連接埠 |
| 10. 檢視按鍵 | 21. 3m USB-C 到 A 傳輸線 |
| 11. LB & RB 按鍵 | 22. 無線 USB 接收器 |
-

連接到 PC

- 按下Xbox按鍵來啟動搖桿。
- 有線連接：使用隨附的USB-C傳輸線連接到PC，當狀態指示燈保持白燈恆亮時，搖桿即已連線。
- 2.4 GHz 無線配對：撥動無線模式切換按鍵到，接著將無線USB接收器插入可用的USB連接埠，直到狀態指示燈從閃爍綠燈變成綠燈恆亮。
- 藍牙配對：撥動無線模式切換按鍵到，並找到PC上的藍牙圖示，點擊「新增裝置」。接著在五秒內按住配對按鍵不放，在裝置列表中選擇 MSI FORCE PRO WIRELESS，直到狀態指示燈從閃爍藍燈變成藍燈恆亮。
- 配對失敗：狀態指示燈會閃爍紅燈三次，請使用上述連接方式再配對一次。

連接到 Xbox 主機 (僅支援有線連接)

使用隨附的USB-C傳輸線連接到Xbox主機，當狀態指示燈保持白燈恆亮時，搖桿即已連線。

連接到有線耳機

連接到有線3.5mm耳機，按下靜音按鍵以取消麥克風的靜音（出廠預設為靜音），橙色循環燈效將出現在左 / 右搖桿上。

燈效控制

- 調整燈光模式：按一次燈效切換鍵。

電源 / 電量指示燈充電指示 (經由 USB-C 傳輸線)

- 未亮：未開機
- 閃爍紅色：電量低 (1%-29%)
- 閃爍黃色：正在充電 (30%-69%)
- 閃爍綠色：正在充電 (70%-99%)
- 恆亮綠色：已完全充滿電

功能相容性

使用平台 ¹	PC			Xbox ²	Android
功能	USB-C	Bluetooth	2.4 GHz	USB-C	Bluetooth ³
扳機回饋	V	V	V	V	
馬達震動	V	V	V	V	V
音效	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. PC 和 Xbox 的功能配置必須在 MSI Center 中設定完成，才會儲存在內建記憶體。
2. Xbox 包括 Xbox X|S 和所有有線連接的 Xbox One 主機。
3. 藍牙配對模式適用於 Windows 10/ 11 和 Android 8+。
4. 搖桿需安裝驅動程式後，才能透過藍牙或 2.4GHz 接收器與電腦連接。若您的電腦未透過 Windows Update 自動安裝兩個驅動程式，請前往 <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support> 下載並解壓縮驅動程式安裝檔案。

自定義功能及韌體更新


下載最新版本的 MSI Center，自定義控制器設置，如重新配置按鈕、振動、扳機設定，或韌體更新。

由此下載 MSI Center：<https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

關機 / 節能 / 硬體重置

- 長按 Xbox 按鈕關機，直到狀態指示燈熄滅。
- 如 2 分鐘內沒有使用搖桿，狀態指示燈會閃爍 3 次作為提醒，並進入閒置模式。
- 如 10 分鐘內沒有使用搖桿，或左 / 右搖桿被移除，則會自動關機。
- 按住 XBOX 按鈕 12 秒，可以進行硬體重置，並重新啟動搖桿。

更換可拆換之組件

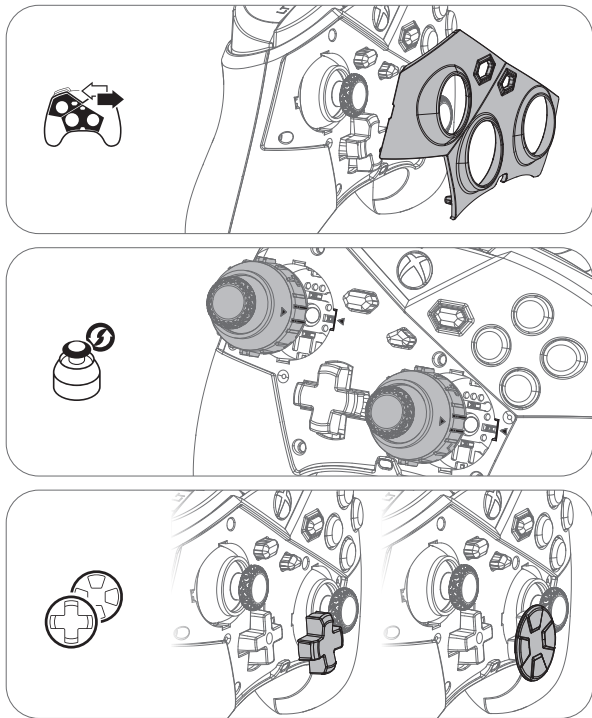

* 更換D-pad或左 / 右搖桿前，必須先移除飾蓋

* D-pad、飾蓋和左 / 右搖桿為可移除部件，請注意收納，避免遺失或損壞的可能性。

※如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站

03 中文简体

产品检视



-
- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. 左 / 右摇杆 | 12. 扳机 (LT & RT) |
| 2. 定向垫 (D 垫) | 13. 灯光开关 |
| 3. 顶盖 | 14. 配对按钮 |
| 4. 电源 / 电池指示灯 LED | 15. USB-C 端口 |
| 5. 共享按钮 | 16. 3 级扳机锁 |
| 6. ABXY 按钮 | 17. 可自定义的后部按钮 (M1/M2/M3/M4) |
| 7. 菜单按钮 | 18. 静音按钮 |
| 8. 状态灯号 | 19. 无线模式开关 |
| 9. Xbox 按钮 | 20. 3.5mm 耳机插孔 |
| 10. 检视按钮 | 21. 3 米 USB-C 转 A 电缆 |
| 11. 肩键 (LB & RB) | 22. 无线 USB Dongle |
-

连接到 PC

按 Xbox 按钮开启控制器电源。

- 有线连接：使用 USB-C 电缆连接到 PC，直到状态灯号变为纯白色。
- 2.4 Ghz 无线连接：首先，将无线模式开关切换到  接下来，将无线 USB 接收器插入可用的 USB 端口，直到状态灯号从闪烁的绿色变为纯绿色。
- 蓝牙配对：将无线模式开关切换到 ，然后按住配对按钮。然后，在 PC 任务栏上找到蓝牙图标，单击“Add a device (添加设备)”从设备列表中选择 MSI FORCE PRO WIRELESS，直到状态灯号从闪烁的蓝色变为纯蓝色。
- 如果配对失败：状态灯号闪烁红色 3 次。使用上述连接方法之一重新配对控制器。

连接到 Xbox 主机 (仅限有线连接)

启动控制器电源，然后使用 USB-C 电缆将其连接到主机，等待状态灯号变为纯白色。

连接耳机

连接 3.5mm 有线耳机，并按静音按钮取消麦克风静音 (默认为静音)。

橙色的循环灯效将出现在两个摇杆上。

灯光控制

- 调整灯光模式：按下灯光开关一次

控制器充电 (通过 USB-C 电缆)

- 指示灯 LED 关闭：关机。
- 指示灯 LED 闪烁红色：电池电量低至 1%-29%。
- 指示灯 LED 闪烁黄色：电池充电在 30%-69% 之间。
- 指示灯 LED 闪烁绿色：电池充电在 70%-99% 之间。
- 指示灯 LED 纯绿色：电池已充满电。

功能兼容性

平台 ¹	PC			Xbox ²	Android
功能	USB-C	蓝牙	2.4 GHz	USB-C	蓝牙 ³
脉冲扳机	V	V	V	V	
振动反馈	V	V	V	V	V
音频	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. PC 和 Xbox 配置文件设置必须在 MSI Center 中设置，然后保存到板载内存。
2. Xbox 包括 Xbox X|S 和所有有线模式下的 Xbox One 主机。
3. 蓝牙在 Windows 10/ 11 和 Android 8 及更高版本上可用。
4. 该控制器需要安装驱动程序后，才能通过蓝牙或 2.4GHz 接收器与电脑连接。如果您的电脑未通过 Windows Update 自动安装两个驱动程序，请从 <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support> 下载并解压驱动安装文件。

自定义和固件更新


下载最新版本的 MSI Center 以自定义控制器设置，如重新配置按钮、振动、摇杆、扳机、灯光和省电，或接收固件更新。

MSI Center 可以从以下网址下载：<https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

关机 / 省电 / 重置

- 要关闭控制器，请按住 Xbox 按钮 3 秒以上，直到状态灯号关闭。
- 如果 2 分钟内未操作，状态灯号将闪烁 3 次作为提醒，并进入空闲模式。
- 如果 10 分钟内未操作，或者任何摇杆被移除，控制器将关闭电源。
- 按住 Xbox 按钮 12 秒以执行硬件重置并重新启动控制器。

更换可拆卸部件

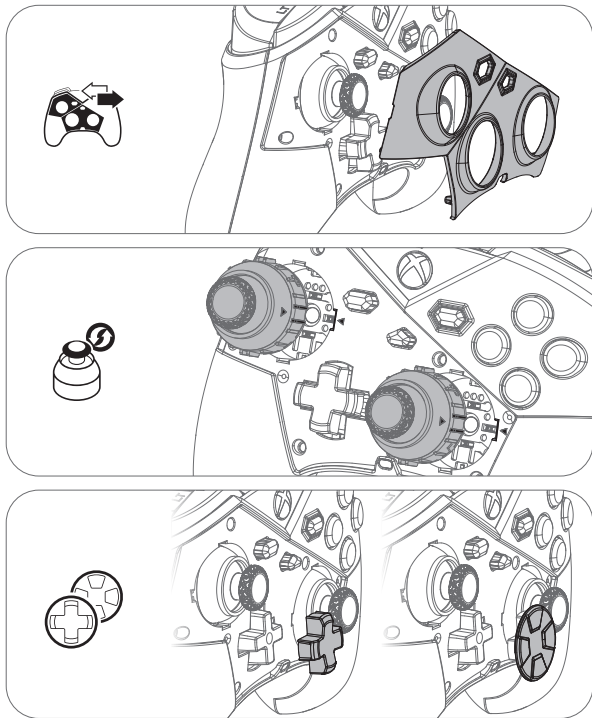

* 请注意，在更换 D-pad 或摇杆之前，必须先拆下顶盖。

* 请小心可拆卸的 D-pad、顶盖和摇杆，以避免潜在的丢失或损坏。

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

04 日本語

製品概要



-
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. 左 / 右スティック | 12. トリガー (LT & RT) |
| 2. 方向キー (十字キー) | 13. ライティングスイッチ |
| 3. トップカバー | 14. ペアリングボタン |
| 4. 電源 / バッテリーインジケータ
ーLED | 15. USB-Cポート |
| 5. シェアボタン | 16. 3段階トリガーロック |
| 6. ABXYボタン | 17. カスタマイズ可能な背面ボタン
(M1/M2/M3/M4) |
| 7. メニューボタン | 18. ミュートボタン |
| 8. ステータスLED | 19. ワイヤレスモードスイッチ |
| 9. Xboxボタン | 20. 3.5mmヘッドセットジャック |
| 10. ビューボタン | 21. 3m USB-C to Aケーブル |
| 11. バンパー (LB & RB) | 22. ワイヤレスUSB Dongle |
-

PCに接続する方法

Xboxボタンを押して、コントローラーの電源をオンにします。

- ・ 有線接続: USB-CケーブルでPCに接続します。接続成功すると、ステータスLEDが白色に点灯します。
- ・ 2.4 GHzワイヤレス接続: ワイヤレスモードスイッチを  に切り替え、ワイヤレスUSB Dongleを使用可能なUSBポートに挿入します。接続成功すると、ステータスLEDが緑色点滅から緑色点灯に変わります。
- ・ Bluetoothペアリング: ワイヤレスモードスイッチを  に切り替え、ペアリングボタンを長押しします。PCのタスクバーにあるBluetoothアイコンをクリックし、「Add a device(デバイスの追加)」をクリックしてデバイスリストからMSI FORCE PRO WIRELESSを選択します。接続成功すると、ステータスLEDが青色点滅から青色点灯に変わります。
- ・ ペアリング失敗の場合: ステータスLEDが赤色で3回点滅します。上記の接続方法のいずれかを使用して、コントローラーを再度ペアリングします。

Xboxコンソールに接続する方法 (有線接続のみ)

コントローラーの電源をオンにし、USB-Cケーブルでコントローラーをコンソールに接続し、ステータスLEDが白色に点灯するまで待ちます。

ヘッドセットに接続する方法

3.5mm有線ヘッドセットを接続し、ミュートボタンを押してマイクのミュート(デフォルトではミュート)を解除します。

左右のスティックがオレンジ色のサイクルエフェクトで光ります。

ライティングコントロール

- ・ ライティングモード調整: ライティングスイッチを1回押す

コントローラーの充電 (USB-Cケーブル経由)

- ・ インジケータLEDオフ: 電源オフ。
- ・ インジケータLEDが赤色に点滅: バッテリー残量低下(1% ~ 29%)。
- ・ インジケータLEDが黄色に点滅: バッテリー充電中(30% ~ 69%)。
- ・ インジケータLEDが緑色に点滅: バッテリー充電中(70% ~ 99%)。
- ・ インジケータLEDが緑色に点灯: バッテリーがフル充電されます。

機能の互換性

プラットフォーム ¹	PC			Xbox ²	Android
機能	USB-C	Bluetooth	2.4GHz	USB-C	Bluetooth ³
インパルストリガー	✓	✓	✓	✓	
振動機能	✓	✓	✓	✓	✓
オーディオ	✓			✓	
MSI Mystic Light	✓	✓	✓	✓	✓
MSI Center	✓				

1. PCおよびXboxプロファイル設定は、MSI Centerで設定し、オンボードメモリに保存する必要があります。
2. Xboxには、Xbox X|S、および有線モードのすべてのXbox Oneコンソールが含まれます。
3. BluetoothはWindows 10/ 11およびAndroid 8以降で利用可能です。
4. 本コントローラーは、PCとBluetoothまたは2.4GHz Dongleで接続するにはドライバーが必要です。Windows Updateで自動的に両方のドライバーがインストールされない場合は、[tps://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support](https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support) からドライバーインストールファイルをダウンロードして解凍してください。

カスタマイズ & ファームウェアのアップデート

最新バージョンのMSI Centerをダウンロードして、ボタン、振動、スティック、トリガー、ライティング、省電力などのコントローラ設定をカスタマイズしたり、ファームウェアのアップデートを受信したりすることができます。


以下のサイトからMSI Centerをダウンロードします：

<https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

電源オフ / 省電力 / リセット

- ・ コントローラの電源をオフにするには、ステータスLEDが消灯するまでXboxボタンを3秒以上押します。
- ・ 2分間操作がないと、ステータスLEDが3回点滅し、アイドルモードに入ります。
- ・ 10分間操作がない場合、またはスティック部を取り外すと、コントローラの電源がオフになります。
- ・ Xboxボタンを12秒間長押しすると、ハードウェアリセットが実行され、コントローラが再起動します。

取り外し可能な部品の交換方法

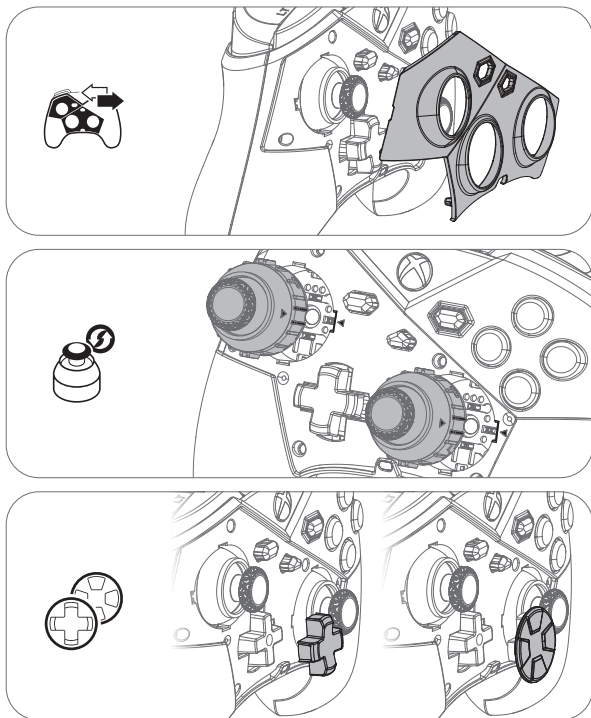

* 十字キーやスティック部を交換する場合、トップカバーを取り外す必要があります。

* 取り外し可能な十字キー、トップカバー、スティック部の紛失や破損にご注意ください。

※詳しくはMSI公式Webサイトを確認してください。

05 한국어

제품 개요



- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. 좌 / 우 스틱 | 13. 조명 스위치 |
| 2. 디렉셔널 패드 (D-pad) | 14. 페어링 버튼 |
| 3. 상단 커버 | 15. USB-C 포트 |
| 4. 전원 / 배터리 표시등 LED | 16. 3-레벨 트리거 잠금 |
| 5. 공유 버튼 | 17. 사용자 정의 가능한 후면 버튼
(M1/M2/M3/M4) |
| 6. ABXY 버튼 | 18. 음소거 버튼 |
| 7. 메뉴 버튼 | 19. 무선 모드 스위치 |
| 8. LED 상태 | 20. 3.5mm 헤드셋 잭 |
| 9. Xbox 버튼 | 21. 3m USB-C ~ A 케이블 |
| 10. 뷰 버튼 | 22. 무선 USB Dongle |
| 11. 범퍼 (LB & RB) | |
| 12. 트리거 (LT & RT) | |

PC에 연결

Xbox 버튼을 눌러 컨트롤러의 전원을 켭니다.

- 유선 연결: LED 상태가 흰색으로 켜질 때까지 USB-C 케이블로 PC에 연결합니다.
- 2.4 GHz 무선 연결: 먼저 무선 모드 스위치를 켜세요.  다음으로, 무선 USB Dongle을 사용 가능한 USB 포트에 꽂습니다. LED 상태가 녹색으로 깜박이는 상태에서 녹색으로 켜진 상태로 바뀔 때까지 켜둡니다.
- 블루투스 페어링: 무선 모드 스위치를  으로 전환하고  페어링 버튼을 길게 누릅니다. 그런 다음 PC 작업 표시줄에서 블루투스 아이콘을 찾아 '장치 추가'를 클릭하고 장치 목록에서 MSI FORCE PRO WIRELESS를 선택합니다. 상태 LED가 파란색에서 파란색으로 켜질 때까지 기다립니다.
- 페어링이 실패하는 경우: LED 상태가 빨간색으로 3번 깜박입니다. 위의 연결 방법 중 하나를 사용하여 컨트롤러를 다시 페어링하세요.

Xbox 콘솔에 연결 (유선 연결만 해당)

컨트롤러의 전원을 켜 다음 USB-C 케이블을 사용하여 콘솔에 연결하고 LED 상태가 흰색으로 켜질 때까지 기다리세요.

헤드셋에 연결

3.5mm 유선 헤드셋을 연결하고 음소거 버튼을 눌러 마이크의 음소거를 해제하세요.
(기본적으로 음소거되어 있음)

그러면 주황색 사이클링 효과가 두 엄지스틱 모두에 나타납니다.

조명 컨트롤

- 조명 모드 조절: 조명 스위치를 한 번 누르세요

컨트롤러 충전 (USB-C 케이블을 통해)

- LED 표시등 꺼짐: 전원 꺼짐
- 표시등 LED가 빨간색으로 깜박임: 배터리 잔량이 1%-29%로 낮습니다.
- 표시등 LED가 노란색으로 깜박임: 배터리가 30%-69%로 충전 중입니다.
- 표시등 LED가 녹색으로 깜박임: 배터리는 70%-99%로 충전 중입니다.
- 표시등 LED가 녹색으로 켜짐: 배터리가 완전히 충전되었습니다.

기능 호환성

플랫폼 ¹	PC			Xbox ²	Android
기능	USB-C	블루투스	2.4 GHz	USB-C	블루투스 ³
임펄스 트리거	V	V	V	V	
진동 피드백	V	V	V	V	V
오디오	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. PC 및 Xbox 프로파일 설정은 MSI Center에서 설정한 다음 온보드 메모리에 저장해야 합니다.
2. Xbox에는 Xbox X|S가 포함되며, 모든 Xbox One 콘솔은 유선 모드입니다.
3. 블루투스는 Windows 10/11 및 Android 8 이상에서 사용할 수 있습니다.
4. 이 컨트롤러는 PC에서 Bluetooth 또는 2.4GHz 동글로 연결하기 위해 드라이버가 <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support> 에서 드라이버 설치 파일을 다운로드하고 압축을 해제해 주세요.

사용자 정의 및 펌웨어 업데이트


MSI Center의 최신 버전을 다운로드하여 버튼, 진동, 썸스틱, 트리거, 조명 및 절전과 같은 컨트롤러 설정을 사용자 지정하거나 펌웨어 업데이트를 받으세요.

MSI Center는 다음에서 다운로드할 수 있습니다. <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

전원 끄기 / 절전 / 재설정

- 컨트롤러의 전원을 끄려면 상태 LED가 꺼질 때까지 Xbox 버튼을 3초 이상 누르세요.
- 2분 동안 아무런 활동이 없으면 상태 LED가 3번 깜박여 상기시키고 유휴 모드로 전환됩니다.
- 10분 동안 아무런 활동이 없거나, 썸손가락 스틱을 하나라도 제거하면 컨트롤러의 전원이 꺼집니다.
- Xbox 버튼을 12초 동안 눌러 하드웨어 재설정을 실행하고 컨트롤러를 재부팅하세요.

교체 가능한 부품 교체

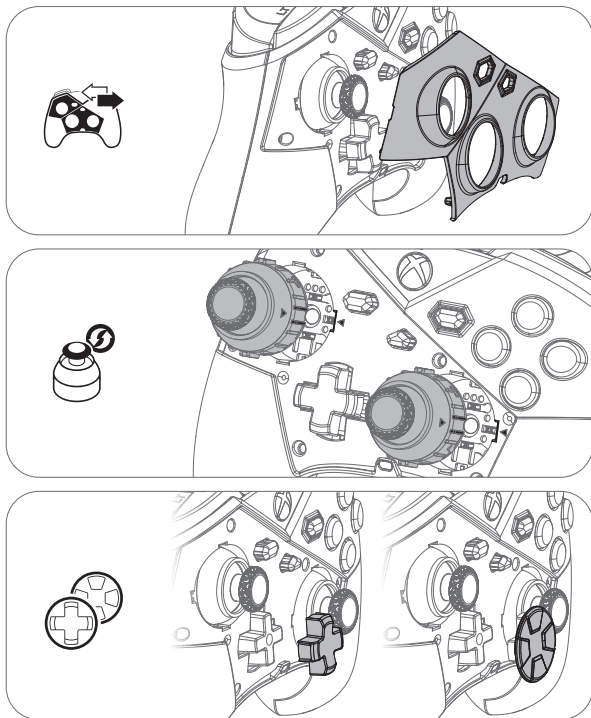

* D패드나 씬스틱을 교체하기 전에 윗면 덮개를 제거해야 합니다.

* 분리형 D패드, 상단 커버 및 엄지 스틱은 분실 또는 손상의 위험이 있으니 주의하세요.

※ 자세한 내용은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

06 Bahasa Indonesia

Mengenal Produk



-
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Tombol Kiri / Kanan | 13. Sakelar Lampu |
| 2. Directional Pad (D-Pad) | 14. Tombol Perpasangan |
| 3. Penutup Atas | 15. Port USB-C |
| 4. LED Indikator Daya / Baterai | 16. Kunci Trigger 3-level |
| 5. Tombol Bagian | 17. Tombol Belakang yang Bisa Dikustomisasi (M1/M2/M3/M4) |
| 6. Tombol ABXY | 18. Tombol Senyap |
| 7. Tombol Menu | 19. Tombol Mode Nirkabel |
| 8. LED Status | 20. Steker Headset 3,5mm |
| 9. Tombol Xbox | 21. Kabel USB-C ke A 3m |
| 10. Tombol Tampilan | 22. Dongle USB Nirkabel |
| 11. Bumper (LB & RB) | |
| 12. Trigger (LT & RT) | |
-

Sambungkan ke PC

Nyalakan Kontroler dengan menekan Tombol Xbox.

- Sambungan dengan Kabel Sambungkan ke PC dengan kabel USB-C sampai LED Status berubah menjadi PUTIH pekat.
- Sambungan Nirkabel 2,4 GHz: Pertama, arahkan Sakelar Mode Nirkabel ke . Selanjutnya, colokkan kabel Dongle USB ke port USB yang tersedia, sampai LED Status berubah dari HIJAU redup menjadi HIJAU pekat.
- Perpasangan Bluetooth: Arahkan Sakelar Mode Nirkabel ke , lalu tekan dan tahan Tombol Perpasangan. Kemudian, cari ikon Bluetooth di bilah tugas PC Ada, lalu klik 'Tambahkan perangkat' untuk memilih MSI FORCE PRO WIRELESS dari daftar perangkat sampai LED Status berubah dari BIRU redup menjadi BIRU pekat.
- Jika Perpasangan Gagal: LED Status berkilat MERAH 3 kali. Pasangkan kembali kontroler dengan menggunakan salah satu metode konektivitas di atas.

Sambungan ke Konsol Xbox (Hanya Sambungan dengan Kabel)

Nyalakan kontroler, lalu sambungkan ke konsol dengan menggunakan kabel USB-C dan tunggu sampai LED Status berubah menjadi PUTIH pekat.

Sambungkan ke Headset

Sambungkan headset kabel 3,5mm dan batalkan senyap mikrofon (disenyapkan secara default) dengan menekan Tombol Senyap.

Kemudian efek perputaran oranye akan muncul pada kedua tombol analog

Kontrol Pencahayaan

- Sesuaikan Mode Pencahayaan: Tekan Tombol Pencahayaan sekali.

Isi Ulang Kontroler (melalui Kabel USB-C)

- LED Indikator mati: Daya mati.
- LED indikator berkilat MERAH: Baterai rendah antara 1%-29%.
- LED indikator berkilat KUNING: Baterai mengisi daya antara 30%-69%.
- LED indikator berkilat HIJAU: Baterai mengisi daya antara 70%-99%.
- LED indikator HIJAU pekat: Baterai terisi daya penuh.

Kompatibilitas Fitur

Platform ¹	PC			Xbox ²	Android
Fitur	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impulse Trigger	V	V	V	V	
Feedback Vibrasi	V	V	V	V	V
Audio	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. Pengaturan profil PC & Xbox harus disetel di MSI Center kemudian disimpan di memori onboard.
2. Xbox mencakup Xbox X|S, dan semua konsol Xbox One pada mode kabel.
3. Bluetooth tersedia di Windows 10/ 11 dan Android 8 Ke Atas.
4. Kontroler ini memerlukan driver untuk terhubung ke PC melalui Bluetooth atau dongle 2,4 GHz. Jika PC Anda tidak menginstal kedua driver secara otomatis melalui Pembaruan Windows, silakan unduh dan ekstrak file instalasi driver dari <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Kustomisasi & Pembaruan Firmware


Unduh versi terkini MSI Center untuk mengubah atau mengatur konfigurasi kontroler seperti mengonfigurasi ulang tombol, vibrasi, tombol analog, trigger, lampu dan hemat daya untuk menerima pembaruan firmware.

MSI Center bisa diunduh dari: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Daya mati. / Hemat Daya / Atur Ulang

- Matikan kontroler, tekan Tombol Xbox selama lebih dari 3 sampai LED Status mati.
- Jika tidak ada aktivitas selama 2 menit, LED Status akan berkilat 3 kali sebagai pengingat dan masuk ke mode diam.
- Jika tidak ada aktivitas selama 10 menit, atau jika ada tombol analog yang dihapus, kontroler akan mati.
- Tekan dan tahan tombol Xbox selama 12 detik untuk pengaturan ulang perangkat keras dan boot ulang kontroler.

Tukar Komponen yang Bisa Dilepas

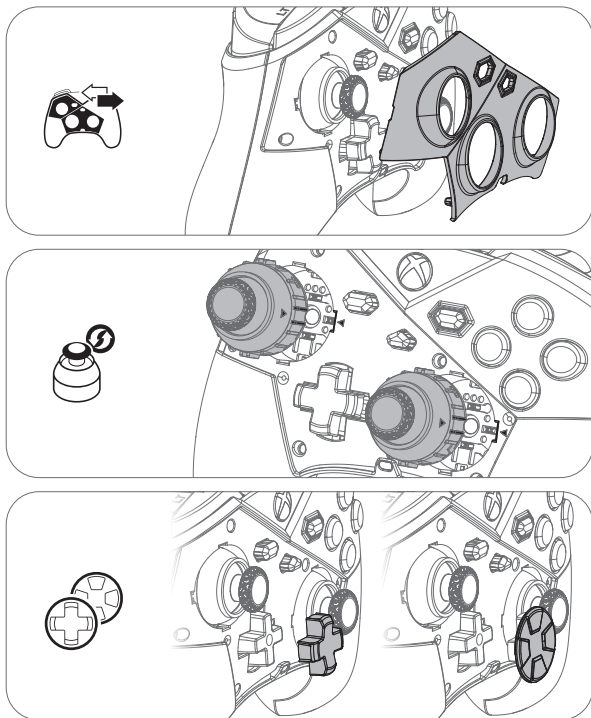

* Harap perhatikan bahwa penutup atas haris dilepas sebelum mengganti D-pad atau tombol analog.

* Harap berhati-hati terhadap D-pad yang bisa dilepas, penutup atas dan tombol analog untuk menghindari kerugian atau kerusakan.

※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

07 Tiếng Việt

Tổng quan sản phẩm



-
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Cần điều khiển trái/phải | 13. Công tắc đèn |
| 2. Phím định hướng (D-Pad) | 14. Nút ghép nối |
| 3. Nắp trên | 15. Cổng USB-C |
| 4. Đèn báo LED nguồn/pin | 16. Khóa bộ kích hoạt 3 mức |
| 5. Nút chia sẻ | 17. Nút phía sau tùy chỉnh (M1/M2/M3/M4) |
| 6. Nút ABXY | 18. Nút tắt tiếng |
| 7. Nút menu | 19. Công tắc chế độ không dây |
| 8. Đèn LED trạng thái | 20. Giắc cắm tai nghe 3,5 mm |
| 9. Nút Xbox | 21. Cáp USB-C sang A dài 3m |
| 10. Nút xem | 22. Dongle USB không dây |
| 11. Bộ giảm chấn (LB & RB) | |
| 12. Bộ kích hoạt (LT & RT) | |
-

Kết nối với máy tính

Bật nguồn của Bộ điều khiển bằng cách nhấn nút Xbox

- Kết nối có dây: Kết nối với máy tính bằng cáp USB-C cho đến khi đèn LED trạng thái chuyển sang màu TRẮNG liên tục.
- Kết nối không dây 2,4 GHz: Đầu tiên, chuyển Công tắc chế độ không dây sang . Tiếp theo, cắm Bộ điều hợp USB không dây vào cổng USB trống, cho đến khi đèn LED trạng thái chuyển từ nhấp nháy XANH LÁ CÂY sang XANH LÁ CÂY liên tục.
- Ghép nối Bluetooth: Chuyển Công tắc chế độ không dây sang , sau đó nhấn và giữ nút Ghép nối. Sau đó, xác định vị trí biểu tượng Bluetooth trên thanh tác vụ máy tính và nhấp vào "Thêm thiết bị" để chọn MSI FORCE PRO WIRELESS từ danh sách thiết bị cho đến khi đèn LED trạng thái chuyển từ nhấp nháy XANH DƯỠNG sang XANH DƯỠNG liên tục.
- Nếu ghép nối không thành công: Đèn LED trạng thái sẽ nhấp nháy ĐỎ 3 lần. Ghép nối lại bộ điều khiển bằng một trong những phương pháp kết nối trên.

Kết nối với Máy Xbox (Chỉ kết nối có dây)

Bật nguồn của bộ điều khiển, sau đó kết nối với máy chơi game bằng cáp USB-C và chờ cho đến khi đèn LED trạng thái chuyển sang màu TRẮNG liên tục.

Kết nối với Tai nghe

Kết nối tai nghe có dây 3,5 mm và bật tiếng micro (mặc định là tắt tiếng) bằng cách nhấn nút Tắt tiếng.

Hiệu ứng vòng tròn màu cam sau đó sẽ xuất hiện trên cả hai cần điều khiển.

Điều khiển đèn

- Điều chỉnh chế độ đèn: Nhấn Công tắc đèn một lần.

Sạc lại Bộ điều khiển (qua Cáp USB-C)

- Đèn báo LED tắt: Tắt nguồn
- Đèn báo LED nhấp nháy ĐỎ: Pin yếu trong khoảng 1%-29%.
- Đèn báo LED nhấp nháy VÀNG: Pin đang sạc trong khoảng 30%-69%.
- Đèn báo LED nhấp nháy XANH LÁ CÂY: Pin đang sạc trong khoảng 70%-99%.
- Đèn báo LED giữ nguyên XANH LÁ CÂY: Pin đã sạc đầy.

Tương thích tính năng

Nền tảng ¹	PC			Xbox ²	Android
Tính năng	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Bộ kích hoạt xung lực	V	V	V	V	
Phản hồi rung	V	V	V	V	V
Âm thanh	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. Bạn phải thiết lập cài đặt cấu hình máy tính & Xbox trong MSI Center, sau đó lưu vào bộ nhớ onboard.
2. Xbox bao gồm Xbox X|S và tất cả các máy chơi game Xbox One ở chế độ có dây.
3. Bluetooth có sẵn trên Windows 10/11 và Android 8 trở lên.
4. Tay cầm này yêu cầu trình điều khiển để kết nối với PC qua Bluetooth hoặc đầu thu 2.4 GHz. Nếu máy tính của bạn không tự động cài đặt cả hai trình điều khiển qua Windows Update, vui lòng tải xuống và giải nén tệp cài đặt trình điều khiển từ <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Tùy chỉnh & Cập nhật phần mềm hệ thống


Tải xuống phiên bản mới nhất của MSI Center để tùy chỉnh cài đặt bộ điều khiển như cấu hình lại nút, độ rung, cần điều khiển, bộ kích hoạt, đèn và tiết kiệm điện hoặc để nhận bản cập nhật phần mềm hệ thống.

Bạn có thể tải xuống MSI Center từ: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Tắt nguồn/Tiết kiệm điện/Thiết lập lại

- Để tắt bộ điều khiển, nhấn nút Xbox trong hơn 3 giây cho đến khi đèn LED trạng thái tắt.
- Nếu không có hoạt động nào trong 2 phút, đèn LED trạng thái sẽ nhấp nháy 3 lần để nhắc nhở và chuyển sang chế độ chờ.
- Nếu không có hoạt động nào trong 10 phút hoặc nếu bất kỳ cần điều khiển nào bị tháo ra, bộ điều khiển sẽ tắt nguồn.
- Nhấn và giữ nút Xbox trong 12 giây để thiết lập lại phần cứng và khởi động lại bộ điều khiển.

Thay thế bộ phận có thể tháo rời

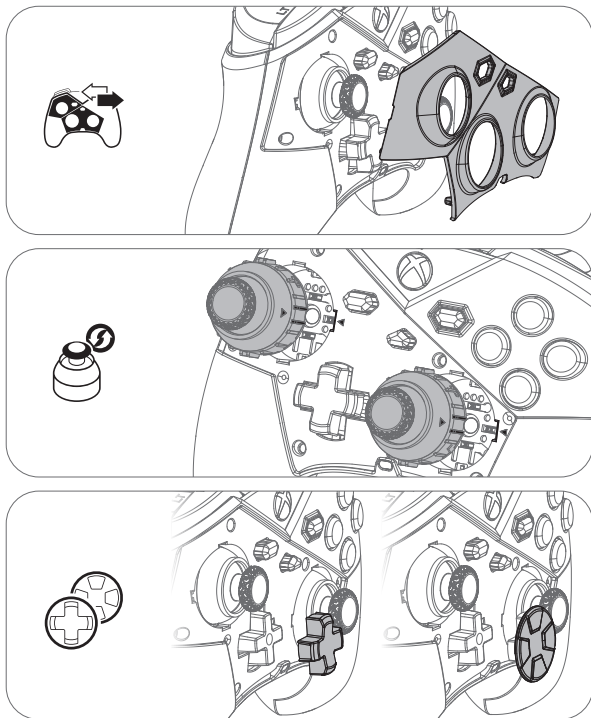

* Xin lưu ý rằng bạn phải tháo nắp trên trước khi lắp lại D-pad hoặc cần điều khiển.

* Xin hãy cẩn thận với D-pad, nắp trên và cần điều khiển có thể tháo rời để tránh mất mát hoặc hư hỏng.

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI.

08 Français

Présentation du produit



-
- | | |
|---|---|
| 1. Joysticks gauche/droit | 13. Commutateur de rétroéclairage |
| 2. Croix directionnelle (D-pad) | 14. Bouton d'appairage |
| 3. Coque supérieure | 15. Port USB-C |
| 4. Indicateur LED alimentation/
batterie | 16. Verrouillage des gâchettes à 3 niveaux |
| 5. Bouton de partage | 17. Boutons arrière personnalisables
(M1/M2/M3/M4) |
| 6. Boutons ABXY | 18. Bouton de mise en sourdine |
| 7. Bouton Menu | 19. Commutateur connexion sans fil |
| 8. Voyant d'état LED | 20. Prise casque 3,5 mm |
| 9. Bouton Xbox | 21. Câble USB-C vers USB-A (3 m) |
| 10. Bouton Vue | 22. Dongle USB sans fil |
| 11. Boutons (LB et RB) | |
| 12. Gâchettes (LT et RT) | |
-

Connexion au PC

Allumez la manette en appuyant sur le bouton Xbox.

- Connexion filaire : connectez la manette au PC avec le câble USB-C et attendez que le voyant d'état LED s'allume en BLANC fixe.
- Connexion sans fil 2,4 GHz : commencez par basculer le commutateur de connexion sans fil sur . Ensuite, branchez le dongle USB sans fil sur un port USB disponible, et attendez que le voyant d'état LED passe du VERT clignotant au VERT fixe.
- Appairage Bluetooth : basculez le commutateur de connexion sans fil sur , puis appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé. Localisez ensuite l'icône Bluetooth dans la barre des tâches de votre PC et cliquez sur « Ajouter un périphérique ». Sélectionnez ensuite MSI FORCE PRO WIRELESS dans la liste des périphériques et attendez que le voyant d'état LED passe de BLEU clignotant à BLEU fixe.
- Si l'appairage échoue : le voyant d'état LED clignotera trois fois en ROUGE. Recommencez l'appairage de la manette en utilisant l'une des méthodes de connexion donnée ci-dessus.

Connexion à une console Xbox (connexion filaire uniquement)

Allumez la manette, puis connectez-la à la console à l'aide du câble USB-C et attendez que le voyant d'état LED s'allume en BLANC fixe.

Connexion au casque

Connectez un casque filaire 3,5 mm et activez le microphone (désactivé par défaut) en appuyant sur le bouton de mise en sourdine.

L'effet de lumière Cycle orange s'activera alors sur les deux joysticks.

Contrôle du rétroéclairage

- Régler le mode de rétroéclairage : appuyez une fois sur le commutateur de rétroéclairage.

Recharger la manette (via le câble USB-C)

- L'indicateur LED est éteint : hors tension.
- L'indicateur LED clignote en ROUGE : la batterie est faible et se trouve entre 1 % et 29 %.
- L'indicateur LED clignote en JAUNE : la batterie est en train de charger et se trouve entre 30 % et 69 %.
- L'indicateur LED clignote en VERT : la batterie est en train de charger et se trouve entre 70 % et 99 %.
- L'indicateur LED VERT est fixe : la batterie est complètement chargée.

Compatibilité des fonctions

Platform ¹	PC			Xbox ²	Android
Fonction	USB-C	Bluetooth	2,4 GHz	USB-C	Bluetooth ³
Gâchette à impulsion	V	V	V	V	
Retour de vibration	V	V	V	V	V
Audio	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. Les paramètres des profils PC et Xbox doivent être configurés dans MSI Center, puis enregistrés dans la mémoire embarquée.
2. Xbox comprend Xbox X et S et toutes les consoles Xbox One en mode filaire.
3. La connexion Bluetooth est disponible sous Windows 10/11 et Android 8 et version ultérieure.
4. La manette nécessite un pilote pour se connecter au PC via Bluetooth ou un dongle 2,4 GHz. Si votre PC n'installe pas automatiquement les deux pilotes via Windows Update, veuillez télécharger et extraire le fichier d'installation du pilote depuis <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Personnalisation et mises à jour du firmware


Téléchargez la dernière version de MSI Center pour personnaliser les paramètres de la manette, tels que la reconfiguration des boutons, des vibrations, des joysticks, des gâchettes, du rétroéclairage et de l'économie d'énergie, ou pour recevoir les mises à jour du firmware.

MSI Center peut être téléchargé sur la page : <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Mise hors tension / Économie d'énergie / Réinitialisation

- Pour éteindre la manette, appuyez sur le bouton Xbox pendant plus de trois secondes jusqu'à ce que le voyant d'état LED s'éteigne.
- Si la manette n'est pas utilisée pendant deux minutes d'affilée, l'indicateur LED clignotera trois fois en guise de rappel et la manette passera alors en mode veille.
- Si la manette n'est pas utilisée pendant dix minutes d'affilée, ou si l'un des joysticks est retiré, la manette s'éteindra.
- Appuyez sur le bouton Xbox et maintenez-le enfoncé pendant douze secondes pour effectuer une réinitialisation matérielle et redémarrer la manette.

Remplacement des pièces amovibles

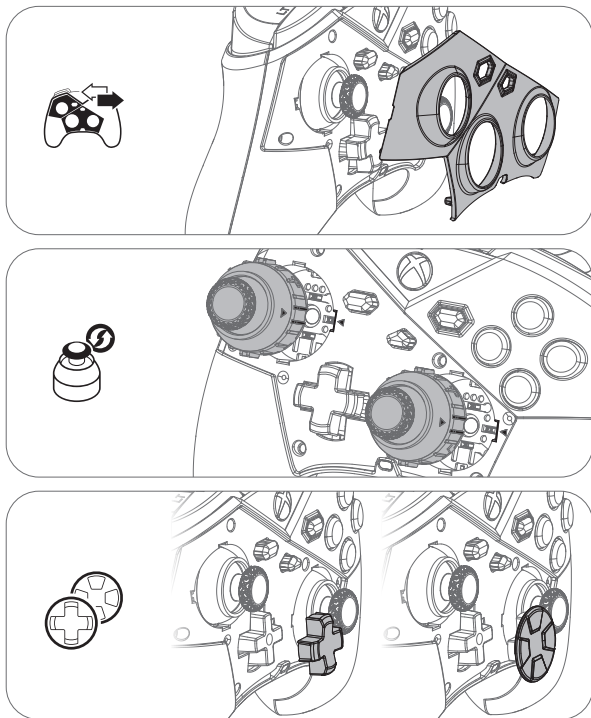

* Veuillez noter que la coque supérieure doit être retirée avant de remplacer la croix directionnelle ou les joysticks.

* Veuillez faire attention à la croix directionnelle, à la coque supérieure et aux joysticks amovibles afin d'éviter toute perte ou tout dommage potentiel.

✕ Pour plus d'information, veuillez consulter le site officiel MSI.

09 Español

Información general del producto



-
- | | |
|---|--|
| 1. Controles de direcciones izquierdo/derecho | 13. Interruptor de luz |
| 2. Mando de dirección (cruzeta) | 14. Botón Emparejamiento |
| 3. Cubierta superior | 15. Puerto USB-C |
| 4. Indicador LED de alimentación/batería | 16. Bloqueos de los disparadores de 3 niveles |
| 5. Botón Compartir | 17. Botones traseros personalizables (M1/M2/M3/M4) |
| 6. Botones ABXY | 18. Botón Silencio |
| 7. Botón Menú | 19. Interruptor de modo inalámbrico |
| 8. LED de estado | 20. Conector de 3,5 mm para auriculares |
| 9. Botón Xbox | 21. Cable USB-C a A de 3 m |
| 10. Botón Vista | 22. Llave inalámbrica USB |
| 11. Botones superiores (LB y RB) | |
| 12. Disparadores (LT y RT) | |
-

Conectarse a un equipo

Encienda el controlador presionando el botón Xbox.

- **Conexión cableada:** Realice la conexión con su PC mediante el cable USB-C hasta que el LED de estado se ilumine en BLANCO permanentemente.
- **Conexión inalámbrica de 2,4 GHz:** En primer lugar, coloque el Interruptor de modo inalámbrico en la posición . A continuación, conecte la llave USB inalámbrica a un puerto USB disponible, hasta que el LED de estado pase de VERDE intermitente a VERDE permanente.
- **Emparejamiento Bluetooth:** Coloque el Interruptor de modo inalámbrico en la posición  y mantenga presionado el botón Emparejamiento. A continuación, localice el icono Bluetooth en la barra de tareas de su PC y haga clic en "Agregar un dispositivo" para seleccionar MSI FORCE PRO WIRELESS en la lista de dispositivos hasta que el LED de estado pase de parpadear en AZUL a permanecer iluminado en AZUL.
- Si se produce un error de emparejamiento: El LED de estado parpadeará en color ROJO 3 veces. Vuelva a emparejar el controlador utilizando uno de los métodos de conectividad anteriores.

Conectarse a una consola Xbox (solo conexión cableada)

Encienda el controlador, conéctelo a la consola mediante el cable USB-C y espere a que el LED de estado se encienda en BLANCO permanentemente.

Conectarse a unos auriculares

Conecta unos auriculares cableados de 3,5 mm y silencie el micrófono (está silenciado de forma predeterminada) presionando el botón Silencio.

El efecto cíclico naranja aparecerá en ambos controles de dirección.

Control de iluminación

- Ajustar el modo de iluminación: Presione una vez el interruptor de luz

Recargar el controlador (mediante cable USB-C)

- Indicador LED apagado: apagado.
- Indicador LED parpadeante en ROJO: la batería tiene un nivel de carga entre el 1 % y el 29 %.
- Indicador LED parpadeante en AMARILLO: la batería se está cargando entre el 30 % y el 69 %.
- Indicador LED parpadeante en VERDE: la batería se está cargando entre el 70 % y el 99 %.
- Indicador LED en VERDE permanente: la batería está completamente cargada.

Compatibilidad de funciones

Plataforma ¹	PC			Xbox ²	Android
Función	USB-C	Bluetooth	2,4 GHz	USB-C	Bluetooth ³
Disparador de impulsos	V	V	V	V	
Respuesta de vibración	V	V	V	V	V
Audio	V			V	
Luz mística MSI	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. La configuración de los perfiles de PC y Xbox debe definirse en MSI Center y guardarse en la memoria integrada.
2. Xbox incluye Xbox XMS y todas las consolas Xbox One en modo cableado.
3. Bluetooth está disponible en Windows 10/ 11 y Android 8 y versiones posteriores.
4. El mando requiere un controlador para conectarse al PC mediante Bluetooth o un adaptador de 2.4 GHz. Si su PC no instala automáticamente ambos controladores mediante Windows Update, descargue y extraiga el archivo de instalación del controlador desde <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Personalización y actualizaciones de firmware


Descargue la versión de MSI Center más reciente para personalizar la configuración del controlador, como la reconfiguración de botones, la vibración, los controles de dirección, los disparadores, la iluminación y el ahorro de energía, o para recibir actualizaciones de firmware.

MSI Center se puede descargar de: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Apagado, ahorro de energía y reinicio

- Para apagar el controlador, presione el botón Xbox durante más de 3 segundos hasta que el LED de estado se apague.
- Si no hay actividad durante 2 minutos, el LED de estado parpadeará 3 veces a modo de recordatorio y entrará en modo inactivo.
- Si no hay actividad durante 10 minutos o si se retira alguno de los controles de dirección, el controlador se apagará.
- Mantenga presionado el botón Xbox durante 12 segundos para realizar un restablecimiento de hardware y reiniciar el controlador.

Intercambiar piezas desmontables

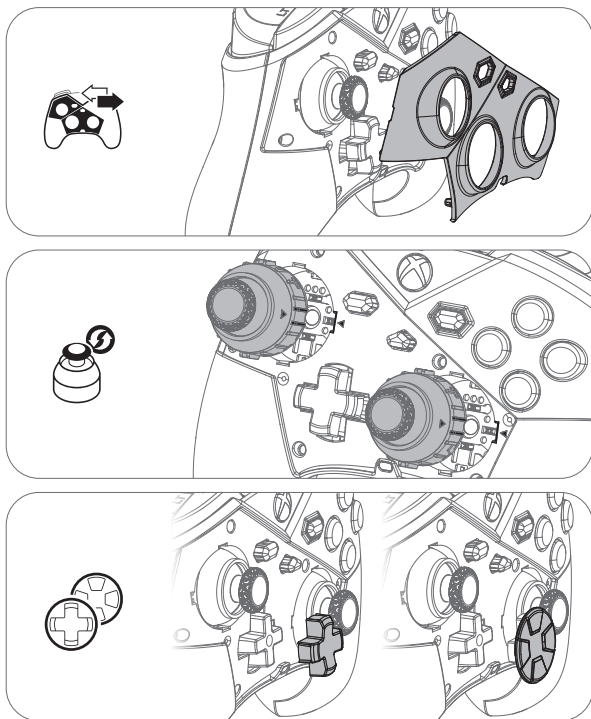

* Tenga en cuenta que la cubierta superior debe retirarse antes de sustituir la cruceta o los controles de direcciones.

* Tenga cuidado con la cruceta extraíble, la cubierta superior y los controles de direcciones para evitar posibles pérdidas o daños.

✕ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI.

10 Türkçe

Ürüne Genel Bakış



-
- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Sol / Sağ Kontrol Çubukları | 13. Aydınlatma Anahtarı |
| 2. Yön Pedi (D-Pad) | 14. Eşleştirme Düğmesi |
| 3. Üst Kapak | 15. USB-C Bağlantı Noktası |
| 4. Güç / Pil Göstergesi LED'i | 16. 3 seviyeli Tetik Kilitleri |
| 5. Paylaş Düğmesi | 17. Özelleştirilebilir Arka Düğmeler (M1/M2/M3/M4) |
| 6. ABXY Düğmeleri | 18. Sessiz Düğmesi |
| 7. MENÜ Düğmesi | 19. Kablosuz Mod Anahtarı |
| 8. Durum LED'i | 20. 3,5 mm Kulaklık Jaki |
| 9. Xbox Düğmesi | 21. 3 m USB-C - A Kablosu |
| 10. Görünüm Düğmesi | 22. Kablosuz USB Donanım Anahtarı |
| 11. Yassı Düğmeler (LB & RB) | |
| 12. Tetik Düğmeleri (LT & RT) | |
-

PC'ye Bağla

Xbox Düğmesine basarak Kumandayı açın.

- **Kablolu Bağlantı:** Durum LED'i sabit BEYAZ renk olana kadar USB-C kablosuyla PC'ye bağlayın.
- **2,4 GHz Kablosuz Bağlantı:** İlk olarak, Kablosuz Mod Anahtarını  konumuna getirin. Ardından, Durum LED'i yanıp sönen YEŞİL renkten sabit YEŞİL renge dönene kadar Kablosuz USB Donanım Anahtarını kullanılabılır bir USB bağlantı noktasına takın.
- **Bluetooth Eşleştirme:** Kablosuz Mod Anahtarını  konumuna getirin ve Eşleştirme Düğmesini basılı tutun. Ardından, bilgisayarınızın görev çubuğundaki Bluetooth simgesini bulun ve Durum LED'i yanıp sönen MAVİ renkten sabit MAVİ renge dönene kadar cihaz listesinden MSI FORCE PRO WIRELESS'i seçmek için 'Cihaz ekle'ye tıklayın.
- **Eşleştirme Başarısız Olursa:** Durum LED'i 3 kez KIRMIZI renkte yanıp söner. Yukarıdaki bağlantı yöntemlerinden birini kullanarak kumandayı yeniden eşleştirin.

Xbox Konsoluna Bağla (Yalnızca Kablolu Bağlantı)

Kumandayı açın, ardından USB-C kablosunu kullanarak konsola bağlayın ve Durum LED'i sabit BEYAZ renge dönene kadar bekleyin.

Kulaklığa Bağla

3,5 mm kablolu bir kulaklık bağlayın ve Sessiz Düğmesine basarak mikrofonun sesini açın (varsayılan olarak sessizdir).

Turuncu döngü efekti daha sonra her iki kontrol çubuğunda da görünecektir.

Aydınlatma Kontrolü

- Aydınlatma Modunu Ayarla: Aydınlatma Anahtarına bir kez basın

Kumandayı Şarj Et (USB-C Kablosu ile)

- Gösterge LED'i kapalı: Güç kapalı.
- Gösterge LED'i KIRMIZI renkte yanıp sönüyor: Pil %1-%29 aralığında zayıf.
- Gösterge LED'i SARI renkte yanıp sönüyor: Pil %30-%69 aralığında şarj oluyor.
- Gösterge LED'i YEŞİL renkte yanıp sönüyor: Pil %70-%99 aralığında şarj oluyor.
- Gösterge LED'i sabit YEŞİL: Pil tamamen şarj olmuştur.

Özellik Uyumluluğu

Platform ¹	PC			Xbox ²	Android
Özellik	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Titreşimli Tetik Düğmesi	V	V	V	V	
Titreşim Geri Bildirimi	V	V	V	V	V
Ses	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. PC ve Xbox profil ayarları, MSI Center'da ayarlanmalı ve ardından yerleşik belleğe kaydedilmelidir.
2. Xbox, Xbox X|S ve kablolu moddaki tüm Xbox One konsollarını içerir.
3. Bluetooth, Windows 10/ 11 ve Android 8 ve Üstü sürümlerde kullanılabilir.
4. Denetleyicinin, bir PC'ye Bluetooth veya 2.4 GHz dongle üzerinden bağlanabilmesi için bir sürücü gereklidir. Bilgisayarınız Windows Update aracılığıyla her iki sürücüyü de otomatik olarak yüklemese, lütfen sürücü kurulum dosyasını <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support> adresinden indirip çıkarın.

Özelleştirme ve Üretici Yazılımı Güncellemeleri


Düğmeleri, titreşimi, kontrol çubuklarını, tetik düğmelerini, aydınlatma ve güç tasarrufunu yeniden yapılandırma gibi kumanda ayarlarını özelleştirmek veya üretici yazılımı güncellemelerini almak için MSI Center'ın en son sürümünü indirin.

MSI Center şuradan indirilebilir: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Güç kapalı / Güç Tasarrufu / Sıfırlama

- Kumandayı kapatmak için, Durum LED'i sönene kadar Xbox Düğmesine 3 saniyeden uzun süre basın.
- Eğer 2 dakika boyunca herhangi bir etkinlik olmazsa, Durum LED'i hatırlatma olarak 3 kez yanıp sönecek ve boşa kalma moduna girecektir.
- Eğer 10 dakika boyunca herhangi bir etkinlik olmazsa veya kontrol çubuklarından herhangi biri çıkarılırsa, kumanda kapanacaktır.
- Bir donanım sıfırlaması gerçekleştirmek ve kumandayı yeniden başlatmak için Xbox Düğmesini 12 saniye basılı tutun.

Çıkarılabilir Parçaları Değiştir

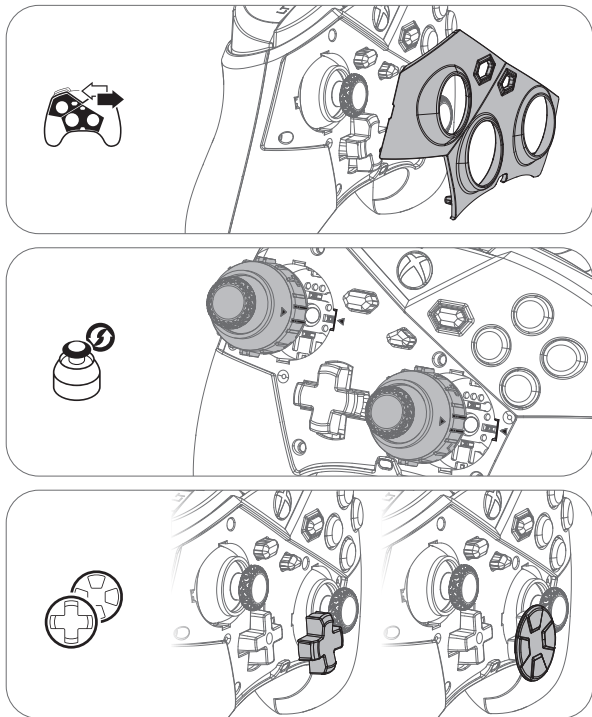

* D-pad veya kontrol çubuklarını değiştirmeden önce üst kapağın çıkarılması gerektiğini lütfen unutmayın.

* Olası kayıp veya hasarı önlemek için lütfen çıkarılabilir D-pad, üst kapak ve kontrol çubuklarına dikkat edin.

✖ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

11 Polski

Ogólny opis produktu



-
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Lewy/prawy drążek | 13. Przełączanie podświetlenia |
| 2. Pad kierunkowy (D-pad) | 14. Przycisk parowania |
| 3. Górna pokrywa | 15. Port USB-C |
| 4. Dioda LED zasilania/baterii | 16. 3-poziomowe blokady spustów |
| 5. Przycisk udostępniania | 17. Programowalne tylne przyciski (M1/M2/M3/M4) |
| 6. Przyciski ABXY | 18. Przycisk wyciszenia |
| 7. Przycisk Menu | 19. Przełącznik trybu bezprzewodowego |
| 8. Dioda LED stanu | 20. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm |
| 9. Przycisk Xbox | 21. Kabel USB-C na A 3 m |
| 10. Przycisk widoku | 22. Bezprzewodowy moduł USB |
| 11. Bumpery (LB & RB) | |
| 12. Spusty (LT & RT) | |
-

Podłączanie do komputera

Włącz kontroler, naciskając przycisk Xbox.

- Połączenie przewodowe: podłącz do komputera za pomocą kabla USB-C; dioda LED stanu zacznie świecić na BIAŁO.
- Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz: najpierw ustaw przełącznik trybu bezprzewodowego w pozycji . Następnie podłącz bezprzewodowy moduł USB do wolnego portu USB; dioda LED stanu przestanie migać na ZIELONO i zacznie świecić na ZIELONO.
- Parowanie Bluetooth: ustaw przełącznik trybu bezprzewodowego w pozycji , a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania. Znajdź ikonę Bluetooth na pasku zadań komputera i kliknij polecenie „Dodaj urządzenie”, aby wybrać MSI FORCE PRO WIRELESS z listy urządzeń; dioda LED stanu przestanie migać na NIEBIESKO i zacznie świecić na NIEBIESKO.
- Niepowodzenie parowania: dioda LED stanu zamiga 3 razy na CZERWONO. Sparuj ponownie kontroler, korzystając z jednej z powyższych metod łączenia.

Podłączanie do konsoli Xbox (tylko połączenie przewodowe)

Włącz kontroler, a następnie podłącz go do konsoli za pomocą kabla USB-C i poczekaj, aż dioda LED stanu zacznie świecić na BIAŁO.

Podłączanie słuchawek

Podłącz słuchawki przewodowe ze złączem 3,5 mm i wyłącz wyciszenie mikrofonu (domyślnie wyciszony), naciskając przycisk wyciszenia.

Na obu drążkach pojawi się pomarańczowy efekt podświetlenia.

Sterowanie podświetleniem

- Zmiana trybu podświetlenia: naciśnij raz przełącznik podświetlenia.

Ładowanie kontrolera (za pomocą kabla USB-C)

- Dioda LED nie świeci się: wyłączenie.
- Dioda LED miga na CZERWONO: niski poziom naładowania baterii 1%-29%.
- Dioda LED miga na ŻÓŁTO: ładowanie baterii w zakresie 30%-69%.
- Dioda LED miga na ZIELONO: ładowanie baterii w zakresie 70%-99%.
- Dioda LED świeci na ZIELONO: bateria jest w pełni naładowana.

Zgodność funkcji

Platforma ¹	PC			Xbox ²	Android
	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Spust impulsowy	V	V	V	V	
Potwierdzenie wibracją	V	V	V	V	V
Dźwięk	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. Ustawienia profili PC i Xbox należy skonfigurować w MSI Center, a następnie zapisać w pamięci wbudowanej.
2. Xbox obejmuje Xbox X|S i wszystkie konsole Xbox One w trybie przewodowym.
3. Funkcja Bluetooth jest obsługiwana w systemie Windows 10/11 i Android 8 lub nowszym.
4. Kontroler wymaga sterownika do połączenia z komputerem przez Bluetooth lub odbiornik 2,4 GHz. Jeśli komputer nie zainstaluje obu sterowników automatycznie przez Windows Update, pobierz i rozpakuj plik instalacyjny sterownika ze strony <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Dostosowywanie i aktualizacje oprogramowania sprzętowego




Pobierz najnowszą wersję MSI Center, aby dostosować ustawienia elementów kontrolera, takich jak programowalne przyciski, wibracje, drążki, spusty, podświetlenie i tryb oszczędzania energii lub wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego.

MSI Center można pobrać ze strony: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Wyłączanie/tryb oszczędzania energii/resetowanie

- Aby wyłączyć kontroler, naciśnij przycisk Xbox i przytrzymaj go przez ponad 3 sekundy, aż dioda LED stanu zgaśnie.
- Jeśli w ciągu 2 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, dioda LED stanu zamiga 3 razy i urządzenie przełączy się do trybu bezczynności.
- W razie braku aktywności w ciągu 10 minut lub jeśli którykolwiek z drążków zostanie usunięty, kontroler wyłączy się.
- Naciśnij przycisk Xbox i przytrzymaj go przez 12 sekund, aby wykonać reset sprzętowy i ponownie uruchomić kontroler.

Zamiana wymiowanych elementów

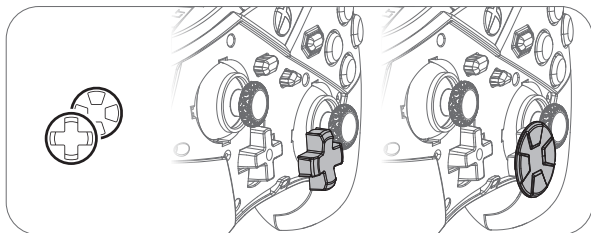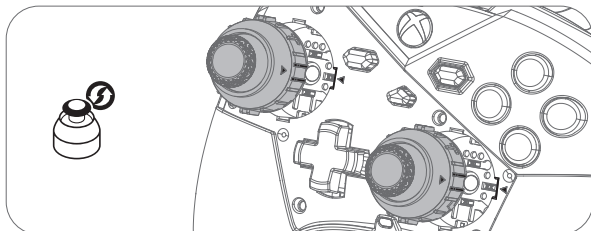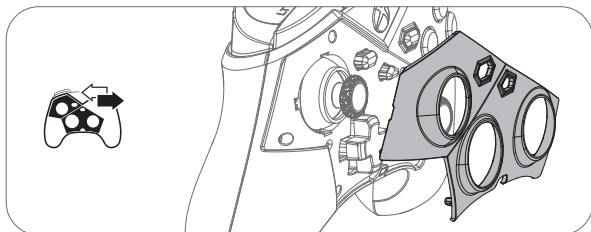

* Należy pamiętać o konieczności zdjęcia górnej pokrywki przed wymianą D-pada lub drążków.

* Należy zwracać szczególną uwagę na wymiowany D-pad, górną pokrywę i drążki, aby nie doszło do ich zgubienia lub uszkodzenia.

※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI.

12 Italiano

Panoramica del prodotto



-
- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Levetta sinistra/destra | 13. Interruttore di illuminazione |
| 2. Selettore di direzione (D-Pad) | 14. Tasto Associazione |
| 3. Coperchio superiore | 15. Porta USB-C |
| 4. LED di alimentazione / batteria | 16. Blocchi trigger a 3 livelli |
| 5. Tasto Condividi | 17. Tasti posteriori personalizzabili (M1/M2/M3/M4) |
| 6. Tasti ABXY | 18. Tasto Mute |
| 7. Tasto Menu | 19. Interruttore modalità wireless |
| 8. Stato del LED | 20. Jack cuffie da 3,5 mm |
| 9. Tasto Xbox | 21. Cavo da USB-C ad A da 3 m |
| 10. Tasto Visualizza | 22. Dongle USB wireless |
| 11. Bumper (LB & RB) | |
| 12. Trigger (LT & RT) | |
-

Collegare al PC

Accendere il controller premendo il tasto Xbox.

- Collegamento cablato: Collegare al PC con il cavo USB-C finché il LED di stato non diventa BIANCO fisso.
- Connessione wireless a 2,4 GHz: In primo luogo, impostare Interruttore modalità wireless su . Quindi, collegare il dongle USB wireless a una porta USB disponibile, finché il LED di stato non passa da VERDE lampeggiante a VERDE fisso.
- Associazione Bluetooth: Impostare Interruttore modalità wireless su  e tenere premuto il tasto Associazione. Quindi, individuare l'icona Bluetooth sulla barra delle applicazioni del PC e fare clic su "Aggiungi dispositivo" per selezionare MSI FORCE PRO WIRELESS dall'elenco dei dispositivi finché il LED di stato non passa da BLU lampeggiante a BLU fisso.
- In caso di associazione non riuscita: Il LED di stato lampeggia in ROSSO per 3 volte. Riassociare il controller utilizzando uno dei metodi di connettività indicati in precedenza.

Collegare alla console Xbox (solo collegamento cablato)

Accendere il controller, quindi collegarlo alla console tramite il cavo USB-C e attendere che il LED di stato diventi BIANCO fisso.

Collegamento alle cuffie

Collegare cuffie con cavo da 3,5 mm e riattivare l'audio del microfono (disattivato per impostazione predefinita) premendo il tasto Mute.

L'effetto ciclico arancione appare quindi su entrambe le levette.

Controllo illuminazione

- Regolare la modalità di illuminazione: Premere una volta l'interruttore di illuminazione.

Ricaricare il controller (tramite cavo USB-C)

- LED spento: Spento.
- LED lampeggiante in ROSSO: Batteria scarica tra 1% e 29%.
- LED lampeggiante in GIALLO: La batteria si sta caricando tra il 30% e il 69%.
- LED lampeggiante in VERDE: La batteria si sta caricando tra il 70% e il 99%.
- LED VERDE fisso: Batteria completamente carica.

Compatibilità delle funzionalità

Piattaforma ¹	PC			Xbox ²	Android
Caratteristiche	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Trigger impulso	V	V	V	V	
Feedback vibrazioni	V	V	V	V	V
Audio	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. Le impostazioni del profilo PC e Xbox devono essere impostate in MSI Center, quindi salvate nella memoria integrata.
2. Xbox include Xbox X|S e tutte le console Xbox One in modalità cablata.
3. Bluetooth è disponibile su Windows 10/ 11 e Android 8 e versioni successive.
4. Il controller richiede un driver per connettersi al PC tramite Bluetooth o dongle da 2,4 GHz. Se il tuo PC non installa automaticamente entrambi i driver tramite Windows Update, scarica ed estrai il file di installazione del driver da <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Personalizzazione e aggiornamenti firmware




Scaricare la versione più recente di MSI Center per personalizzare le impostazioni del controller, come la riconfigurazione di pulsanti, vibrazione, levette, trigger, illuminazione e risparmio energetico o per ricevere aggiornamenti del firmware.

MSI Center può essere scaricato dal sito: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Spegnimento / Risparmio energetico / Ripristino

- Per spegnere il controller, premere il tasto Xbox per oltre 3 secondi finché il LED di stato non si spegne.
- Se non vi è attività per 2 minuti, il LED di stato lampeggia 3 volte come promemoria e entra in modalità inattiva.
- Se non vi è attività per 10 minuti o se una delle levette viene rimossa, il controller si spegne.
- Tenere premuto il tasto Xbox per 12 secondi per eseguire un ripristino hardware e riavviare il controller.

Sostituire le parti rimovibili

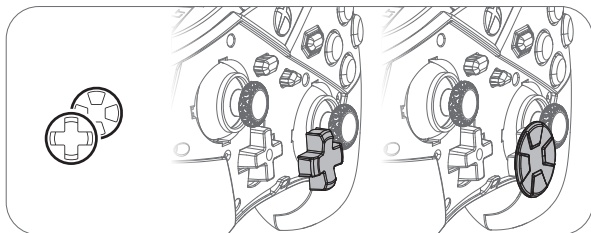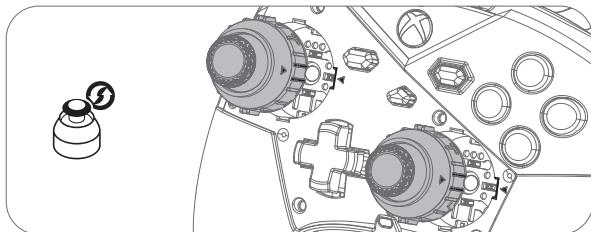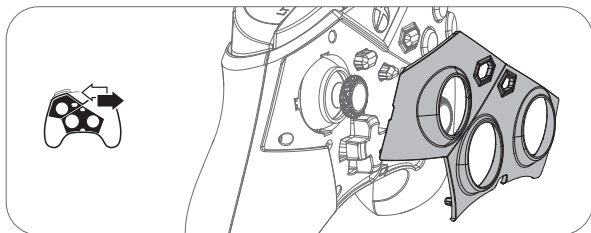

* Il coperchio superiore deve essere rimosso prima di sostituire il D-pad o le levette.

* Prestare attenzione al D-pad rimovibile, al coperchio superiore e alle levette per evitare potenziali perdite o danni.

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.

13 Português

Apresentação do Produto



-
- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Manípulos esquerdo/direito | 13. Interruptor de iluminação |
| 2. Botões direcionais | 14. Botão de emparelhamento |
| 3. Tapa superior | 15. Porta USB-C |
| 4. Indicador LED de energia/bateria | 16. Bloqueios de gatilho de 3º nível |
| 5. Botão de partilha | 17. Botões traseiros personalizáveis (M1/M2/M3/M4) |
| 6. Botões ABXY | 18. Botão Silenciar |
| 7. Botão Menu | 19. Interruptor de modo sem fios |
| 8. LED de estado | 20. Tomada de auscultadores de 3,5 mm |
| 9. Botão Xbox | 21. Cabo USB-C para USB-A de 3 m |
| 10. Botão de visualização | 22. Adaptador sem fios USB |
| 11. Botões superiores (LB & RB) | |
| 12. Gatilhos (LT & RT) | |
-

Ligar ao PC

Ligue o comando pressionando o botão Xbox.

- Ligação com fios: ligue ao PC com o cabo USB-C até o LED de estado acender em BRANCO estático.
- Ligação sem fios de 2,4 GHz: Primeiro, coloque o interruptor de modo sem fios na posição . Em seguida, ligue o adaptador USB sem fios a uma porta USB disponível, até o LED de estado passar de VERDE intermitente a VERDE estático.
- Emparelhamento Bluetooth: Coloque o interruptor de modo sem fios na posição  e mantenha pressionado o botão de emparelhamento. Em seguida, localize o ícone de Bluetooth na barra de tarefas do PC e clique em "Adicionar um dispositivo" para selecionar MSI FORCE PRO WIRELESS na lista de dispositivos até o LED de estado passar de AZUL intermitente para AZUL estático.
- Se o emparelhamento falhar: O LED de estado pisca 3 vezes em VERMELHO. Volte a emparelhar o comando utilizando um dos métodos de ligação previamente referidos.

Ligar à consola Xbox (apenas ligação com fios)

Ligue o comando e, em seguida, ligue-o à consola utilizando o cabo USB-C e aguarde até que o LED de estado acenda em BRANCO estático.

Ligar aos auscultadores

Ligue auscultadores com fios de 3,5 mm e retire o som do microfone (silenciado por predefinição) pressionando o botão Silenciar.

O efeito de ciclo laranja aparecerá então em ambos os manípulos.

Controlo de iluminação

- Ajustar o modo de iluminação: Pressione uma vez o interruptor de iluminação.

Recarregar o comando (Através de cabo USB-C)

- Indicador LED apagado: desligado.
- Indicador LED em VERMELHO intermitente: a bateria está fraca entre 1% e 29%.
- Indicador LED em AMARELO intermitente: a bateria está a carregar entre 30% e 69%.
- Indicador LED em VERDE intermitente: a bateria está a carregar entre 70% e 99%.
- Indicador LED em VERDE estático: a bateria está totalmente carregada.

Compatibilidade de funcionalidades

Plataforma ¹	PC			Xbox ²	Android
Funcionalidade	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Gatilho de impulso	V	V	V	V	
Feedback de vibração	V	V	V	V	V
Áudio	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. As definições de perfil do PC e Xbox devem ser efetuadas no MSI Center e, em seguida, guardadas na memória integrada.
2. Xbox inclui Xbox X|S e todas as consolas Xbox One no modo com fios.
3. O Bluetooth está disponível no Windows 10/11 e no Android 8 e versões posteriores.
4. O controle requer um driver para se conectar ao PC via Bluetooth ou dongle de 2,4 GHz. Se o seu PC não instalar automaticamente ambos os drivers pelo Windows Update, baixe e extraia o arquivo de instalação do driver em <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Personalização e atualizações de firmware




Transfira a última versão do MSI Center para personalizar as definições do comando, como reconfigurar os botões, a vibração, os manípulos, os gatilhos, a iluminação e a poupança de energia ou para receber atualizações de firmware.

O MSI Center pode ser transferido em: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Desligar/poupança de energia/repor

- Para desligar o comando, pressione o botão Xbox durante mais de 3 segundos até o LED de estado desligar.
- Se não houver atividade durante 2 minutos, o LED de estado pisca 3 vezes como lembrete e entra no modo de inatividade.
- Se não houver atividade durante 10 minutos, ou se algum dos manípulos for removido, o comando irá desligar.
- Mantenha pressionado o botão Xbox durante 12 segundos para realizar uma reposição de hardware e reiniciar o comando.

Trocar peças amovíveis

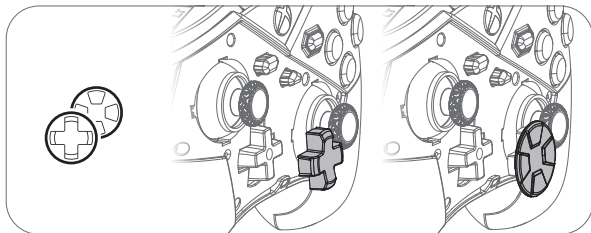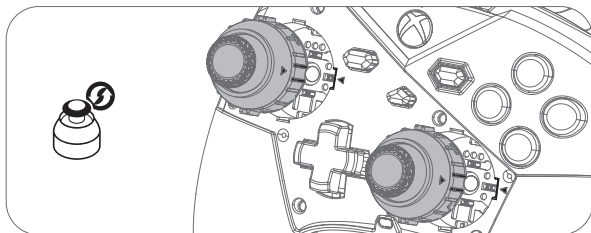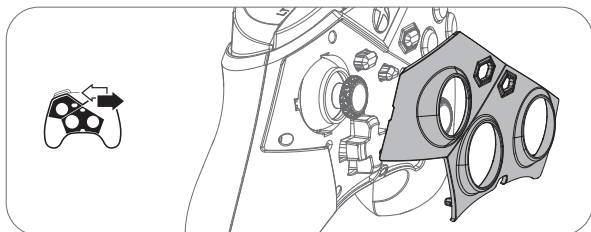

* Tenha em atenção que a tampa superior deve ser removida antes de substituir os botões direcionais ou os manípulos.

* Tenha cuidado e evite perder ou danificar os botões direcionais, a tampa superior e os manípulos amovíveis.

✕ Para obter mais informações, visite o site oficial da MSI.

14 Nederlands

Productoverzicht



-
- | | |
|--|--|
| 1. Linker / rechter duimstokken | 13. Lichtschakelaar |
| 2. Richtingsknop (D-Pad) | 14. Koppelingsknop |
| 3. Bovenkap | 15. USB-C-poort |
| 4. LED-indicatielampje stroom / batterij | 16. Activeringsvergrendelingen met 3 niveaus |
| 5. Knop Delen | 17. Aanpasbare achterste knoppen (M1/M2/M3/M4) |
| 6. ABXY-knoppen | 18. Knop Dempen |
| 7. Knop Menu | 19. Schakelaar draadloze modus |
| 8. Status-LED | 20. Headsetaansluiting van 3,5 mm |
| 9. Xbox-knop | 21. USB-C naar A-kabel van 3m |
| 10. Knop Weergeven | 22. Draadloze USB-dongle |
| 11. Bumpers (LB & RB) | |
| 12. Activeringen (LT & RT) | |
-

Aansluiten op PC

Schakel de controller in door op de Xbox-knop te drukken.

- Bekabelde verbinding: Sluit aan op PC met de USB-C-kabel tot het LED-statuslampje constant WIT gaat branden.
- Draadloze verbinding van 2,4 GHz: Schakel de schakelaar draadloze modus eerst naar . Sluit vervolgens de draadloze USB-dongle aan op een beschikbare USB-poort, tot het LED-statuslampje gaat van knipperend GROEN naar constant GROEN.
- Koppelen via Bluetooth: Schakel de schakelaar draadloze modus naar , en houd de koppelingsknop ingedrukt. Zoek vervolgens het Bluetooth-pictogram in uw PC-taakbalk en klik op 'Een apparaat toevoegen' om MSI FORCE PRO WIRELESS te selecteren in de lijst met apparaten tot het LED-statuslampje gaat van knipperend BLAUW naar constant BLAUW.
- Als koppelen mislukt: Het LED-statuslampje knippert 3 keer ROOD. Koppel de controller opnieuw met gebruik van een van de bovenstaande verbindingsmethoden.

Aansluiten op Xbox-console (alleen bekabelde verbinding)

Schakel de controller in, en sluit het vervolgens aan op de console met gebruik van de USB-C-kabel en wacht tot het LED-statuslampje constant WIT wordt.

Aansluiten op headset

Sluit een bekabelde headset van 3,5 mm aan en hef het dempen van de microfoon op (standaard gedempt) door te drukken op de knop Dempen.

Het oranje omloopeffect wordt dan weergegeven op beide duimstokken.

Verlichtingsregeling

- Verlichtingsmodus instellen: Druk eenmaal op de lichtschakelaar.

De controller opladen (via USB-C-kabel)

- LED-indicatielampje uit: Uitschakelen.
- LED-indicatielampje knippert ROOD: Batterijspanning is laag binnen 1%-29%.
- LED-indicatielampje knippert GEEL: Batterij wordt opgeladen binnen 30%-69%.
- LED-indicatielampje knippert GROEN: Batterij wordt opgeladen binnen 70%-99%.
- LED-indicatielampje constant GROEN: Batterij is volledig opgeladen.

Compatibiliteit van functies

Platform ¹	PC			Xbox ²	Android
Functie	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impulsactivering	V	V	V	V	
Trillingsfeedback	V	V	V	V	V
Audio	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. PC- en Xbox-profielinstellingen moeten worden ingesteld in het MSI Center en dan worden opgeslagen in het interne geheugen.
2. Xbox omvat Xbox X|S, en alle Xbox One-consoles in bekabelde modus.
3. Bluetooth is beschikbaar op Windows 10/ 11 en Android 8 en later.
4. De controller heeft een stuurprogramma nodig om via Bluetooth of een 2,4 GHz-dongle verbinding te maken met een pc. Als uw pc beide stuurprogramma's niet automatisch installeert via Windows Update, download en pak dan het installatiebestand van de stuurprogramma's uit via <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Aanpassing en firmware-updates


Download de meest recente versie van MSI Center voor het aanpassen van instellingen controller zoals knoppen opnieuw configureren, trilling, duimstokken, activeringen, verlichting en energiebesparing of voor ontvangen van firmware-updates.

MSI Center kan worden gedownload van: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Uitschakelen / Energiebesparing / Resetten

- Voor het uitschakelen van de controller, drukt u langer dan 3 seconden op de Xbox-knop tot het LED-statuslampje uit gaat.
- Als er geen activiteit is gedurende 2 minuten, knippert het LED-statuslampje 3 keer als herinnering en gaat naar inactieve modus.
- Als er gedurende 10 minuten geen activiteit is, of als enige van de duimstokken worden verwijderd, dan wordt de controller uitgeschakeld.
- Houd de Xbox-knop 12 seconden ingedrukt voor het uitvoeren van een reset van hardware en om de controller te herstarten.

Verwijderbare onderdelen verwisselen

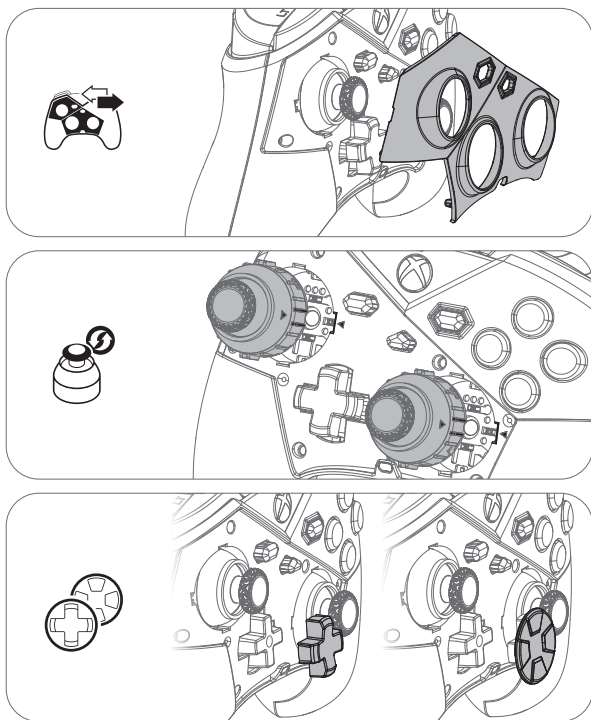

* Denk eraan dat de bovenkap moet worden verwijderd voorafgaand aan het terugplaatsen van de D-pad of duimstokken.

* Wees voorzichtig met de verwijderbare D-pad, bovenkap en duimstokken om mogelijk verlies of schade te vermijden.

※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI.

15 Deutsch

Produktübersicht



-
- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Linker / Rechter Analogstick | 13. Lichtschalter |
| 2. Steuerkreuz (D-Pad) | 14. Kopplungstaste |
| 3. Oberteil | 15. USB-C Anschluss |
| 4. Leistungs-/Akkuanzeige-LED | 16. 3-stufige Trigger-Sperren |
| 5. Teilen-Taste | 17. Anpassbare hintere Tasten
(M1/M2/M3/M4) |
| 6. ABXY-Tasten | 18. Stummschalttaste |
| 7. Menü-Taste | 19. Drahtlosmodus-Schalter |
| 8. Status-LED | 20. 3,5 mm Headset-Buchse |
| 9. Xbox-Taste | 21. 3 m USB-C auf USB-A Kabel |
| 10. Ansichtstaste | 22. WLAN-USB-Dongle |
| 11. Bumper (LB & RB) | |
| 12. Trigger (LT & RT) | |
-

Mit PC verbinden

Schalten Sie den Controller ein, indem Sie die Xbox-Taste drücken.

- Kabelverbindung: Verbinden Sie den Controller mit dem USB-C-Kabel, bis die Status-LED durchgehend WEISS leuchtet.
- 2,4 GHz WLAN-Verbindung: Zuerst den drahtlosen Modus-Schalter auf  umschalten. Anschließend den Wireless-USB-Dongle in einen verfügbaren USB-Anschluss stecken, bis die Status-LED von blinkend GRÜN zu dauerhaft GRÜN wechselt.
- Bluetooth-Kopplung: Schalten Sie den drahtlosen Modus-Schalter auf  und halten Sie die Kopplungstaste gedrückt. Suchen Sie dann das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste Ihres PCs und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“, um MSI FORCE PRO WIRELESS aus der Geräteliste auszuwählen, bis die Status-LED von blinkendem BLAU zu durchgehend BLAU wechselt.
- Wenn die Kopplung fehlschlägt: Die Status-LED blinkt 3 Mal ROT. Koppeln Sie den Controller erneut mit einer der oben genannten Verbindungsmethoden.

Mit Xbox-Konsole verbinden (nur kabelgebundene Verbindung)

Schalten Sie den Controller ein, verbinden Sie ihn dann über das USB-C-Kabel mit der Konsole und warten Sie, bis die Status-LED durchgehend WEISS leuchtet.

Mit Headset verbinden

Schließen Sie ein kabelgebundenes 3,5-mm-Headset an und schalten Sie das Mikrofon (standardmäßig stummgeschaltet) durch Drücken der Stummschalttaste ein.

Der orangefarbene Zykluseffekt erscheint dann auf beiden Analogsticks.

Beleuchtungssteuerung

- Beleuchtungsmodus anpassen: Drücken Sie einmal den Beleuchtungsschalter

Controller aufladen (über USB-C-Kabel)

- Anzeige-LED aus: Controller ist ausgeschaltet.
- Anzeige-LED blinkt ROT: Akku ist niedrig (1%-29%).
- Anzeige-LED blinkt GELB: Akku wird aufgeladen (30%-69%).
- Anzeige-LED blinkt GRÜN: Akku wird aufgeladen (70%-99%).
- Anzeige-LED leuchtet durchgehend GRÜN: Akku ist vollständig aufgeladen.

Funktionskompatibilität

Platform ¹	PC			Xbox ²	Android
Merkmale	USB-C	Bluetooth	2,4 GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impuls-Trigger	V	V	V	V	
Vibrations-Feedback	V	V	V	V	V
Audio	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. Die PC- und Xbox-Profil-Einstellungen müssen im MSI Center konfiguriert und dann im Onboard-Speicher gespeichert werden.
2. Xbox umfasst Xbox X|S und alle Xbox One-Konsolen im kabelgebundenen Modus.
3. Bluetooth ist unter Windows 10/ 11 und Android 8 und höher verfügbar.
4. Der Controller benötigt einen Treiber, um über Bluetooth oder einen 2,4-GHz-Dongle mit dem PC verbunden zu werden. Wenn Ihr PC die beiden Treiber nicht automatisch über Windows Update installiert, laden Sie bitte die Treiber-Installationsdatei von <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support> herunter und entpacken Sie sie.

Anpassung und Firmware-Updates


Laden Sie die neueste Version von MSI Center herunter, um Controllereinstellungen wie beispielsweise die Neukonfiguration von Tasten, Vibration, Thumbsticks, Triggern, Beleuchtung und Energiesparen anzupassen oder um Firmware-Updates zu erhalten.

MSI Center kann hier heruntergeladen werden: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Ausschalten / Energiesparen / Reset

- Um den Controller auszuschalten, drücken Sie die Xbox-Taste länger als 3 Sekunden, bis die Status-LED erlischt.
- Wenn 2 Minuten lang keine Aktivität stattfindet, blinkt die Status-LED zur Erinnerung 3 Mal und wechselt in den Leerlaufmodus.
- Wenn 10 Minuten lang keine Aktivität stattfindet oder einer der Thumbsticks entfernt wird, schaltet sich der Controller aus.
- Halten Sie die Xbox-Taste 12 Sekunden lang gedrückt, um einen Hardware-Reset durchzuführen und den Controller neu zu starten.

Wechselbare Teile austauschen

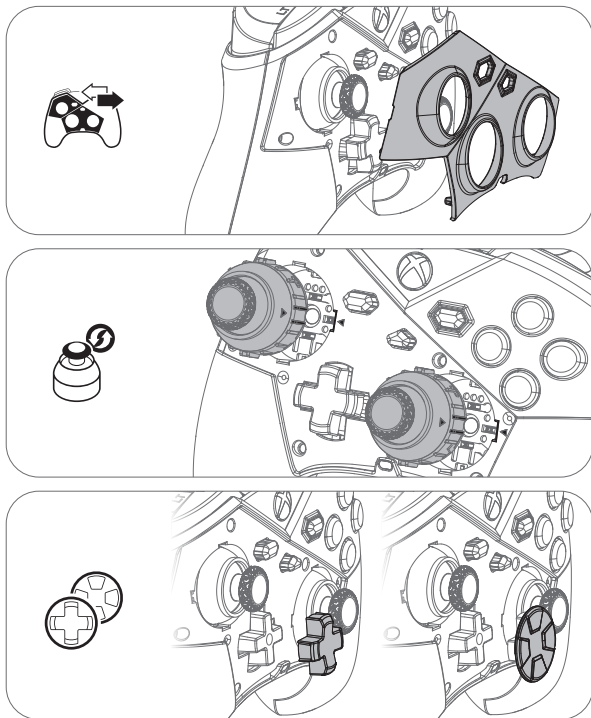

* Bitte beachten Sie, dass die obere Abdeckung entfernt werden muss, bevor das D-Pad oder die Thumbsticks ausgetauscht werden.

* Bitte gehen Sie mit dem abnehmbaren D-Pad, der oberen Abdeckung und den Thumbsticks vorsichtig um, um möglichen Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.

※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

16 Русский

Общие сведения об устройстве



-
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Левый/ Правый стик | 13. Кнопка переключения подсветки |
| 2. Крестовина (D-Pad) | 14. Кнопка сопряжения |
| 3. Верхняя крышка | 15. Разъем USB-C |
| 4. Индикатор питания/ батареи | 16. Трехпозиционные ограничители хода курков |
| 5. Кнопка «Поделиться» | 17. Настраиваемые кнопки на задней панели (M1/M2/M3/M4) |
| 6. Кнопки ABXY | 18. Кнопка отключения звука |
| 7. Кнопка меню | 19. Переключатель режимов подключения |
| 8. Индикатор состояния | 20. Аудиоразъем 3.5 мм |
| 9. Кнопка Xbox | 21. Кабель-переходник с USB-C на USB-A длиной 3 м |
| 10. Кнопка «Просмотр» | 22. USB-донгл |
| 11. Бамперы (LB и RB) | |
| 12. Триггеры (LT и RT) | |
-

Подключение геймпада к ПК

Нажмите кнопку Xbox для включения геймпада.

- Проводное подключение: Подключите геймпад к ПК с помощью кабеля USB-C. При успешном подключении индикатор состояния загорится белым цветом.
- Беспроводное подключение через USB-донгл 2.4 ГГц: Переведите переключатель режимов подключения в положение . Подключите USB-донгл к свободному USB-порту на ПК. При успешном подключении индикатор состояния перестанет мигать и загорится зеленым цветом.
- Сопряжение через Bluetooth: Переведите переключатель режимов подключения в положение . Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения. Затем найдите значок Bluetooth на панели задач компьютера, нажмите «Добавить устройство» и выберите «MSI FORCE PRO WIRELESS» в списке доступных устройств.
- Если сопряжение выполнить не удалось: Индикатор состояния мигает красным 3 раза. В этом случае повторно подключите геймпад, используя один из описанных выше способов.

Подключение геймпада к консоли Xbox (поддерживается только проводное подключение)

Включите геймпад, затем подключите его к консоли с помощью кабеля USB-C. При успешном подключении индикатор состояния загорится белым цветом.

Подключение геймпада к гарнитуре

Подключите проводную гарнитуру с разъемом 3.5 мм и нажмите кнопку отключения звука для включения микрофона (по умолчанию он отключен).

После подключения подсветка на обоих стиках загорится оранжевая круговая подсветка.

Управление подсветкой

- Управление эффектами подсветки: Нажмите кнопку переключения подсветки один раз

Зарядка геймпада (с помощью кабеля USB-C)

- Индикатор выключен: Геймпад выключен.
- Индикатор мигает красным: Батарея значительно разряжена (заряд батареи 1%-29%).
- Индикатор мигает желтым: Батарея заряжается (заряд батареи 30%-69%).
- Индикатор мигает зеленым: Батарея заряжается (заряд батареи 70%-99%).
- Индикатор светится зеленым: Батарея полностью заряжена.

Совместимость функций

Платформа ¹	ПК			Xbox ²	Android
Функция	USB-C	Bluetooth	USB-донгл 2.4 ГГц	USB-C	Bluetooth ³
Импульсный триггер	✓	✓	✓	✓	
Вибрация	✓	✓	✓	✓	✓
Аудио	✓			✓	
MSI Mystic Light	✓	✓	✓	✓	✓
MSI Center	✓				

1. Используйте приложение MSI Center для настройки профилей ПК и Xbox, затем они будут сохранены во встроенной памяти.
2. Xbox включает в себя Xbox X|S и все консоли Xbox One в проводном режиме.
3. Сопряжение через Bluetooth доступно для Windows 10/ 11 и Android 8 и более поздних версий.
4. Контроллер требует установки драйвера для подключения к ПК через Bluetooth или адаптер 2.4 ГГц. Если ваш ПК не установит оба драйвера автоматически через Windows Update, скачайте и распакуйте установочный файл драйвера с сайта <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Пользовательская настройка и обновление прошивки




Скачайте последнюю версию приложения MSI Center, чтобы настроить параметры геймпада, например, изменить конфигурацию кнопок, настроить вибрацию, стики, триггеры, режимы подсветки и энергосбережения, а также получить обновления для встроенного ПО.

Скачайте MSI Center по адресу: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Выключение / Энергосбережение / Сброс

- Чтобы выключить геймпад, нажмите кнопку Xbox и удерживайте ее более 3 секунд до тех пор, пока не погаснет индикатор состояния.
- Если в течение 2 минут не выполняется никаких действий, индикатор состояния мигнет 3 раза в качестве уведомления и геймпад перейдет в режим ожидания.
- Если в течение 10 минут не выполняется никаких действий, или если любой из стиков извлечен, геймпад будет выключен.
- Нажмите и удерживайте кнопку Xbox в течение 12 секунд, чтобы выполнить аппаратный сброс и перезагрузить геймпад.

Замена съемных компонентов

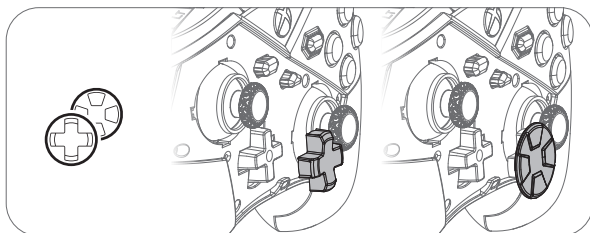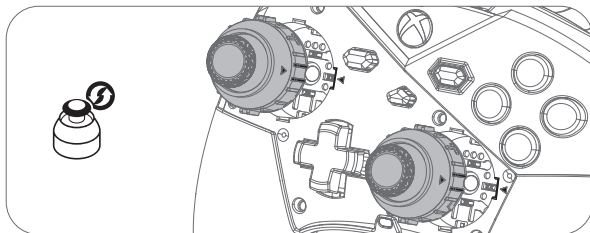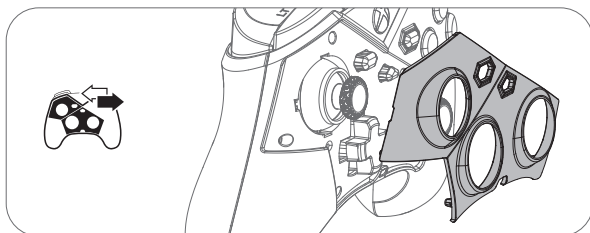

* Обратите внимание, что перед заменой крестовины (D-Pad) или стиков необходимо снять верхнюю крышку.

* Будьте осторожны при замене крестовины (D-Pad), верхней крышки и стиков, чтобы избежать возможных потерь или повреждений компонентов.

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

17 български

Общ преглед на продукта



-
- | | |
|---|--|
| 1. Ляв/десен стикове за палци | 13. Превключвател за осветлението |
| 2. Directional Pad (D-Pad) | 14. Бутон за сдвояване |
| 3. Горен капак | 15. USB-C порт |
| 4. LED индикатор на захранването/ батерията | 16. Заклучване на спусък с 3 нива |
| 5. Бутон за споделяне | 17. Бутони отзад с персонализиране (M1/M2/M3/M4) |
| 6. ABXY бутони | 18. Бутон за изключване на звука |
| 7. Бутон на менюто | 19. Превключвател за безжичен режим |
| 8. LED на състоянието | 20. 3,5 mm жак за слушалки |
| 9. Xbox бутон | 21. 3 m USB-C към A кабел |
| 10. Бутон за преглед | 22. Безжичен USB ключ за порт |
| 11. Брони (LB & RB) | |
| 12. Спусъци (LT & RT) | |
-

Свързване към компютър

Включете контролера, като натиснете Xbox бутона.

- Кабелна връзка: Свържете с компютър чрез USB-C кабел, докато LED индикаторът на състоянието започне да свети БЯЛО непрекъснато.
- 2,4 GHz безжично свързване: Първо, превключете превключвателя за безжичен режим на . След това включете безжичния USB ключ за порт в свободен USB порт, докато LED индикаторът на състоянието премине от мигащо ЗЕЛЕНО на непрекъснато БЯЛО.
- Bluetooth сдвояване: Превключете превключвателя за безжичен режим на  и натиснете и задръжте бутона за сдвояване. След това открийте Bluetooth иконата в лентата със задачите на компютъра и щракнете върху 'Добавяне на изделие', за да изберете MSI FORCE PRO WIRELESS от списъка с устройства, докато индикаторът не премине от мигащо СИНЬО на непрекъснато СИНЬО.
- Ако сдвояването е неуспешно: LED на състоянието мига ЧЕРВЕНО 3 пъти. Трябва да сдвоите отново контролера с един от методите на свързване по-долу.

Свързване към Xbox конзолата (само кабелна връзка)

Включете захранването на контролера, след това го свържете към конзолата чрез USB-C кабела и изчакайте LED на състоянието да започне да свети БЯЛО непрекъснато.

Свързване към слушалки

Свържете 3,5 mm слушалки с кабел и включете звука на микрофона (изключен по подразбиране), като натиснете бутона за изключване на звука.

И на двата стика за палци ще се появи оранжевият цикличен ефект.

Управление на осветлението

- Регулиране на светлинния режим: Натиснете превключвателя за осветлението веднъж

Повторно зареждане на контролера (чрез USB-C кабела)

- LED индикатор изключен: Захранването е изключено.
- LED индикатор мига ЧЕРВЕНО: Батерията е на ниско ниво в рамките на 1%-29%.
- LED индикатор мига ЖЪЛТО: Батерията се зарежда в рамките на 30%-69%.
- LED индикатор мига ЗЕЛЕНО: Батерията се зарежда в рамките на 70%-99%.
- LED индикатор свети ЗЕЛЕНО непрекъснато: Батерията е напълно заредена.

Съвместимост на функциите

Платформа ¹	PC (Компютър)			Xbox ²	Android
Функция	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Импулсен спусък	✓	✓	✓	✓	
Обратна връзка с вибрация	✓	✓	✓	✓	✓
Звук	✓			✓	
MSI Mystic Light	✓	✓	✓	✓	✓
MSI Center	✓				

1. Настройки на PC & Xbox профили се настройват в MSI Center и после се записват в паметта на системата.
2. Xbox включва Xbox X|S и всички Xbox One конзоли в кабелен режим.
3. Bluetooth е наличен в Windows 10/ 11 и Android 8 и по-късни версии.
4. Контролерът изисква драйвер, за да се свърже с компютър чрез Bluetooth или 2.4 GHz донгъл. Ако компютърът ви не инсталира автоматично и двата драйвера чрез Windows Update, моля изтеглете и разархивирайте инсталационния файл на драйвера от <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Персонализиране и актуализации на фърмуера




Изтеглете най-новата версия на MSI Center, за да персонализирате настройки на контролера, като повторно конфигуриране на бутони, вибрация, стикове за палци, осветление и икономия на енергия или получаване на актуализации на фърмуера.

MSI Center може да бъде изтеглен от: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Изключване/Икономия на енергия/Нулиране

- За да изключите контролера, натиснете Xbox бутона за 3 секунди, докато LED индикаторът за състоянието се изключи.
- Ако няма активност в продължение на 2 минути, LED индикаторът на състоянието ще мигне 3 пъти за напомняне и ще влезе в неактивен режим.
- Ако липса на дейност в продължение на 10 минути или ако някой от стикове за палци е отстранен, контролерът ще се изключи.
- Натиснете и задръжте Xbox бутона за 12 секунди, за да извършите хардуерно нулиране и рестартиране на контролера.

Смяна на отстраняеми части

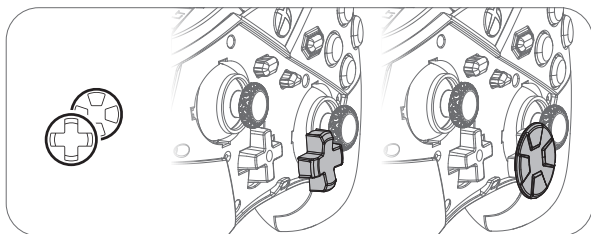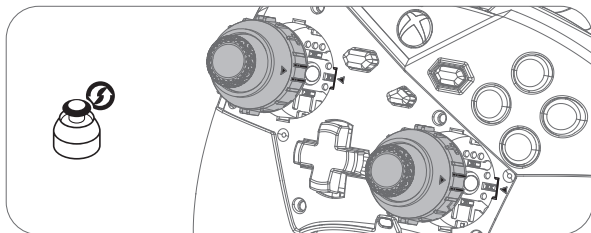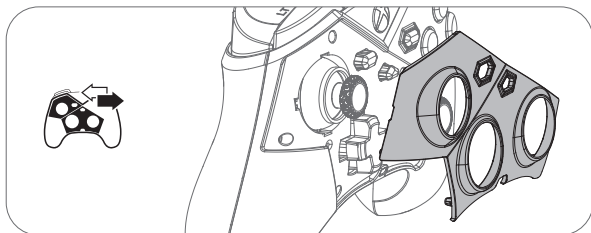

* Обърнете внимание, че горният капак трябва да се отстрани, преди да можете да смените D-pad или стикове за палци.

* Бъдете внимателни с отстраняемите D-pad, горен капак и стикове за палци, за да избегнете евентуална загуба или повреда.

※ За повече информация, посетете официалния уеб сайт на MSI.

18 Dansk

Produktoversigt



-
- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Venstre/Højre tommelfingerpinde | 13. Lysknop |
| 2. Retningspude (D-Pad) | 14. Parringsknop |
| 3. Topdæksel | 15. USB-C-port |
| 4. Strøm- og batteriindikator | 16. 3-trins udløserlåse |
| 5. Del-knap | 17. Tilpasningsbare knapper på bagsiden (M1/M2/M3/M4) |
| 6. ABXY-knapper | 18. Lydløs-knap |
| 7. MENU knap | 19. Trådløs funktionsknop |
| 8. Status LED | 20. 3,5 mm hovedtelefonstik |
| 9. Xbox-knap | 21. 3 meter USB-C til A-kabel |
| 10. Vis-knap | 22. Trådløs USB-dongle |
| 11. Stød-knapper (LB & RB) | |
| 12. Udløser (LT & RT) | |
-

Tilslutning til en computer

Tænd controlleren ved at trykke på Xbox-knappen.

- Kabelforbundet forbindelse: Tilslut til en computer med USB-C-kablet, indtil statusindikatoren lyser HVID.
- 2,4 GHz trådløs forbindelse: Sæt først den trådløse funktionsknop på . Sæt derefter den trådløse USB-dongle i en ledig USB-port, indtil statusindikatoren skifter fra at blinke GRØN til at lyse GRØN.
- Bluetooth-parring: Skift den trådløse funktionsknop på , og tryk hold parringsknappen nede. Find derefter Bluetooth-ikonet på proceslinje på din computer. Klik på 'Tilføj en enhed' og vælg MSI FORCE PRO WIRELESS på listen over enheder, indtil statusindikatoren skifter fra at blinke BLÅ til at lyse BLÅ.
- Hvis parringen mislykkes: Statusindikatoren blinker RØD 3 gange. Par controlleren igen på en af ovenstående måder.

Opret forbindelse til Xbox-konsollen (kun kabelforbundet forbindelse)

Tænd controlleren, tilslut den derefter til konsollen med USB-C-kablet, og vent indtil statusindikatoren lyser konstant HVID.

Tilslutning af et par hovedtelefoner

Tilslut et par kabelforbundet hovedtelefoner med et 3,5 mm stik, og slå mikrofonen til (slået fra som standard) ved at trykke på lydløs-knappen.

Den skiftende orange-effekt vises derefter på begge tommelfingerpinde.

Styring af lyset

- Juster lysfunktionen: Tryk én gang på lysknappen.

Genopladning af controlleren (via USB-C-kabel)

- Indikatoren lyser ikke: Slukket.
- Indikatoren blinker RØD: Batteristrømmen er lav inden for 1-29 %.
- Indikatoren blinker GUL: Batteristrømmen er inden for 30-69 %.
- Indikatoren blinker GRØN: Batteristrømmen er inden for 70-99 %.
- Indikatoren lyser GRØN: Batteriet er ladet helt op.

Funktionskompatibilitet

Platform ¹	PC			Xbox ²	Android
Funktion	USB-C	Bluetooth	2,4 GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impulsudløser	V	V	V	V	
Vibrationsfeedback	V	V	V	V	V
Lyd	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. PC- og Xbox-profilindstillinger skal konfigureres i MSI Center, hvorefter de skal gemmes i den indbyggede hukommelse.
2. Xbox omfatter Xbox X|S og alle Xbox One-konsoller på kabelforbundet funktion.
3. Bluetooth findes i Windows 10/11 og Android 8 og nyere.
4. Controlleren kræver en driver for at kunne oprette forbindelse til en pc via Bluetooth eller en 2,4 GHz-dongle. Hvis din pc ikke automatisk installerer begge drivere via Windows Update, skal du downloade og udpakke driverinstallationsfilen fra <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Tilpasning og firmwareopdateringer




Download den seneste version af MSI Center for at justere controllerindstillingerne, såsom omkonfigurering af knapper, vibrationer, tommelfingerpindene, udløserne, lyset og energibesparelse og for at modtage firmwareopdateringer.

MSI Center kan downloades på: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Sluk/Strømbesparelse/Nulstil

- For at slukke controlleren, skal du holde Xbox-knappen nede i mindst 3 sekunder, indtil statusindikatoren slukker.
- Hvis produktet ikke bruges i 2 minutter, blinker statusindikatoren 3 gange som en påmindelse, hvorefter det går i inaktiv tilstand.
- Hvis produktet ikke bruges i 10 minutter, eller hvis nogen af tommelfingerpindene fjernes, slukkes controlleren.
- Hold Xbox-knappen nede i 12 sekunder for at nulstille hardwaren og genstarte controlleren.

Skift aftagelige dele

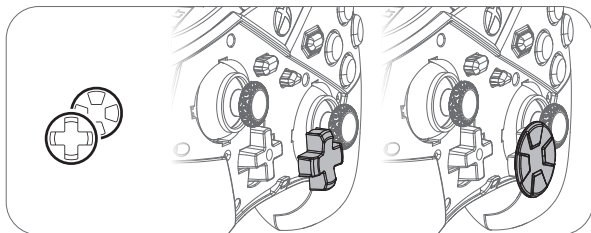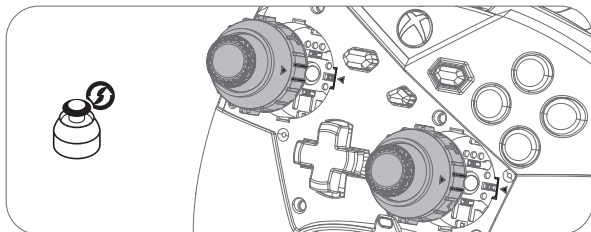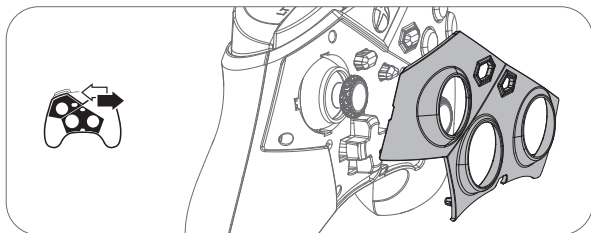

* Bemærk, at topdækslet skal tages af, før du skifter en D-pad eller tommelfingerpind.

* Vær forsigtig med den aftagelige D-pad, topdæksel og tommelfingerpindene, så du ikke mister dem eller beskadiger dem.

※ For yderligere oplysninger bedes du gå på MSI officielle hjemmeside.

19 Suomi

Tuotteen yleiskatsaus



-
- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Vasen/oikea peukalokahva | 13. Valaistuksen kytkin |
| 2. Suuntaläppä (D-Pad) | 14. Pariliitospainike |
| 3. Yläkansi | 15. USB-C-portti |
| 4. Virran/pariston merkkivalo LED | 16. 3-tasoiset laukaisulukot |
| 5. Jaa-painike | 17. Mukautettavat takapainikkeet (M1/M2/M3/M4) |
| 6. ABXY-painikkeet | 18. Mykistyspainike |
| 7. VALIKKO-painike | 19. Langattoman tilan kytkin |
| 8. Tila-LED | 20. 3,5mm kuulokeliitäntä |
| 9. Xbox-painike | 21. 3m USB-C-A-kaapeli |
| 10. Näytä painike | 22. Langaton USB-Dongle |
| 11. Puskurit (LB & RB) | |
| 12. Laukaisimet (LT & RT) | |
-

Yhdistä tietokoneeseen

Käynnistä ohjain painamalla Xbox-painiketta.

- Langallinen yhteys: Liitä tietokoneeseen USB-C-kaapelilla, kunnes Status LED kiinteänä VALKOISENA.
- 2,4 GHz Langaton yhteys: Käännä ensin langattoman tilan kytkin asentoon . Kytke seuraavaksi langaton USB-dongle käytettävissä olevaan USB-porttiin, kunnes Status LED muuttuu vilkkuvasta VIHREÄSTÄ kiinteäksi VIHREÄKSI.
- Bluetooth-pariliitäntä: Käännä langattoman tilan kytkin asentoon  ja pidä pariliitospainiketta painettuna. Etsi sitten Bluetooth-kuvake tietokoneesi tehtäväpalkista ja valitse MSI FORCE PRO WIRELESS -laite laiteluettelosta valitsemalla "Lisää laite", kunnes tilailmaisoin muuttuu vilkkuvasta sinisestä kiinteäksi siniseksi.
- Jos pariliitos epäonnistuu: Tila-LED vilkkuu PUNAISENA 3 kertaa. Yhdistä ohjain uudelleen käyttämällä jotakin edellä mainituista liitäntämenetelmistä.

Yhdistäminen Xbox-konsoliin (vain langallinen yhteys)

Kytke ohjaimen virta, liitä se sitten konsoliin USB-C-kaapelilla ja odota, kunnes Status LED palaa kiinteästi valkoisena.

Yhdistä kuulokkeisiin

Liitä 3,5 mm:n langalliset kuulokkeet ja poista mikrofoni mykistys (oletusarvoisesti mykistetty) painamalla Mute-painiketta.

Oranssi pyöräilyefekti ilmestyy sitten molempiin peukaloihin.

Valaistuksen ohjaus

- Säädä valaistustilaa: Paina valaistuskytkintä kerran.

Lataa ohjain (USB-C-kaapelilla)

- Merkkivalo LED pois päältä: Virta pois päältä.
- Merkkivalo LED vilkkuu PUNAISENA: Akun varaustaso on alhainen 1-29 %.
- Merkkivalo LED vilkkuu KELTASENÄ: Akku latautuu 30-69 %.
- Merkkivalo LED vilkkuu VIHREÄNÄ: Akku latautuu 70-99 % välillä.
- Merkkivalo LED kiinteä VIHREÄ: Akku on ladattu täyteen.

Ominaisuuksien yhteensopivuus

Alusta ¹	PC			Xbox ²	Android
Ominaisuus	USB-C	Bluetooth	2,4 GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impulssin laukaisija	V	V	V	V	
Tärinän palaute	V	V	V	V	V
Ääni	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. PC- ja Xbox-profiiliasetukset on määritettävä MSI Center -sisällössä ja tallennettava sitten sisäiseen muistiin.
2. Xbox sisältää Xbox X|S:n ja kaikki Xbox One -konsolit langallisessa tilassa.
3. Bluetooth on käytettävissä Windows 10/ 11:ssä ja Android 8:ssa ja uudemmissa versioissa.
4. Ohjain vaatii ajurin yhdistääkseen tietokoneeseen Bluetoothiin tai 2,4 GHz -vastaanottimen kautta. Jos tietokoneesi ei asenna molempia ajureita automaattisesti Windows Updaten kautta, lataa ja pura ajuriasennustiedosto osoitteesta <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Mukauttaminen & laiteohjelmistopäivitykset




Lataa MSI Center -sisällön uusin versio, jos haluat mukauttaa ohjaimen asetuksia, kuten määrittää uudelleen painikkeita, tärinää ja laukaisimia, tai vastaanottaa laiteohjelmistopäivityksiä.

MSI Center voidaan ladata osoitteesta: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Virta pois päältä / Virransäästö / Nollaus

- Sammuta ohjain painamalla Xbox-painiketta yli 3 sekunnin ajan, kunnes Status LED sammuu.
- Jos mitään toimintaa ei tapahdu 2 minuuttiin, Status LED vilkkuu 3 kertaa muistutuksena ja siirtyy tyhjäkäyntitilaan.
- Jos ohjain ei toimi 10 minuuttiin tai jos jokin peukalokahvoista poistetaan, ohjain sammuu.
- Paina Xbox-painiketta ja pidä sitä painettuna 12 sekunnin ajan suorittaaksesi laitteiston nollauksen ja käynnistääksesi ohjaimen uudelleen.

Vaihda irrotettavat osat

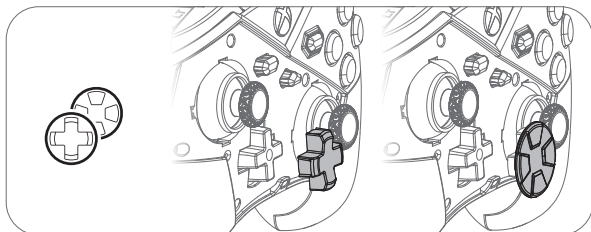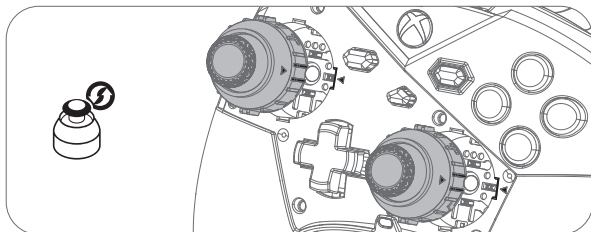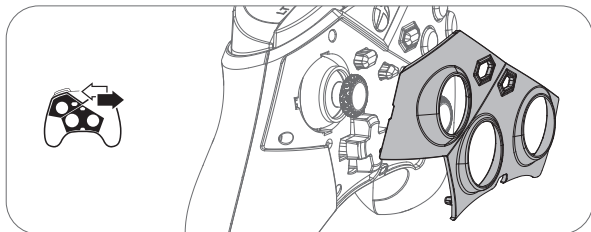

* Huomaa, että yläkansi on poistettava ennen D-padin tai peukalotikun vaihtamista.

* Ole varovainen irrotettavan D-padin, yläkannen ja peukalotikkujen kanssa, jotta ne eivät mahdollisesti katoa tai vahingoitu.

※ Lisätietoja saat MSI:n virallisilta verkkosivuilta.

20 Magyar

A készülék áttekintése



-
- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Bal/jobb kar | 13. Világítás kapcsoló |
| 2. Irányválasztó | 14. Párosítás gomb |
| 3. Felső fedél | 15. USB-C Port |
| 4. Tápellátás/akkumulátor LED-jelző | 16. 3 szintű ravaszszarak |
| 5. Megosztás gomb | 17. Testreszabható hátsó gombok (M1/M2/M3/M4) |
| 6. ABXY gombok | 18. Némítás gomb |
| 7. Menü gomb | 19. Vezeték nélküli mód kapcsolója |
| 8. Állapotjelző LED | 20. 3,5 mm-es headset csatlakozó |
| 9. Xbox gomb | 21. 3 m-es USB-C/A kábel |
| 10. Nézet gomb | 22. Vezeték nélküli USB-kulcs |
| 11. Ütközők (LB & RB) | |
| 12. Ravaszok (LT & RT) | |
-

Csatlakoztatás a számítógéphez

Kapcsold be a kontrollert az Xbox gomb megnyomásával.

- Vezetékes kapcsolat: Csatlakoztasd a számítógéphez az USB-C kábellel, amíg az állapotjelző LED világítani nem kezd FEHÉREN.
- 2,4 GHz-es vezeték nélküli csatlakoztatás: Először állítsd át a vezeték nélküli mód kapcsolóját a  állásba. Ezután csatlakoztasd a vezeték nélküli USB-kulcsot egy szabad USB-porthoz, majd várd meg, hogy az állapotjelző LED villogó ZÖLDRE folyamatos ZÖLDRE váltson.
- Bluetooth-os párosítás: Állítsd át a vezeték nélküli mód kapcsolóját  állásba, majd nyomd meg és tartsd lenyomva a Párosítás gombot. Ezután keresd meg a Bluetooth ikont a számítógép tálcáján, kattints az 'Eszköz hozzáadása' pontra, majd válaszd ki az MSI FORCE PRO WIRELESS lehetőséget az eszközök listájából, és várd meg, hogy az állapotjelző LED villogó KÉKRŐL folyamatos KÉKRE váltson.
- Ha a párosítás nem sikerül: Az állapotjelző LED hármat villan PIROSAN. Párosítsd újra a kontrollert a fenti csatlakoztatási módok egyikével.

Csatlakoztatás Xbox konzolhoz (csak vezetékes kapcsolattal)

Kapcsold be a vezérlőt, majd csatlakoztasd a konzolhoz az USB-C kábellel, és várd meg, amíg az állapotjelző LED el nem kezd világítani FEHÉREN.

Csatlakoztatás headsethez

Csatlakoztasd egy 3,5 mm-es vezetékes headsetet, és szüntesd meg a mikrofon némítását (alapértelmezés szerint némítva van) a Némítás gomb megnyomásával.

Ekkor mindkét karon megjelenik a ciklikusan változó narancssárga fényhatás

A világítás vezérlése

- A világítási mód beállítása: Nyomd meg egyszer a Világítás kapcsolót.

A kontroller feltöltése (USB-C kábellel)

- A LED-jelző nem világít: Kikapcsolva.
- A LED-jelző PIROSAN villog: Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony (1–29%).
- A LED-jelző SÁRGÁN villog: Az akkumulátor töltődik és 30–69% között van.
- A LED-jelző ZÖLDEN villog: Az akkumulátor töltődik és 70–99% között van.
- A LED-jelző ZÖLDEN világít: Az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Jellemzők kompatibilitása

Platform ¹	PC			Xbox ²	Android
Jellemző	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impulzusos riasztó	V	V	V	V	
Rezgéses visszacsatolás	V	V	V	V	V
Audió	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. A számítógépes és Xbox-os profilbeállításokat az MSI Centerben kell elvégezni, majd el kell menteni őket az eszköz memóriájába.
2. Az Xbox magában foglalja az Xbox X|S szériát, valamint vezetékes módban az összes Xbox One konzolt.
3. A Bluetooth Windows 10/ 11 és Android 8 vagy újabb operációs rendszereken érhető el.
4. A vezérlőhöz illesztőprogram szükséges a Bluetooth vagy 2,4 GHz-es vevőegységen keresztül PC-hez való csatlakozáshoz. Ha a számítógépe nem telepíti automatikusan mindkét illesztőprogramot a Windows Update segítségével, töltsd le és csomagolja ki az illesztőprogram telepítőfájlt innen: <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Testreszabás és firmware-frissítések




Az MSI Center legújabb verziójának letöltésével testre szabhatod a kontroller beállításait, így például átkonfigurálhatod a gombokat, a rezgést, a karokat, a ravaszokat, a világítást és az energiatakarékossági funkciót, valamint firmware-frissítéseket kaphatsz.

Az MSI Center innen tölthető le: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Kikapcsolás / energiatakarékosság / alaphelyzetbe állítás

- A kontroller kikapcsolásához nyomd meg és tartsd nyomva legalább három másodpercig az Xbox gombot, amíg az állapotjelző LED ki nem alszik.
- Ha 2 percig semmilyen műveletet nem végzel, akkor az állapotjelző LED hármat villan emlékeztetésképpen, és a termék üresjáratú módba lép.
- Ha 10 percig semmilyen műveletet nem végzel, vagy bármelyik kart eltávolítod, a kontroller kikapcsolódik.
- A hardveres alaphelyzetbe állításhoz és a kontroller újraindításához nyomd meg és tartsd lenyomva 12 másodpercig az Xbox gombot.

Eltávolítható alkatrészek cseréje

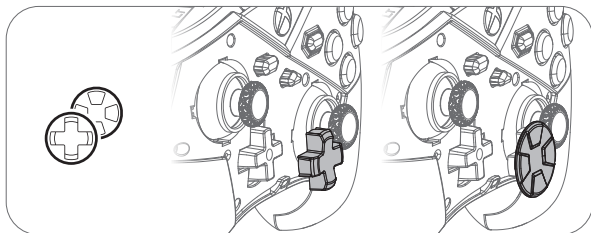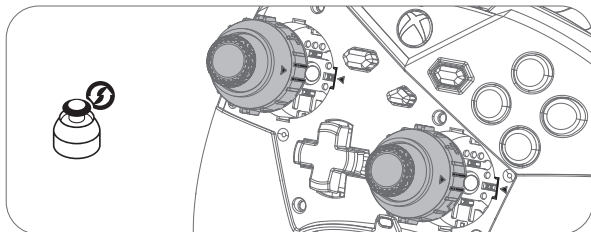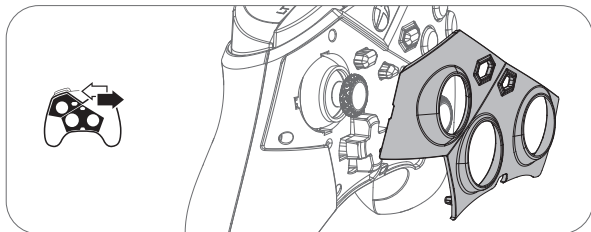

* Ne feledd, hogy az irányválasztó vagy a karok cseréje előtt el kell távolítani a felső fedelet.

* Az esetleges elvesztés vagy sérülés elkerülése érdekében kérjük, vigyázz az eltávolítható irányválasztóra, karokra és felső fedélre.

※ További tudnivalókért látogasson el az MSI hivatalos webhelyére.

Produktoversikt



-
- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Venstre / Høyre tommelstikker | 13. Belysningsbryter |
| 2. Retningsmatte (D-Pad) | 14. Paringsknapp |
| 3. Toppdeksel | 15. USB-C-port |
| 4. Strøm-/batteriindikator-LED | 16. 3-Nivås triggerlåser |
| 5. Del-knapp | 17. Tilpassbare bakre knapper (M1/M2/M3/M4) |
| 6. ABXY-knapper | 18. Demp-knapp |
| 7. Meny-knapp | 19. Trådløsmodusbryter |
| 8. Status-LED | 20. 3,5 mm hodesettkontakt |
| 9. Xbox-knapp | 21. 3 m USB-C til A-kabel |
| 10. Vis-knapp | 22. Trådløs USB-dongle |
| 11. Skulderknapper (LB & RB) | |
| 12. Triggere (LT & RT) | |
-

Koble til PC

Slå på kontrolleren ved å trykke Xbox-knappen.

- Kablet tilkobling: Koble til PC med USB-C-kabelen til status-LED-en lyser konstant HVITT.
- 2,4 GHz trådløs tilkobling: Drei først den trådløse modusbryteren til . Koble deretter den trådløse USB-dongelen til en ledig USB-port, til status-LED-en går fra å blinke GRØNT til å lyse konstant GRØNT.
- Bluetooth-paring Vri bryteren for trådløs modus til , og hold nede Paringsknappen. Deretter finner du Bluetooth-ikonet på PC-ens oppgavelinje og klikker på «Legg til en enhet» for å velge MSI FORCE PRO WIRELESS fra listen over enheter til Status-LED-en går fra å blinke BLÅTT til å lyse konstant BLÅTT.
- Hvis paringen mislykkes: Status-LED blinker RØDT 3 ganger. Koble kontrolleren på nytt ved å bruke en av tilkoblingsmetodene ovenfor.

Koble til en Xbox-konsoll (kun kablet tilkobling)

Slå på kontrolleren, koble den til konsollen ved hjelp av USB-C-kabelen og vent til statuslampen lyser konstant HVITT.

Koble til hodesett

Koble til et 3,5 mm kablet hodesett og slå på mikrofonen (dempet som standard) ved å trykke Demp-knappen.

Den oransje sylkluseffekten vises da på begge tommelstikker.

Belysningskontroll

- Juster belysningsmodus: Trykk lysbryteren én gang.

Lade opp kontrolleren (via USB-C-kabel)

- Indikator-LED av: Strøm av.
- Indikator-LED blinker RØDT: Batterinivået er lavt, innen 1–29 %.
- Indikator-LED blinker GULT: Batteriet lades, innen 30–69 %.
- Indikator-LED blinker GRØNT: Batteriet lades, innen 70–99 %.
- Indikator-LED lyser konstant GRØNT: Batteriet er fulladet.

Funksjonskompatibilitet

Plattform ¹	PC			Xbox ²	Android
Funksjon	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impulstrigger	V	V	V	V	
Vibrasjonsrespons	V	V	V	V	V
Lyd	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. PC- og Xbox-profilinnstillinger må settes opp i MSI Center og deretter lagres i det innebygde minnet.
2. Xbox inkluderer Xbox X|S og alle Xbox One-konsoller i kablet modus.
3. Bluetooth er tilgjengelig på Windows 10/ 11 og Android 8 og nyere.
4. Kontrolleren krever en driver for å koble til en PC via Bluetooth eller en 2,4 GHz-dongle. Hvis PC-en din ikke automatisk installerer begge driverne via Windows Update, kan du laste ned og pakke ut installasjonsfilen for driveren fra <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Tilpasning og fastvareoppdateringer




Last ned den nyeste versjonen av MSI Center for å tilpasse kontrollerinnstillinger som rekonfigurering av knapper, vibrasjon, tommeledder, triggere, belysning og strømsparing eller for å motta fastvareoppdateringer.

MSI Center kan lastes ned fra: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Slå av / Strømsparing / Tilbakestill

- Trykk Xbox-knappen i mer enn 3 sekunder til Status-LED slukkes for å slå av kontrolleren.
- Hvis det ikke er noen aktivitet på 2 minutter, vil Status-LED-en blinke tre ganger som en påminnelse og gå inn i hvilemodus.
- Hvis det ikke er aktivitet på 10 minutter, eller noen av tommeleddene fjernes, slås kontrolleren av.
- Hold inne Xbox-knappen i 12 sekunder for å utføre en maskinvaretilbakestilling og starte kontrolleren på nytt.

Bytte ut avtakbare deler

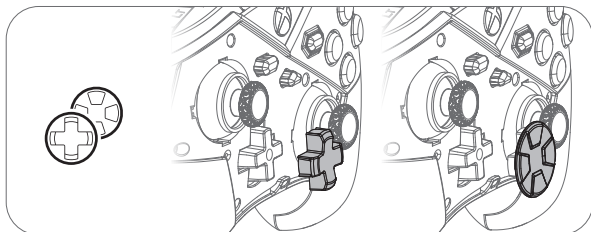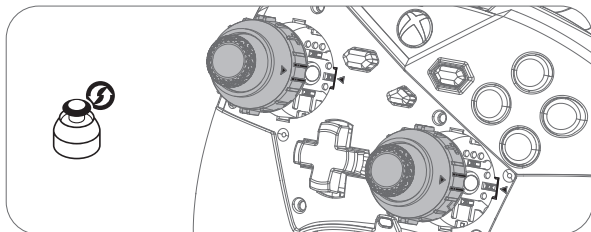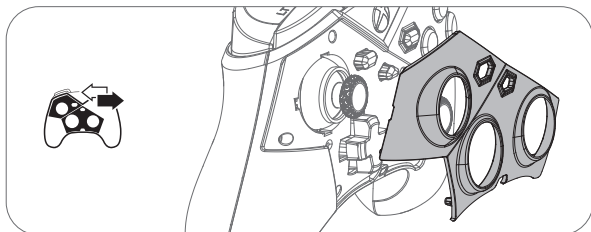

* Vær oppmerksom på at toppdekselet må fjernes før du bytter retningsmatten eller tommelestickere.

* Vær forsiktig med den avtakbare retningsmatten, toppdekselet og tommelestickene for å unngå å miste eller skade dem.

✕ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

22 Română

Descriere produs



-
- | | |
|--|---|
| 1. Manete stânga / dreapta | 13. Întrerupător iluminare |
| 2. Pad direcțional (D-Pad) | 14. Buton de asociere |
| 3. Capac superior | 15. Port USB-C |
| 4. LED indicator de alimentare / baterie | 16. Blocare a declanșatorului pe 3 niveluri |
| 5. Buton Share | 17. Butoane spate personalizabile (M1/M2/M3/M4) |
| 6. Butoane ABXY | 18. Buton Mute |
| 7. Buton meniu | 19. Comutator mod fără fir |
| 8. LED de stare | 20. Jack pentru căști de 3,5 mm |
| 9. Buton Xbox | 21. Cablu USB-C la A de 3m |
| 10. Buton de vizualizare | 22. Dongle USB fără fir |
| 11. Bare de protecție (LB & RB) | |
| 12. Declanșatoare (LT & RT) | |
-

Conectare la PC

Porniți controlerul apăsând butonul Xbox.

- Conexiune prin cablu: Conectați la PC cu cablul USB-C până când LED-ul de stare devine ALB continuu.
- Conexiune fără fir de 2,4 GHz: Mai întâi, comutați comutatorul Mod fără fir pe . Apoi, conectați dongle-ul USB fără fir la un port USB disponibil, până când LED-ul de stare trece de la VERDE intermitent la VERDE continuu.
- Asociere Bluetooth: Treceți comutatorul de mod fără fir pe , și apăsați și mențineți apăsat butonul de asociere. Apoi, localizați pictograma Bluetooth din bara de activități a PC-ului și faceți clic pe „Adăugare dispozitiv” pentru a selecta MSI FORCE PRO WIRELESS din lista de dispozitive până când LED-ul de stare trece de la ALBASTRU intermitent la ALBASTRU continuu.
- Dacă asocierea eșuează: LED-ul de stare clipește ROȘU de 3 ori. Refaceți asocierea controlerului utilizând una dintre metodele de conectivitate de mai sus.

Conectare la consola Xbox (numai conexiune prin cablu)

Porniți controlerul, apoi conectați-l la consolă utilizând cablul USB-C și așteptați până când LED-ul de stare devine ALB solid.

Conectare la căști

Conectați o cască cu fir de 3,5 mm și dezactivați microfonul (dezactivat în mod implicit) prin apăsarea butonului Mute.

Efectul de ciclicitate portocaliu va apărea apoi pe ambele manete.

Control iluminat

- Ajustați modul de iluminare: Apăsați comutatorul de iluminare o dată.

Reîncărcați controlerul (prin cablu USB-C)

- Indicatorul LED stins: Oprirea alimentării.
- Indicatorul LED clipește ROȘU: Bateria este descărcată între 1%-29%.
- Indicatorul LED clipește în GALBEN: Bateria se încarcă între 30%-69%.
- Indicatorul LED clipește VERDE: Bateria se încarcă între 70%-99%.
- Indicatorul LED este VERDE solid: Bateria este complet încărcată.

Compatibilitatea funcțiilor

Platformă ¹	PC			Xbox ²	Android
Funcție	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Declanșator de impulsuri	V	V	V	V	
Feedback cu vibrații	V	V	V	V	V
Audio	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. Setările profilului PC & Xbox trebuie să fie configurate în MSI Center și apoi salvate în memoria plăcii.
2. Xbox include Xbox X|S și toate consolele Xbox One în modul cu fir.
3. Bluetooth este disponibil pe Windows 10/ 11 și Android 8 și ulterior.
4. Controlerul necesită un driver pentru a se conecta la PC prin Bluetooth sau dongle de 2,4 GHz. Dacă PC-ul dvs. nu instalează automat ambele drivere prin Windows Update, descărcați și extrageți fișierul de instalare al driverului de pe <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Personalizare și actualizări ale firmware-ului


Descărcați cea mai recentă versiune a MSI Center pentru a personaliza setările controlerului, cum ar fi reconfigurarea butoanelor, vibrațiilor, manetelor, declanșatoarelor, iluminării și economisirii energiei sau pentru a primi actualizări de firmware.

MSI Center poate fi descărcat de la: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Oprire / Economisire energie / Resetare

- Pentru a opri controlerul, apăsați butonul Xbox pentru mai mult de 3 secunde până când LED-ul de stare se stinge.
- Dacă nu există activitate timp de 2 minute, LED-ul de stare va clipi de 3 ori ca memento și va intra în modul inactiv.
- Dacă nu există nicio activitate timp de 10 minute sau dacă oricare dintre manete este îndepărtat, controlerul se va opri.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul Xbox timp de 12 secunde pentru a efectua o resetare hardware și a reporni controlerul.

Schimbați piesele detașabile

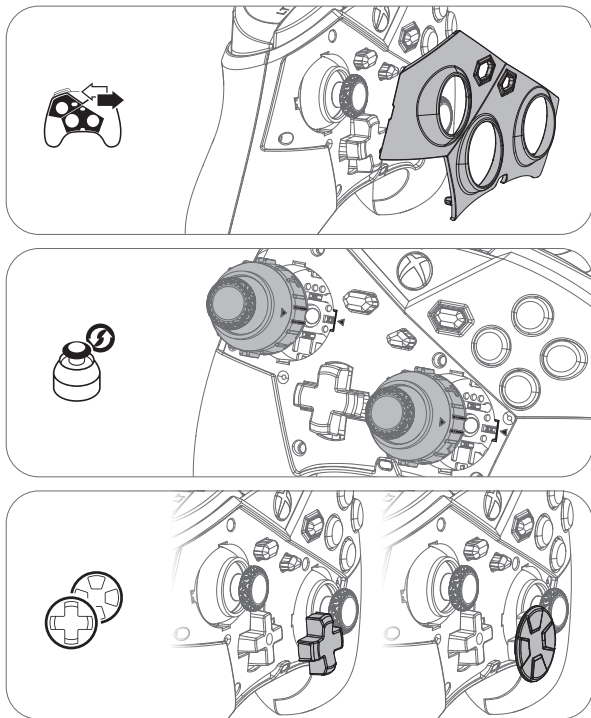

* Vă rugăm să rețineți că capacul superior trebuie îndepărtat înainte de a înlocui D-pad-ul sau manetele.

* Vă rugăm să aveți grijă la D-pad-ul detașabil, la capacul superior și la thumbsticks pentru a evita eventualele pierderi sau deteriorări.

✗ Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați site-ul oficial MSI.

23 Slovenčina

Prehľad výrobku



-
- | | |
|--|---|
| 1. Ľavý/pravý páčkový ovládač | 13. Spínač osvetlenia |
| 2. Smerový ovládač (D-Pad) | 14. Tlačidlo párovania |
| 3. Horný kryt | 15. USB-C Port |
| 4. LED indikátor napájania/
batérie | 16. 3-úrovňové zámky spúšte |
| 5. Tlačidlo zdieľania | 17. Prispôsobiteľné zadné tlačidlá
(M1/M2/M3/M4) |
| 6. Tlačidlá ABXY | 18. Tlačidlo stlmenia zvuku |
| 7. Tlačidlo Ponuka | 19. Prepínač bezdrôtového režimu |
| 8. LED indikátor stavu | 20. 3,5 mm konektor na slúchadlá s
mikrofónom |
| 9. Tlačidlo Xbox | 21. 3m kábel s konektorom USB-C na jednom
konci a s konektorom A na druhom konci |
| 10. Tlačidlo zobrazenia | 22. Bezdrôtový USB kľúč |
| 11. Nárazníky (LB & RB) | |
| 12. Spúšte (LT & RT) | |
-

Pripojenie k počítaču

Zapnite napájanie ovládača stlačením tlačidla Xbox.

- Káblové pripojenie: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB-C a počkajte, kým nezačne LED indikátor stavu nepretržite svietiť BIELOU farbou.
- 2,4 GHz bezdrôtové pripojenie: Najprv prepnite prepínač bezdrôtového režimu do polohy . Potom pripojte bezdrôtový USB kľúč k dostupnému portu USB a počkajte, kým LED indikátor stavu neprestane blikať ZELENOU farbou a nezačne svietiť ZELENOU farbou.
- Párovanie prostredníctvom Bluetooth: Prepnite prepínač bezdrôtového režimu do polohy  a podržte stlačené tlačidlo párovania. Potom nájdite ikonu funkcie Bluetooth na paneli úloh počítača a kliknutím na „Pridať zariadenie“ zvolíte MSI FORCE PRO WIRELESS zo zoznamu zariadení a počkajte, kým LED indikátor stavu neprestane blikať MODROU farbou a nezačne svietiť MODROU farbou.
- Ak párovanie zlyhá: LED indikátor stavu 3-krát zabliká ČERVENOU farbou. Ovládač znova spárujte pomocou niektorého z vyššie uvedených spôsobov pripojenia.

Pripojenie ku konzole Xbox (len káblové pripojenie)

Zapnite napájanie ovládača a potom ho pripojte ku konzole pomocou kábla USB-C a počkajte, kým LED indikátor stavu nezačne svietiť BIELOU farbou.

Pripojenie slúchadiel s mikrofónom

Pripojte 3,5 mm káblové slúchadlá s mikrofónom a zrušte stlmenie mikrofónu (stlmený v rámci predvoleného nastavenia) stlačením tlačidla stlmenia zvuku.

Potom sa na oboch páčkových ovládačoch objaví oranžový cyklický efekt.

Ovládanie osvetlenia

- Nastavenie režimu osvetlenia: Raz stlačte spínač osvetlenia.

Nabíjanie ovládača (prostredníctvom kábla USB-C)

- Vypnutie LED indikátora: Vypnutie napájania.
- LED indikátor bliká ČERVENOU farbou: Batéria je takmer vybitá v rozsahu 1 % – 29 %.
- LED indikátor bliká ŽLTOU farbou: Batéria je nabitá v rozsahu 30 % – 69 %.
- LED indikátor bliká ZELENOU farbou: Batéria je nabitá v rozsahu 70 % – 99%.
- LED indikátor svieti ZELENOU farbou: Batéria je plne nabitá.

Kompatibilita funkcií

Platforma ¹	PC			Xbox ²	Systém Android
Funkcia	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impulzná spúšť	V	V	V	V	
Vibračná spätná väzba	V	V	V	V	V
Audio	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. Nastavenia profilu počítača a Xbox sa musia vykonať v MSI Center a potom uložiť do vstavanej pamäte.
2. Xbox zahŕňa Xbox X|S a všetky konzoly Xbox One v káblovom režime.
3. Funkcia Bluetooth je dostupná v systémoch Windows 10/11 a Android 8 a novších.
4. Ovládač vyžaduje ovládač na pripojenie k PC cez Bluetooth alebo 2,4 GHz prijímač. Ak váš počítač automaticky nenainštaluje oba ovládače prostredníctvom služby Windows Update, stiahnite a rozbaľte inštalačný súbor ovládača z <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Prispôsobenie a aktualizácia firmvéru


Stiahnite si najnovšiu verziu MSI Center na prispôsobenie nastavení ovládača, ako sú zmena konfigurácie tlačidiel, vibrovanie, páčkové ovládače, spúšte, osvetlenie a úspora energie či získavanie aktualizácií firmvéru.

MSI Center je možné stiahnuť z: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Vypnutie napájania/úspora energie/reset

- Ak chcete vypnúť napájanie ovládača, stlačte tlačidlo Xbox na viac ako 3 sekundy a počkajte, kým sa nevypne LED indikátor stavu.
- Ak sa v priebehu 2 minút nevykoná žiadna činnosť, LED indikátor stavu 3-krát zabliká ako pripomienka a prejde do režimu nečinnosti.
- Ak sa v priebehu 10 minút nevykoná žiadna činnosť alebo sa s páčkovými ovládačmi nevykoná žiadny pohyb, napájanie ovládača sa vypne.
- Podržaním stlačeného tlačidla Xbox na 12 sekúnd vykonáte reset hardvéru a reštartujete systém ovládača.

Výmena odnímatečných částí

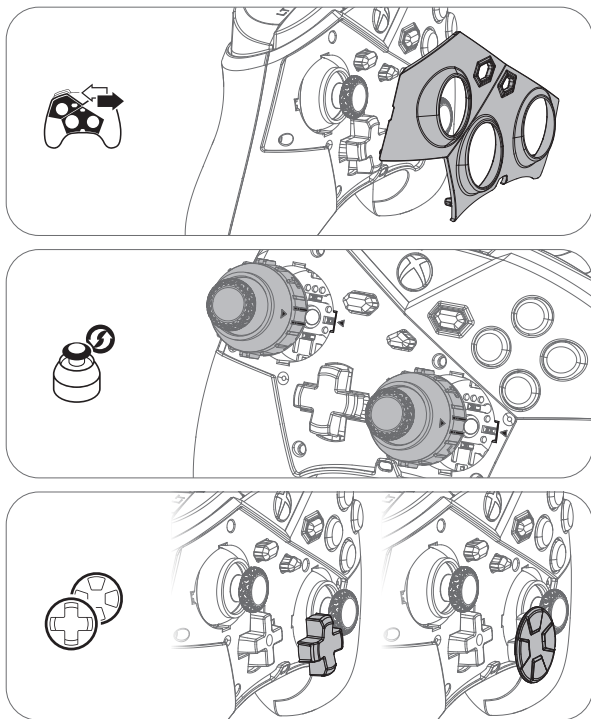

* Vezmite do úvahy, že sa pred výmenou smerového ovládača D-pad alebo páčkových ovládačov musí odstrániť horný kryt.

* Pri odnímatečných častiach, ako sú smerový ovládač D-pad, horný kryt a páčkové ovládače buďte opatrní, aby nedošlo k potenciálnej strate alebo poškodeniu.

※ Ďalšie informácie nájdete uvedené na oficiálnej webovej stránke spoločnosti MSI.

24 Svenska

Produktöversikt



-
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Vänster/höger styrspak | 13. Ljusknapp |
| 2. Styrknapp (D-knapp) | 14. Parkopplingsknapp |
| 3. Ovansida | 15. USB-C-port |
| 4. Ström-/batteriindikator | 16. Triggerlås i 3 nivåer |
| 5. Delningsknapp | 17. Anpassbara knappar på baksidan (M1/M2/M3/M4) |
| 6. ABXY-knappar | 18. Ljudavstängningsknapp |
| 7. Menyknapp | 19. Knapp för trådlöst läge |
| 8. Statuslysdiod | 20. 3,5 mm headset-uttag |
| 9. Xbox-knapp | 21. 3 m USB-C till A-kabel |
| 10. Visningsknapp | 22. Trådlös USB-dongle |
| 11. Kantknappar (LB och RB) | |
| 12. Triggers (LT och RT) | |
-

Ansluta till dator

Starta styrenheten genom att trycka på Xbox-knappen.

- Kabelanslutning: Anslut till dator med USB-C-kabeln tills statusindikatorn lyser med fast VITT ljus.
- 2,4 GHz trådlös anslutning: Ställ först knappen för trådlöst läge på . Anslut därefter den trådlösa USB-donglen till ett ledigt USB-uttag tills statusindikatorns ändras från blinkande GRÖN till fast GRÖNT ljus.
- Parkoppling av Bluetooth: Sätt reglaget för trådlöst läge på , och håll parkopplingsknappen intryckt. Leta därefter upp Bluetooth-ikonen på datorns aktivitetsfält, och klicka på "Lägg till en enhet" för att välja MSI FORCE PRO WIRELESS i listan över enheter tills statusindikatorn ändras från blinkande BLÅ till fast BLÅ.
- Om parkopplingen misslyckas: Statusindikatorn blinkar RÖD 3 gånger. Parkoppla styrenheten igen med någon av ovanstående anslutningsmetoder.

Ansluta till Xbox-konsol (endast kabelanslutning)

Starta styrenheten och anslut den till konsolen med USB-C-kabeln och vänta tills statusindikatorn lyser med fast VITT ljus.

Ansluta till headset

Anslut ett 3,5 mm kabelanslutet headset och stäng av mikrofonens ljud (avstängt som standard) genom att trycka på ljudavstängningsknappen.

Den orange cirkulerande effekten visas på båda styrspakarna.

Ljuskontroll

- Justera ljusläget: Tryck en gång på ljusknappen.

Ladda styrenheten (via USB-C-kabel)

- Indikator släckt: Avstängd:
- Indikator blinkar RÖD: Batteriet är lågt inom 1 %-29 %.
- Indikator blinkar Gul: Batteriet laddas inom 30 %-69 %.
- Indikator blinkar GRÖN: Batteriet laddas inom 70 %-99 %.
- Indikator lyser fast GRÖN: Batteriet är fulladdat.

Funktionskompatibilitet

Plattform ¹	PC (Dator)			Xbox ²	Android
Funktion	USB-C	Bluetooth	2,4 GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impulstrigger	V	V	V	V	
Vibrationsåterkoppling	V	V	V	V	V
Ljud	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. Profilställningarna för datorn och Xbox måste ställas in i MSI Center och därefter sparas i det interna minnet.
2. Xbox inkluderar Xbox X|S, och alla Xbox One-konsoler i kabelanslutet läge.
3. Bluetooth finns i Windows 10/11 och Android 8 och senare.
4. Handkontrollen kräver en drivrutin för att ansluta till PC via Bluetooth eller en 2,4 GHz-dongel. Om din dator inte automatiskt installerar båda drivrutinerna via Windows Update, ladda ner och extrahera installationsfilen från <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Anpassning och programuppdateringar




Ladda ned de senaste versionen av MSI Center för att anpassa styrenhetens inställningar, som omkonfigurering av knappar, vibration, styrspakar, triggers, belysning och energisparläge eller för att få programuppdateringar.

MSI Center kan laddas ned från: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Avstängning/Energisparläge/Återställning

- För att stänga av styrenheten, tryck på Xbox-knappen i minst 3 sekunder tills statusindikatorn släcks.
- Om det inte förekommer någon aktivitet på 2 minuter börjar statusindikatorn att blinka 3 gånger som en påminnelse och övergår till inaktivt läge.
- Om det inte förekommer någon aktivitet på 10 minuter eller om någon av styrspakarna tas bort kommer styrenheten att stängas av.
- Håll Xbox-knappen intryckt i 12 sekunder för att utföra en hårdvaruåterställning och starta om styrenheten.

Byta avtagbara delar

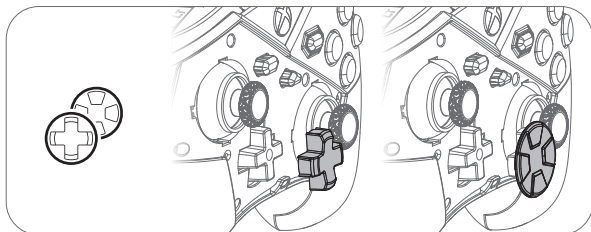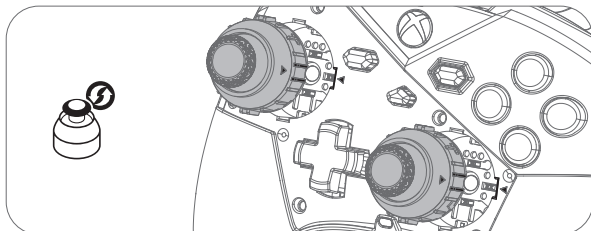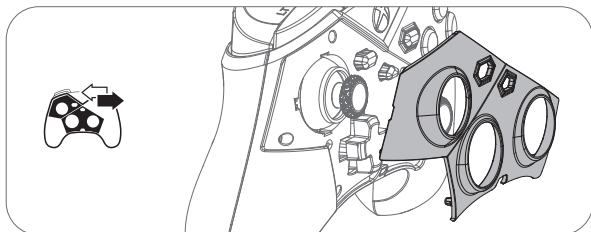

* Observera att ovansidan måste tas bort innan man byter D-knappen eller styrspakarna.

* Var försiktig med den avtagbara D-knappen, ovansidan och styrspakarna så att de inte kommer bort eller skadas.

※ För mer information, besök MSI:s officiella webbplats.

25 Čeština

Popis produktu



-
- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Levá/pravá palcová tlačítka | 13. Spínač osvětlení |
| 2. Směrová podložka (D-Pad) | 14. Tlačítko párování |
| 3. Horní kryt | 15. Port USB-C |
| 4. Kontrolka LED napájení / baterie | 16. 3-úrovňové spouštěcí zámky |
| 5. Tlačítko Sdílet | 17. Přizpůsobitelná zadní tlačítka (M1/M2/M3/M4) |
| 6. Tlačítka ABXY | 18. Tlačítko ztlumení |
| 7. Tlačítko Menu | 19. Přepínač bezdrátového režimu |
| 8. Stavový indikátor LED | 20. 3,5mm konektor jack pro sluchátka |
| 9. Tlačítko Xbox | 21. 3m kabel USB-C na A |
| 10. Tlačítko Zobrazit | 22. Bezdrátový adaptér USB Dongle |
| 11. Tlačítka (LB & RB) | |
| 12. Spouště (LT & RT) | |
-

Připojení k počítači

Zapněte ovladač stisknutím tlačítka Xbox.

- Kabelové připojení: Připojte k počítači pomocí kabelu USB-C, dokud se stavová kontrolka LED nerozsvítí BÍLE.
- Bezdrátové připojení 2,4 GHz: Nejprve přepněte přepínač bezdrátového režimu do polohy . Poté zapojte bezdrátový USB adaptér do dostupného USB portu, dokud stavová kontrolka LED nepřestane blikat ZELENĚ na nezačne svítit ZELENĚ.
- Bluetooth párování: Přepněte přepínač bezdrátového režimu do polohy  a stiskněte a podržte tlačítko párování. Poté vyhledejte ikonu Bluetooth na hlavním panelu počítače a kliknutím na „Přidat zařízení“ vyberte MSI FORCE PRO WIRELESS ze seznamu zařízení, dokud stavová kontrolka LED nepřestane blikat MODŘE a nezačne svítit MODŘE.
- Pokud se párování nezdaří: Stavová kontrolka LED blikne 3x ČERVENĚ. Znovu spárujte ovladač pomocí jednoho z výše uvedených způsobů připojení.

Připojení ke konzole Xbox (pouze kabelové připojení)

Zapněte ovladač, poté jej připojte ke konzole pomocí kabelu USB-C a počkejte, dokud se stavová kontrolka LED nerozsvítí BÍLE.

Připojení k náhlavní soupravě

Připojte 3,5mm kabelová sluchátka a zapněte mikrofon (ve výchozím nastavení ztlumený) stisknutím tlačítka Ztlumit.

Oranžový cyklický efekt se pak objeví na obou palcových tlačítkách

Ovládání osvětlení

- Úprava režimu osvětlení: Stiskněte jednu spínač osvětlení.

Nabíjení ovladače (přes USB-C kabel)

- Kontrolka LED nesvíí: Napájení je vypnuto.
- Kontrolka LED bliká ČERVENĚ: Nízký stav baterie v rozmezí 1% – 29 %.
- Kontrolka LED bliká ŽLUTĚ: Baterie se nabíjí v rozmezí 30 % – 69 %.
- Kontrolka LED bliká ZELENĚ: Baterie se nabíjí v rozmezí 70 % – 99 %.
- Kontrolka LED svítí ZELENĚ: Baterie je plně nabitá.

Kompatibilita funkcí

Platforma ¹	PC			Xbox ²	Android
Funkce	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impulzní spoušť	V	V	V	V	
Vibrační zpětná vazba	V	V	V	V	V
Zvuk	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

- Nastavení profilu PC a Xboxu musí být nastaveno v MSI Center a poté uloženo do integrované paměti.
- Xbox obsahuje Xbox X|S a všechny konzole Xbox One v kabelovém režimu.
- Bluetooth je k dispozici v systémech Windows 10/11 a Android 8 a novějších.
- Ovladač vyžaduje ovladač pro připojení k PC přes Bluetooth nebo 2,4GHz dongle. Pokud váš počítač automaticky nenainstaluje oba ovladače prostřednictvím služby Windows Update, stáhněte a rozbalte instalační soubor ovladače z <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Přizpůsobení a aktualizace firmwaru


Stáhněte si nejnovější verzi MSI Center pro přizpůsobení nastavení ovladače, jako je překonfigurování tlačítek, vibrací, palců, spouště, osvětlení a úspory energie nebo pro příjem aktualizací firmwaru.

MSI Center lze stáhnout z: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Vypnout napájení / řízení spotřeby / reset

- Chcete-li ovladač vypnout, stiskněte tlačítko Xbox na déle než 3 sekundy, dokud nezhasne stavová kontrolka LED.
- Pokud nedojde k žádné aktivitě po dobu 2 minut, stavová kontrolka LED třikrát zabliká jako připomínka a přejde do pohotovostního režimu.
- Pokud nedojde k žádné aktivitě po dobu 10 minut nebo pokud se odstraní některý z palcových ovladačů, ovladač se vypne.
- Stisknutím a podržením tlačítka Xbox po dobu 12 sekund provedete reset hardwaru a restartujete ovladač.

Výměna zaměnitelných dílů

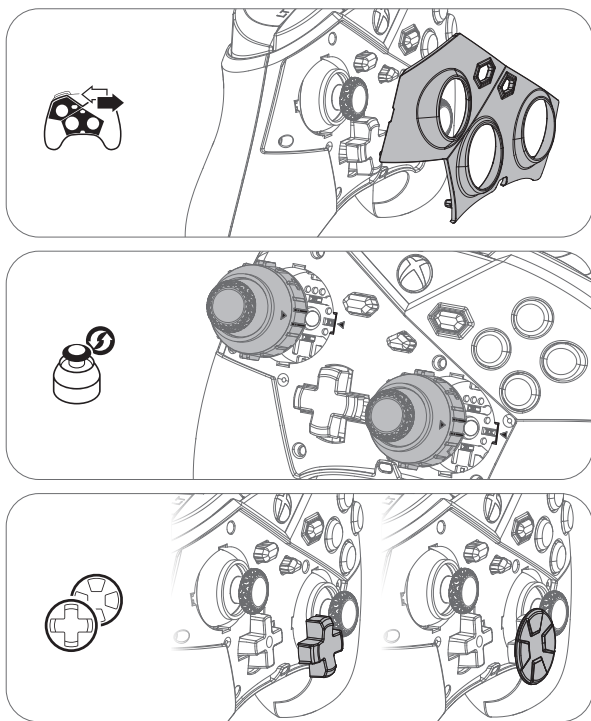

* Upozorňujeme, že před výměnou D-padu nebo palcových tlačítek je nutné sejmut horní kryt.

* Dávejte pozor na odnímatelný D-pad, horní kryt a palcová tlačítka, abyste předešli možné ztrátě nebo poškození.

※ Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách MSI.

26 Українська

Знайомство з виробом



-
- | | |
|---|---|
| 1. Лівий / Правий джойстики | 12. Тригери (LT & RT) |
| 2. Панель напрямків | 13. Перемикач підсвічення |
| 3. Верхня кришка | 14. Кнопка поєднання в пару |
| 4. Світлодіодний індикатор живлення / акумулятора | 15. Порт USB-C |
| 5. Кнопка спільного користування | 16. Блокатори тригерів 3 рівнів |
| 6. Кнопки ABXY | 17. Пристосовувані задні кнопки (M1/M2/M3/M4) |
| 7. Кнопка Меню | 18. Кнопка «Без звуку» |
| 8. Світлодіод статусу | 19. Перемикач бездротового режиму |
| 9. Кнопка Xbox | 20. Гніздо гарнітури 3,5 мм |
| 10. Кнопка Перегляд | 21. Кабель USB-C в A, 3 м |
| 11. Бампери (LB & RB) | 22. Бездротовий ключ USB |
-

Підключення до ПК

Подайте живлення на контролер, натиснувши кнопку Xbox.

- Дротове підключення: Підключіться до ПК кабелем USB-C, доки світлодіод статусу не світитиметься постійно БІЛИМ.
- Бездротове підключення 2,4 GHz: Спочатку переведіть перемикач бездротового режиму на . Далі вставте бездротовий ключ USB до доступного порту USB, доки світлодіод статусу не зміниться з мерехтіння ЗЕЛЕНИМ на постійне свічення ЗЕЛЕНИМ.
- Поєднання в пару по Bluetooth: Переведіть перемикач бездротового режиму на  і натисніть і утримуйте кнопку поєднання в пару. Потім знайдіть піктограму Bluetooth на панелі задач ПК і натисніть "Додати пристрій", аби вибрати зі списку пристроїв MSI FORCE PRO WIRELESS і почекати, доки світлодіод статусу зміниться з мерехтіння СИНІМ на постійне свічення СИНІМ.
- У разі помилки поєднання в пару: Світлодіод статусу тричі спалахне ЧЕРВОНИМ. Одним із нижченаведених способів підключення повторно поєднайте в пару контролер.

Підключення до приставки Xbox (лише дротове підключення)

Подайте живлення на контролер, потім підключіть приставку кабелем USB-C та почекайте, доки світлодіод статусу світитиметься постійним БІЛИМ.

Підключення до гарнітури

Підключіть дротову гарнітуру 3,5 мм і поверніть звук мікрофону («без звуку» за замовчуванням), натиснувши кнопку «Без звуку».

На обох джойстиках з'являється ефект проходку по колу оранжевим.

Контроль освітлення

- Регулювання режиму підсвічення: Один раз натисніть Перемикач підсвічення.

Перезарядження контролера (кабелем USB-C)

- Світлодіодний індикатор вимкнено: Живлення вимкнено.
- Світлодіодний індикатор мерехтить ЧЕРВОНИМ: Низький заряд акумулятора від 1% до 29%.
- Світлодіодний індикатор мерехтить ЖОВТИМ: Акумулятор заряджується, заряд від 30% до 69%.
- Світлодіодний індикатор мерехтить ЗЕЛЕНИМ. Акумулятор заряджується, заряд від 70% до 99%.
- Світлодіодний індикатор постійно світиться ЗЕЛЕНИМ: Акумулятор повністю заряджено.

Сумісність функцій

Платформа ¹	ПК			Xbox ²	Android
Функція	USB-C	Bluetooth	2,4 GHz	USB-C	Bluetooth ³
Тригер імпульсів	V	V	V	V	
Відгук вібрації	V	V	V	V	V
Аудіо	V			V	
MSI Mystic Light	V	V	V	V	V
MSI Center	V				

1. Налаштування профілю ПК та Xbox слід встановити в MSI Center, а потім зберегти у вбудованій пам'яті.
2. Xbox включає Xbox X|S, і всі приставки Xbox One у дротовому режимі.
3. Bluetooth доступний на Windows 10/ 11 і Android 8 і пізніших версіях.
4. Контролер потребує драйвера для підключення до ПК через Bluetooth або адаптер 2.4 ГГц. Якщо ваш ПК не встановлює обидва драйвери автоматично через Windows Update, завантажте та розпакуйте інсталяційний файл драйвера з <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Особисті налаштування і поновлення мікропрограми




Завантажте найновішу версію MSI Center, аби зробити особисті налаштування контролера, як-от зміна конфігурації кнопок, вібрації, джойстиків, тригерів, підсвічення та енергозбереження, або для прийому поновлень мікропрограми.

MSI Center можна завантажити з: <https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Вимкнення живлення / Енергозбереження / Скидання

- Аби вимкнути живлення контролера, натискайте кнопку Xbox понад 3 секунди, доки не вимкнеться світлодіод статусу.
- Якщо протягом 2 хвилин нема активності, світлодіод статусу тричі спалахне для нагадування та увійде в режим бездіяльності.
- Якщо протягом 10 хвилин нема активності, або було знято будь-який із джойстиків, живлення контролера вимкнеться.
- Натисніть і утримуйте кнопку Xbox Button 12 секунд, аби скинути апаратні налаштування і виконати первинне перезавантаження контролера.

Взаємна заміна знімних частин

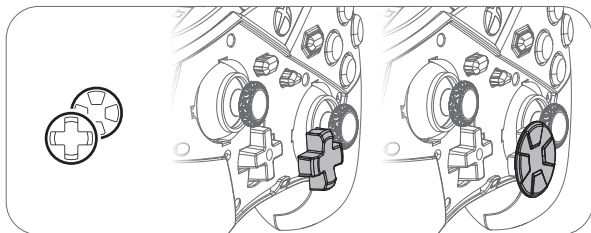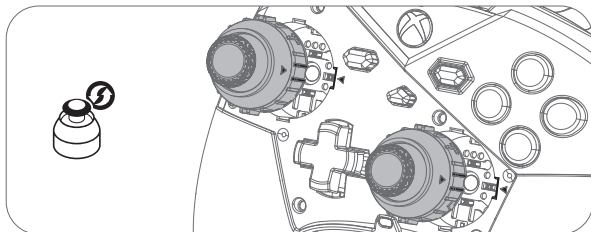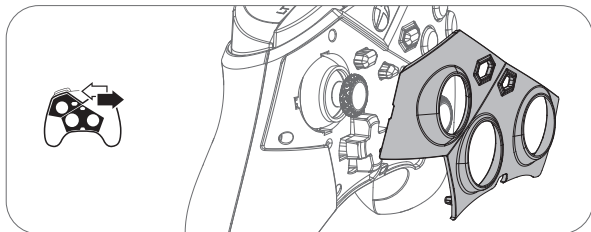

* Зверніть увагу: верхню кришку слід зняти, перш ніж замінювати D-пад або джойстики.

* Обережно поводьтеся зі знімними D-пад, верхньою кришкою і джойстиками, аби уникнути можливих втрат або пошкоджень.

※ Більше інформації про обслуговування подано на офіційному веб-сайті MSI.

27 Ελληνικά

Επισκόπηση προϊόντος



-
- | | |
|--|---|
| 1. Αριστερό / Δεξί Thumbstick | 12. Σκανδάλες (LT & RT) |
| 2. Κατευθυντικό pad (D-Pad) | 13. Διακόπτης φωτισμού |
| 3. Επάνω κάλυμμα | 14. Κουμπί σύζευξης |
| 4. Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας / μπαταρίας | 15. Θύρα USB-C |
| 5. Κουμπί κοινής χρήσης | 16. Κλειδωμα σκανδάλων 3 επιπέδων |
| 6. Κουμπιά ABXY | 17. Προσαρμόσιμα πίσω κουμπιά (M1/M2/M3/M4) |
| 7. Κουμπί Μενού | 18. Κουμπί σίγασης |
| 8. Λυχνία LED κατάστασης | 19. Διακόπτης ασύρματης λειτουργίας |
| 9. Κουμπί Xbox | 20. Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm |
| 10. Κουμπί Προβολής | 21. Καλώδιο 3m USB-C σε A |
| 11. Bumpers (LB & RB) | 22. Ασύρματο USB Dongle |
-

Σύνδεση σε PC

Ενεργοποιήστε το χειριστήριο πατώντας το κουμπί Xbox.

- Ενσύρματη σύνδεση: Συνδέστε τον υπολογιστή με το καλώδιο USB-C έως ότου η λυχνία LED κατάστασης ανάψει σταθερά με ΛΕΥΚΟ χρώμα.
- Ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz: Αρχικά, μετακινήστε τον διακόπτη ασύρματης λειτουργίας στη θέση . Στη συνέχεια, συνδέστε το ασύρματο Dongle USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB, έως ότου η λυχνία LED κατάστασης να σταματήσει να αναβοσβήνει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα και να ανάψει σταθερά με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα.
- Σύζευξη Bluetooth: Μετακινήστε τον διακόπτη ασύρματης λειτουργίας στη θέση  και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σύζευξης. Στη συνέχεια, εντοπίστε το εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή
- τή σας και κάντε κλικ στην επιλογή 'Προσθήκη συσκευής' για να επιλέξετε το MSI FORCE PRO WIRELESS από τη λίστα των συσκευών, έως ότου η λυχνία LED κατάστασης να σταματήσει να αναβοσβήνει με ΜΠΛΕ χρώμα και να ανάψει σταθερά με ΜΠΛΕ χρώμα.
- Εάν η σύζευξη αποτύχει: Η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα 3 φορές. Επαναλάβετε τη σύζευξη του χειριστηρίου χρησιμοποιώντας μία από τις παραπάνω μεθόδους συνδεσιμότητας.

Σύνδεση σε κονσόλα Xbox (μόνο ενσύρματη σύνδεση)

Ενεργοποιήστε το χειριστήριο, στη συνέχεια συνδέστε το στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C και περιμένετε μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να ανάψει σταθερά με ΛΕΥΚΟ χρώμα.

Σύνδεση με ακουστικά

Συνδέστε ένα ενσύρματο σετ ακουστικών 3,5 mm και καταργήστε τη σίγαση του μικροφώνου (βρίσκεται σε σίγαση από προεπιλογή) πατώντας το κουμπί σίγασης.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα πορτοκαλί κυκλικό εφέ και στα δύο thumbstick.

Έλεγχος φωτισμού

- Προσαρμογή λειτουργίας φωτισμού: Πατήστε τον διακόπτη φωτισμού μία φορά

Επαναφορτίστε το χειριστήριο (μέσω καλωδίου USB-C)

- Η ενδεικτική λυχνία LED είναι σβηστή: Απενεργοποίηση.
- Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα: Η μπαταρία είναι χαμηλή σε ποσοστό 1%-29%.
- Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα: Η μπαταρία φορτίζεται σε ποσοστό 30%-69%.
- Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα: Η μπαταρία φορτίζεται σε ποσοστό 70%-99%.
- Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα: Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Συμβατότητα χαρακτηριστικών

Πλατφόρμα ¹	PC			Xbox ²	Android
Χαρακτηριστικό	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	USB-C	Bluetooth ³
Impulse Trigger	✓	✓	✓	✓	
Ανατροφοδότηση δόνησης	✓	✓	✓	✓	✓
Ήχος	✓			✓	
MSI Mystic Light	✓	✓	✓	✓	✓
MSI Center	✓				

1. Οι ρυθμίσεις προφίλ υπολογιστή & Xbox πρέπει να δημιουργηθούν στο MSI Center και, στη συνέχεια, να αποθηκευτούν στην ενσωματωμένη μνήμη.
2. Το Xbox περιλαμβάνει το Xbox X|S και όλες τις κονσόλες Xbox One σε ενσύρματη λειτουργία.
3. Το Bluetooth είναι διαθέσιμο σε Windows 10/ 11 και σε Android 8 και μεταγενέστερες εκδόσεις.
4. Το χειριστήριο απαιτεί πρόγραμμα οδήγησης για να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω Bluetooth ή dongle 2,4 GHz. Εάν ο υπολογιστής σας δεν εγκαταστήσει αυτόματα και τα δύο προγράμματα οδήγησης μέσω του Windows Update, κατεβάστε και αποσυμπίστε το αρχείο εγκατάστασης από τη διεύθυνση <https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-PRO-WIRELESS/support>.

Εξατομίκευση και ενημερώσεις υλικολογισμικού

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του MSI Center για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του χειριστηρίου, όπως η αναδιαμόρφωση των κουμπιών, της δόνησης, των thumbstick, των σκανδάλων, του φωτισμού και της εξοικονόμησης ενέργειας ή για να λαμβάνετε ενημερώσεις υλικολογισμικού.


Μπορείτε να κατεβάσετε το MSI Center από τη διεύθυνση:

<https://www.msi.com/Landing/MSI-Center>

Απενεργοποίηση / Εξοικονόμηση ενέργειας / Επαναφορά

- Για να απενεργοποιήσετε το χειριστήριο, πατήστε το κουμπί Xbox για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η λυχνία LED κατάστασης.
- Εάν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα για 2 λεπτά, η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει 3 φορές ως υπενθύμιση και μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας.
- Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 10 λεπτά ή εάν αφαιρεθεί οποιοδήποτε από τα thumbstick, το χειριστήριο θα απενεργοποιηθεί.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox για 12 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε επαναφορά υλικού και επανεκκίνηση του χειριστηρίου.

Εναλλαγή αφαιρούμενων εξαρτημάτων

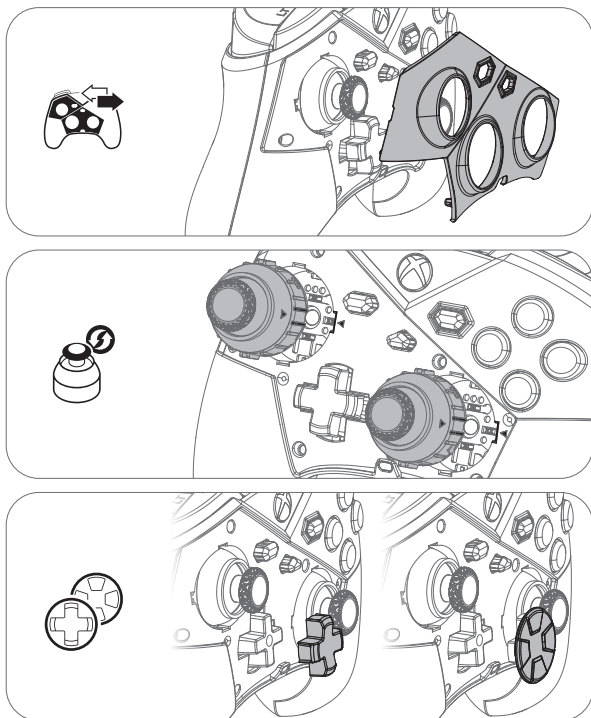

* Λάβετε υπόψη ότι το επάνω κάλυμμα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την αντικατάσταση του D-pad ή των thumbstick.

* Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί με το αφαιρούμενο D-pad, το επάνω κάλυμμα και τα thumbsticks για να αποφύγετε πιθανή απώλεια ή ζημιά.

※Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της MSI.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations.

Services web address: www.msi.com

RF Exposure Statements

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



I4L-MS-8ZBZ

I4L-GM01WD

CE RED Compliance Statement

EU Simplified Declaration of Conformity

Hereby, msi Inc. declares that the radio equipment type MS-8ZBZ is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.msi.com>



UKCA Compliance Statement

UKCA Simplified Declaration of Conformity

Hereby, msi Inc. declares that the radio equipment type MS-8ZBZ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK Declaration of Conformity may be found at the following internet address: <https://www.msi.com>



ISED Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Exposure

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'équipement a été évalué comme satisfaisant aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portatives.

IC

IC: 3715A-8ZBZ

IC: 3715A-GM01WD

CAN ICES(B)/NBM(B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Caution

1. Replacement of battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
2. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
3. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
4. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
5. High or low extreme temperatures that a BATTERY can be subjected to during use, storage or transportation; and
6. Low air pressure at high altitude.

Mise en garde

1. Remplacement de la batterie par un type incorrect pouvant contourner une protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium) ;
2. Élimination d'une batterie par incinération ou dans un four chaud, ou écrasement ou découpe mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion ;
3. Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée, pouvant entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
4. Exposer une batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse, pouvant entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
5. Les températures extrêmes élevées ou basses auxquelles une BATTERIE peut être soumise pendant son utilisation, son stockage ou son transport ;
6. low air pressure at high altitude.

CMIIT ID 标示于产品上



安全说明：

- 请在温度为0°C (32°F)至40°C(104°F)之间的环境中使用本产品。
- 请依照产品上的电源功率贴纸说明使用正确的电源变压器，如果使用错误规格的电源变压器有可能会造成内部零件的损坏。
- 请勿将产品放置于不平坦或不稳定的表面,若产品的机壳段损，请联络维修服务人员。
- 请勿在产品上放置其他物品,请勿将任何物品塞入产品内，以避免引起组件短路或电路损毁。
- 请保持机器在干燥的环境下使用、雨水、湿气、液体等含有矿物质将会腐蚀电子线路，请勿在雷电天气下使用数据机。
- 请勿堵塞产品的通风孔，以避免因散热不良而导致系统过热。
- 请勿使用破损的电源线,附件或其他周边产品。
- 如果电源已毁损，请不要尝试自行修复，请将其交给专业技术服务人员或经销商来处理。
- 为了防止电击风险，在搬动主机之前，请先将电源线插头暂时从电源插座上拔除。

电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

声明：

本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的通用微功率设备F类设备要求，使用频率:2400-2483.5MHz;发射功率限值：10mW(e.i.r.p)，频率容限：75kHz。

(一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，天线类型为PCB板载天线，设备开机后通过拨动开关选择，进入微功率模式；若要退出微功率模式，则相应通过拨动开关操作，进入其它模式。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

(八) 微功率设备使用时温度（摄氏度：0°C~+40°C）和电压（DC 5V）的环境条件。

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



CAAH24LP4040T6

CCAK22LP2140T1

BSMI 電池警語

1. Replacement of battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
 2. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
 3. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
 4. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
1. 置換可能影響安全防護的錯誤形式的電池(例: 在某些鋰電池類型的情形下);
 2. 電池丟入火焰或烤箱中, 或將電池作可能導致爆炸的機械擠壓或切割;
 3. 電池至於可能導致爆炸或可燃性異體或氣體洩漏的高溫環境中; 且
 4. 電池承受可能導致爆炸或可燃性異體或氣體洩漏的極度低氣壓。

日本 VCCI CLASS B 宣言

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する事を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正し取り扱いをして下さい。VCCI-B本製品は、EMC準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント間にシールドケーブル（イーサネットネットワークケーブル）が使用されている状況で、EMCへの準拠が実証されています。ラジオ、テレビ、およびその他の電子機器への干渉が発生する可能性を低減するため、EMC準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント間にシールドケーブルを使用することが重要です。

重要：MSIの許諾を得ることなく本製品に変更または改変を加えると、電磁両立性（EMC）および無線に準拠しなくなり、製品を操作するための許諾が取り消されるおそれがあります。



201-240095

201-220247

KCC 인증



상호 : (주) 엠에스아이코리아
제품명 : Controller
모델명 : MS-8ZBZ
제조년월 : 2024년
제조사 및 제조국가 : MSI/중국
R-R-MSI-MS-8ZBZ

상호 : (주) 엠에스아이코리아
제품명 : 리시버 (Receiver)
모델명 : GM01WD
제조년월 : 2024년
제조사 및 제조국가 : MSI/중국
R-R-MSI-GM01WD

Specifications

Model: MS-8ZBZ (Controller) / GM01WD (Wireless USB Dongle)

Controller Input / 輸入: DC 5.0V / 1000mA

Wireless USB Dongle Input / 輸入: DC 5.0V / 30mA

Frequency Range: 2.400 – 2.4835GHz

Controller Output < 0 dBm

Wireless USB Dongle Output < 0 dBm

	Temperature	USB Wireless Dongle
Operating	0 ~ 40°C	10 ~ 95%
Storage	-30 ~ 70°C	10 ~ 95%

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at msi REACH website at <https://csr.msi.com/global/Product-Chemical-Management>.

Safety Instructions

Read the safety instructions carefully and thoroughly.

- All cautions and warnings on the equipment or user's manual should be noted.
- Do not leave the device in an unconditioned environment with a storage temperature above 60°C (140°F) or below 0°C (32°F), which may damage the device.
- This device should be operated under maximum ambient temperature of 40°C (104°F).

限用物質含有情況標示聲明書

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：無線搖桿，型號（型式）： MS-87EZ						
Equipment name	Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	<table border="1"> <tr> <th>鉛Lead (Pb)</th> <th>汞Mercury (Hg)</th> <th>鎘Cadmium (Cd)</th> <th>六價鉻Hexavalent chromium (Cr⁶⁺)</th> <th>多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)</th> <th>多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)</th> </tr> </table>	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)
鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
印刷電路及電子組件	☐					
外殼	☐					
接收器及配件	☐					
線材	☐					
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有害物質					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr(VI))	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷電路板組件*	☐	☐	☐	☐	☐	☐
外殼及附件	☐	☐	☐	☐	☐	☐
○：表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 標準規定的限量要求以下。 ×：表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 標準規定的限量要求。 * 印刷電路板組件：包括印刷電路板及其零部件、電子元器件等。 表中标有“X”的所有部件都符合歐盟 ROHS 法規。						
 在中華人民共和國境內銷售的電子信息產品必須標示此標誌，標誌內的數字表示在正常的使用狀態下的產品環保使用年限。						



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA

