
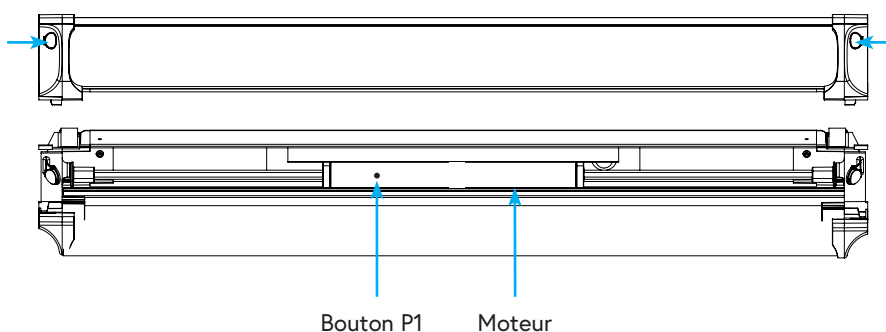


Appariement de la télécommande

Lors de l'utilisation d'une télécommande multicanaux, le numéro de canal que l'utilisateur souhaite utiliser doit être sélectionné en premier sur la télécommande avant l'appariement

Ouvrez la cassette du store en appuyant sur les 2 boutons de chaque côté de la cassette pour le libérer et le faire pivoter vers l'avant


IMPORTANT après avoir appairé votre télécommande, veuillez vous assurer que la cassette du store est complètement fermée

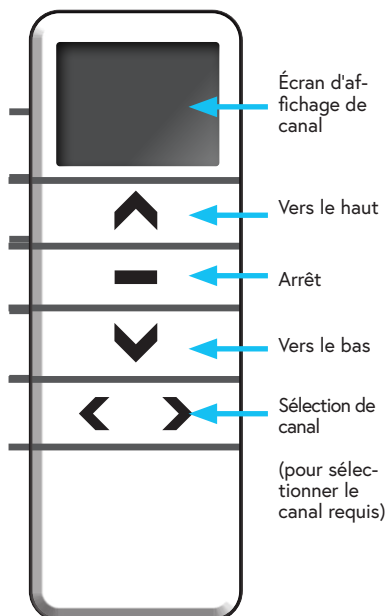

Étape 1.

À l'aide de l'outil pointeur fourni, maintenez le bouton P1 enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le moteur réponde avec 1 jog.

jog = petit mouvement du moteur




Réponse du moteur

Environ 2 secondes ⌚ ↓↑ 1 jog

Étape 2.

Appuyez et maintenez la touche Stop sur la télécommande pendant environ 2 secondes ou jusqu'à ce que le moteur réponde avec 2 jogs.

↓↑ 2 jogs

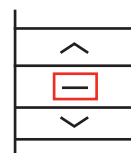

Étape 3.

Veuillez vous assurer de fermer la cassette du store avant de l'utiliser

La télécommande doit maintenant être appairée et faire fonctionner le store.

Pour ajouter des stores supplémentaires, sélectionnez un autre canal sur la télécommande et répétez le processus ci-dessus.

Fonctionnement

Fermer le store : appuyez et maintenez enfoncé le bouton Down de la télécommande pendant 1 seconde puis relâchez, le store commencera à se fermer, le store s'arrêtera automatiquement en bas de la fenêtre.

Ouvrir le store : appuyez et maintenez enfoncé le bouton Up de la télécommande pendant 1 seconde puis relâchez, le store commencera à s'ouvrir, le store s'arrêtera automatiquement en haut de la fenêtre.

Le store peut être arrêté à tout moment pendant un cycle d'ouverture ou de fermeture en appuyant sur le bouton de Stop pendant 1 seconde puis en le relâchant.

Pour faire fonctionner plusieurs stores simultanément, sélectionnez le canal 0 sur la télécommande.