
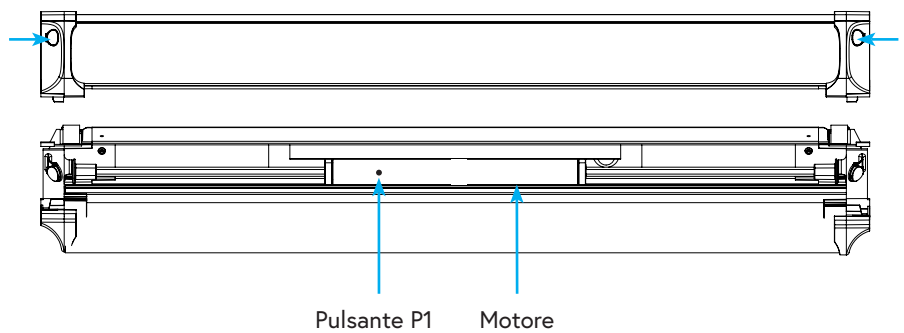


Collegamento del telecomando

Se si utilizza un telecomando multicanale, prima di collegarlo è necessario selezionare il numero del canale desiderato

Aprire il cassonetto della tapparella premendo i 2 pulsanti sui lati per sbloccarla e ruotarla in avanti


IMPORTANTE: dopo aver collegato il telecomando, assicurarsi che il cassonetto della tapparella sia ben chiuso

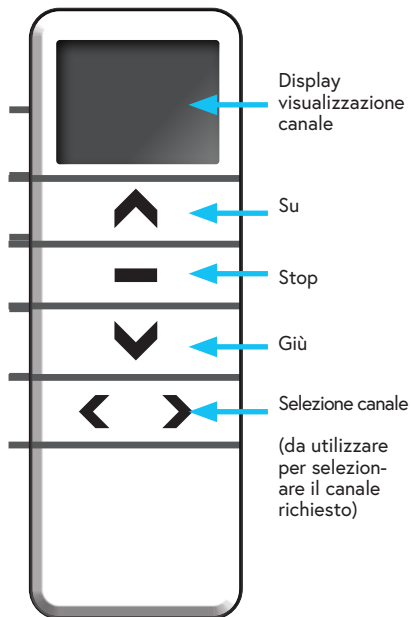

Passaggio 1.

Utilizzando l'utensile a punta sottile fornito, tenere premuto il pulsante P1 per circa 2 secondi finché il motore risponderà con 1 scatto.

scatto = breve movimento avanti e indietro del motore




Risposta del motore

Circa 2 secondi   1 scatto

Passaggio 2.

Tenere premuto il tasto Stop sul telecomando per circa 2 secondi o finché il motore risponderà con 2 scatti.

 2 scatti



Passaggio 3.

Assicurarsi di aver chiuso il cassonetto della tenda prima di azionarla

Ora il telecomando dovrebbe essere collegato e consentire l'azionamento della tenda.

Per aggiungere altre tende, selezionare un canale diverso sul telecomando e ripetere la procedura

Azionamento

Chiusura della tenda: tenere premuto il pulsante Giù sul telecomando per 1 secondo e poi rilasciarlo. La tenda inizierà a chiudersi e si fermerà automaticamente quando avrà raggiunto la parte inferiore della finestra.

Apertura della tenda: tenere premuto il pulsante Su sul telecomando per 1 secondo e poi rilasciarlo. La tenda inizierà ad aprirsi e si fermerà automaticamente quando avrà raggiunto la parte superiore della finestra.

È possibile fermare la tenda in qualsiasi momento durante un ciclo di apertura o di chiusura tenendo premuto il pulsante Stop per 1 secondo e poi rilasciandolo.

Per azionare più tende contemporaneamente, selezionare il canale 0 sul telecomando.