
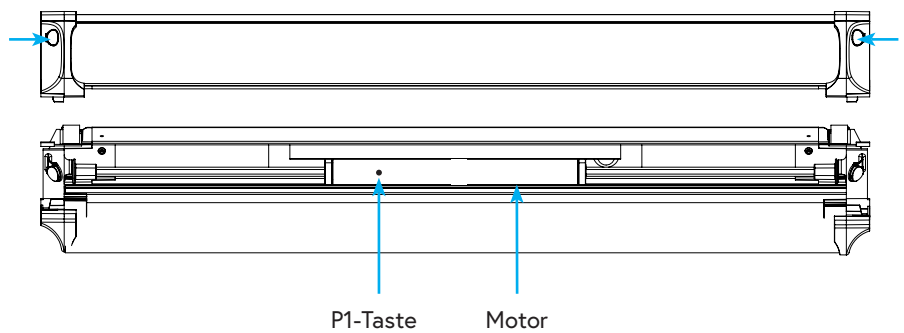


Koppeln der Fernbedienung

Bei Verwendung einer Mehrkanal-Fernbedienung muss die gewünschte Kanalnummer zuerst auf der Fernbedienung ausgewählt werden, bevor die Kopplung erfolgt.

Öffnen Sie die Jalousiekassette, indem Sie die 2 Knöpfe auf beiden Seiten der Kassette drücken, um sie zu lösen und nach vorne zu drehen.


WICHTIG: Vergewissern Sie sich nach der Kopplung Ihrer Fernbedienung, dass die Jalousiekassette vollständig geschlossen ist.

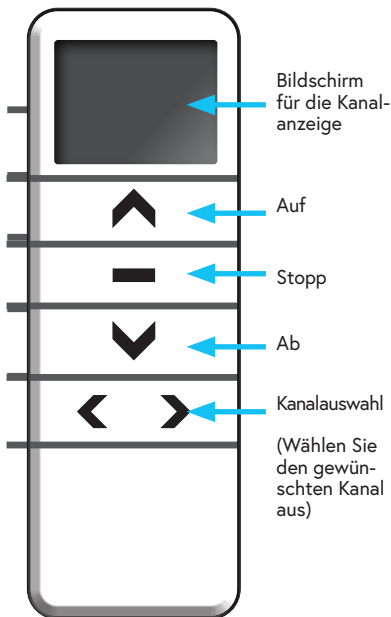

Schritt

Halten Sie mit dem mitgelieferten Zeigerwerkzeug die Taste P1 ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Motor mit einem Rütteln reagiert.

Rütteln = kleine Motorbewegung



Motorische Reaktion

Etwa 2 Sekunden Rütteln x 1

Schritt 2.

Halten Sie die Stoptaste auf der Fernbedienung ca. 2 Sekunden lang gedrückt oder bis der Motor mit 2 x Rütteln reagiert.

Rütteln x 2



Schritt 3.

Achten Sie bitte darauf, die Jalousiekassette vor der Bedienung zu schließen. Die Fernbedienung sollte nun gekoppelt sein und die Jalousie bedienen.

Um weitere Jalousien hinzuzufügen, wählen Sie einen anderen Kanal auf der Fernbedienung und wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

Durchführung

Schließen Sie die Jalousie: Halten Sie die Abwärtstaste auf der Fernbedienung 1 Sekunde lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die Jalousie beginnt sich zu schließen und stoppt automatisch am unteren Rand des Fensters.

Öffnen Sie die Jalousie: Halten Sie die Aufwärtstaste auf der Fernbedienung 1 Sekunde lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die Jalousie beginnt sich zu öffnen und stoppt automatisch am oberen Rand des Fensters.

Die Jalousie kann während eines Öffnungs- oder Schließvorgangs jederzeit angehalten werden, indem die Stoptaste 1 Sekunde lang gedrückt und dann losgelassen wird.

Um mehrere Jalousien gleichzeitig zu bedienen, wählen Sie Kanal 0 auf der Fernbedienung.