
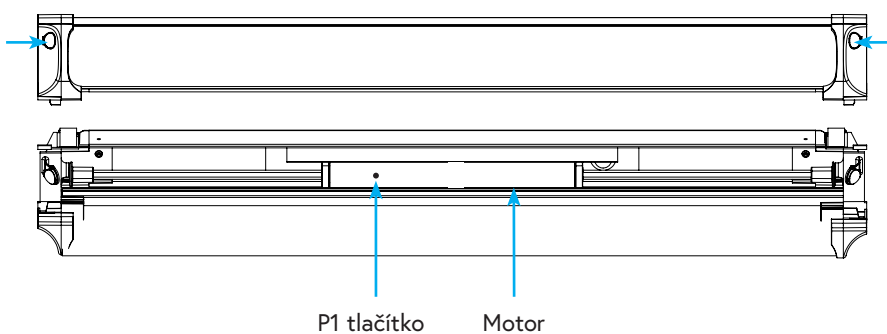


# Nastavení dálkového ovládání

Při použití vícekanálového dálkového ovládání je třeba před párováním nejprve vybrat číslo kanálu, které chcete přiřadit.

Odemkněte kazetu stisknutím 2 tlačítek na obou stranách kazety, čímž ji uvolníte a otočíte dopředu.


**DŮLEŽITÉ:** Po spárování dálkového ovládání se ujistěte, že je kazeta zcela zavřená.

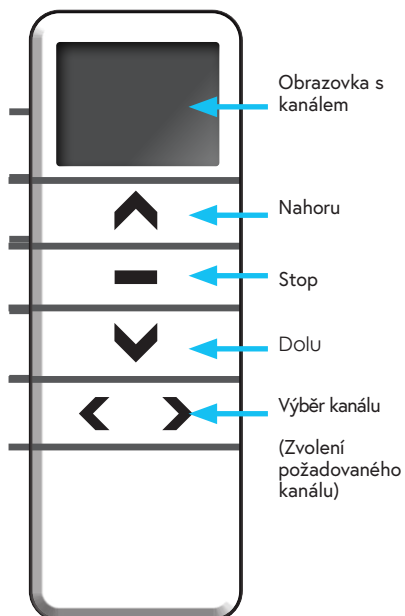

## 1.krok

Pomocí dotykového nástroje stiskněte a podržte tlačítko P1 po dobu asi 2 sekund dokud motor nezareaguje malou vibrací.

Vibrace=nepatrný pohyb motoru



Odpověď motoru

Cca 2 sec




Vibrace 1x

## 2.krok

Stiskněte a podržte tlačítko Stop na dálkovém ovladači po dobu asi 2 sekund nebo dokud motor nezareaguje dvojím zavibrováním.

↓↑ Vibrace 2x

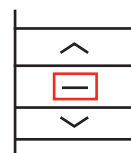

## 3.krok

**Před zahájením operace se ujistěte, že je kazeta uzavřená.**

Nyní je ovladač spárováný s roletou a můžete ji ovládat.

Pokud chcete spárovat i jiné rolety, vyberte na dálkovém ovladači další kanál a zopakujte výše uvedený

## Provoz

**Spuštění rolety:** Stiskněte a podržte tlačítko dolů na dálkovém ovladači po dobu 1 sekundy a poté jej uvolněte. Roleta se začne zavírat a automaticky se zastaví v dolní části okna.

**Vytažení rolety:** stiskněte a podržte tlačítko nahoru na dálkovém ovladači po dobu 1 sekundy a poté jej uvolněte. Roleta se začne pohybovat nahoru a automaticky se zastaví v horní části okna.

oletu lze kdykoli během vytahování nebo zatahování zastavit stisknutím tlačítka stop na 1 sekundu a jeho následným uvolněním.

Chcete-li ovládat několik rolet současně, zvolte na dálkovém ovladači kanál 0.