




QUÉ NECESITAS

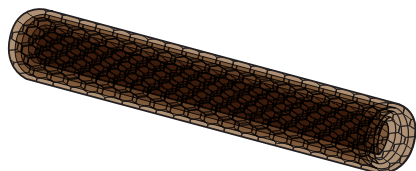

Rollos Maccaferri RENOMESH




Grapadora neumática



C-Ring




Pasadores de acero Ø 6/8 mm

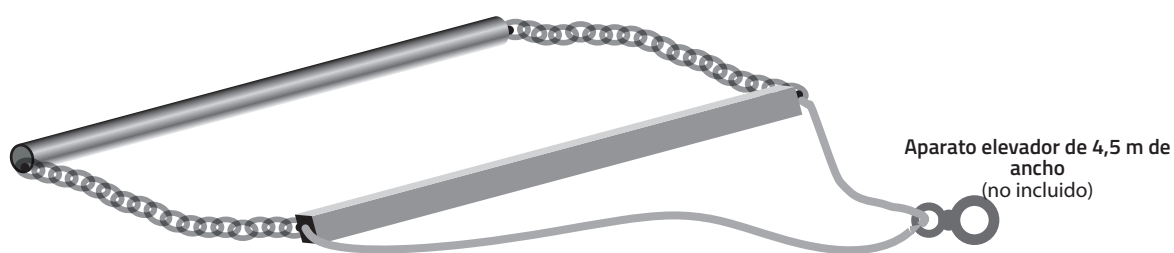

1

PREPARACIÓN DEL TERRENO



1. Nivelar y compactar ligeramente el talud hasta obtener una superficie uniforme, rellenando las depresiones de la superficie según sea necesario;

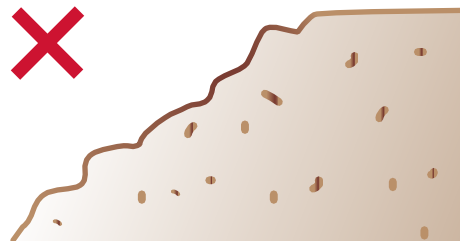

2

PASOS PRELIMINARES

1. Descargar los rollos de RENOMESH
2. (Opcional) coloque la barra inferior del equipo de elevación dentro del rollo;
3. (Opcional) fije el equipo de elevación a la excavadora/grúa;

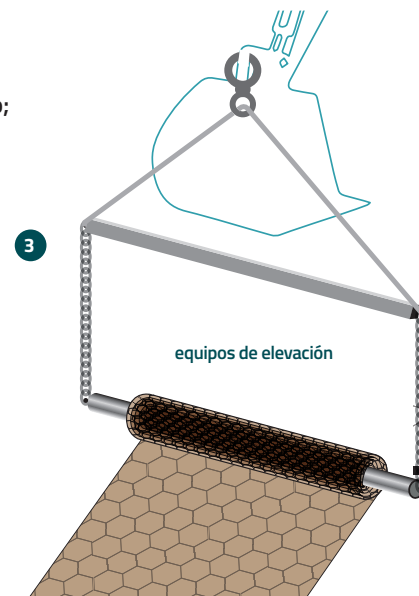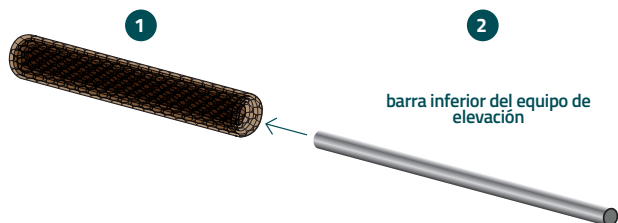


RENOMESH

MANUAL DE INSTALACIÓN

3

AJUSTE DE MALLA DT


1. Ancle un extremo de la malla al suelo con pasadores de acero;
2. Mientras desenrolla el rollo de malla, aplique algo de peso sobre él mientras se desenrolla el rollo de malla;
3. Después de desenrollar 20 m, anclar la malla clavando las clavijas de acero en el suelo (1 clavija cada m²).

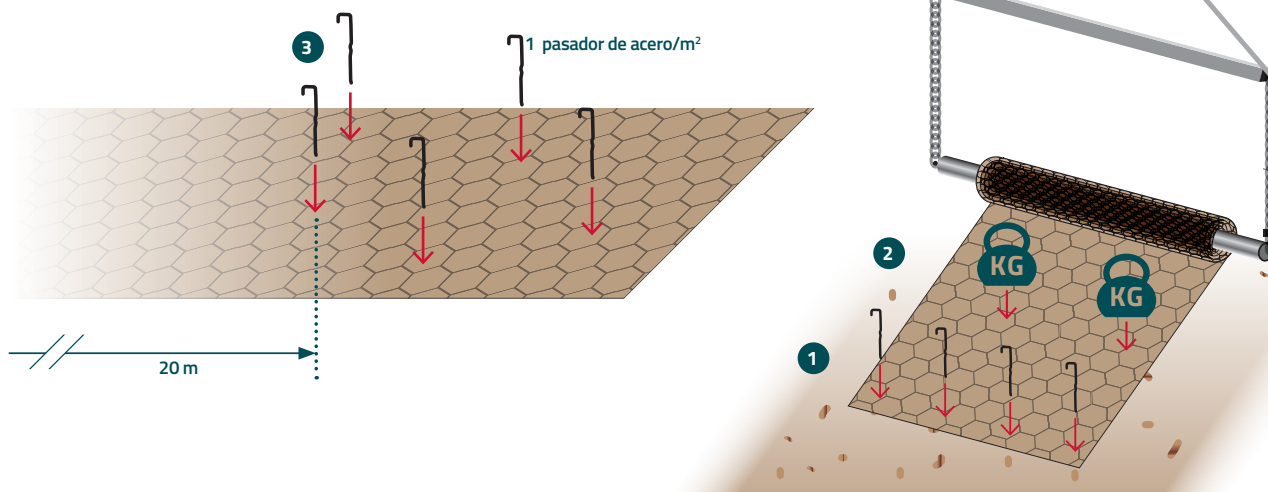

4

UNIÓN DE MALLA CON MALLA

1. Acerque los bordes longitudinales de los dos rollos de malla;
2. Sujetar con C-Rings los dos bordes de malla.

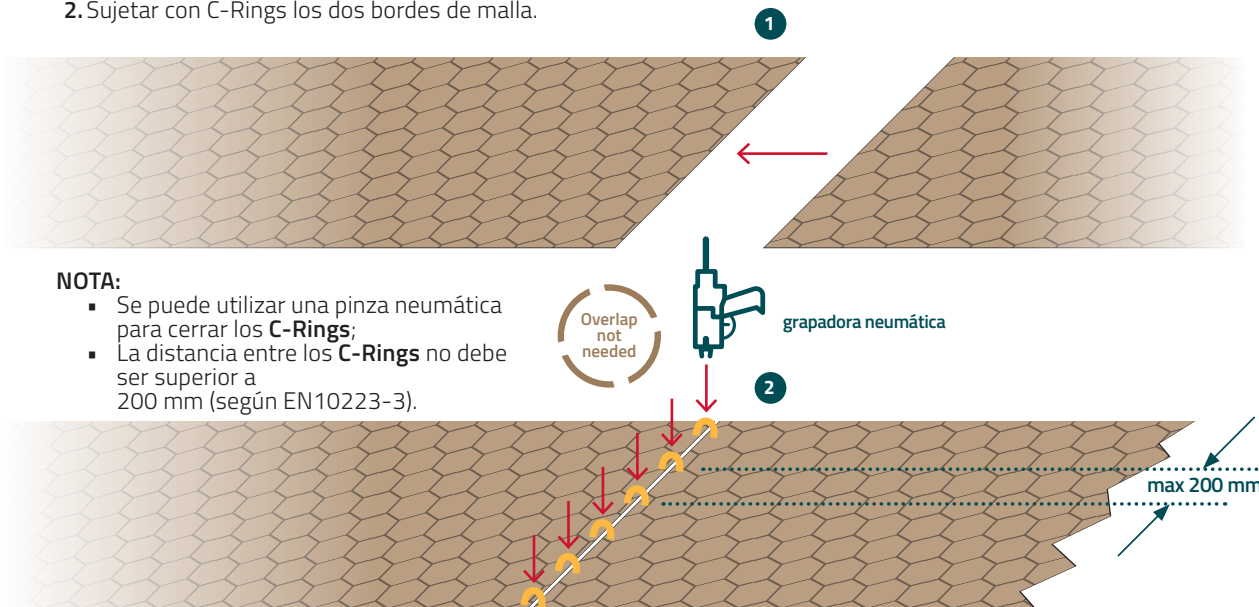

NOTA:

- Se puede utilizar una pinza neumática para cerrar los **C-Rings**;
- La distancia entre los **C-Rings** no debe ser superior a 200 mm (según EN10223-3).

Officine Maccaferri S.p.A.
Via J.F. Kennedy, 10
40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy
T: + (39) 051 643 6000
E: info@hq.maccaferri.com

maccaferri.com

A. Bianchini Oficinas y Fábrica
Gran Vial, 8 - Pol. Ind. C.I.V.
08170 Montornès del Vallès
T: + 34 93 586 65 10
E: info.es@maccaferri.com

maccaferri.com/es