

Como colocar los Gaviones Saco


MACCAFERRI

1



Desdoble el gavión saco sobre una superficie rígida y plana, eliminando eventuales irregularidades.

2

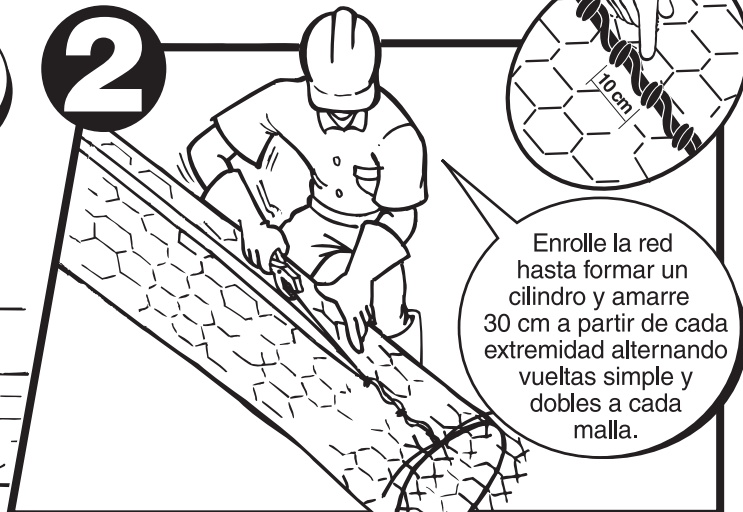


Enrolle la red hasta formar un cilindro y amarre 30 cm a partir de cada extremidad alternando vueltas simple y dobles a cada malla.

3




Fije una extremidad del alambre grueso insertado en la red y tire la otra hasta cerrar el cilindro.

4

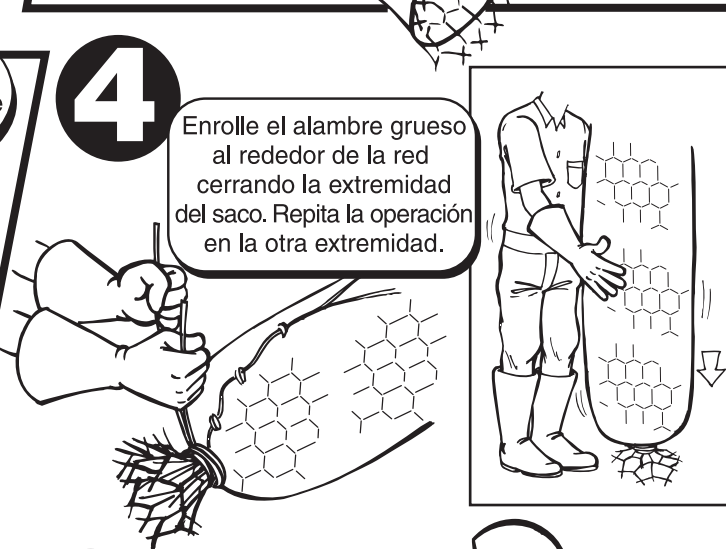


Enrolle el alambre grueso al rededor de la red cerrando la extremidad del saco. Repita la operación en la otra extremidad.

5

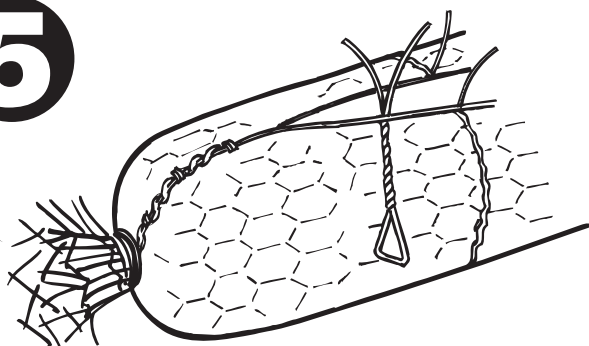


Coloque tirantes diametrales o perimetrales a cada metro para evitar deformaciones excesivas durante el llenado y colocación.

6

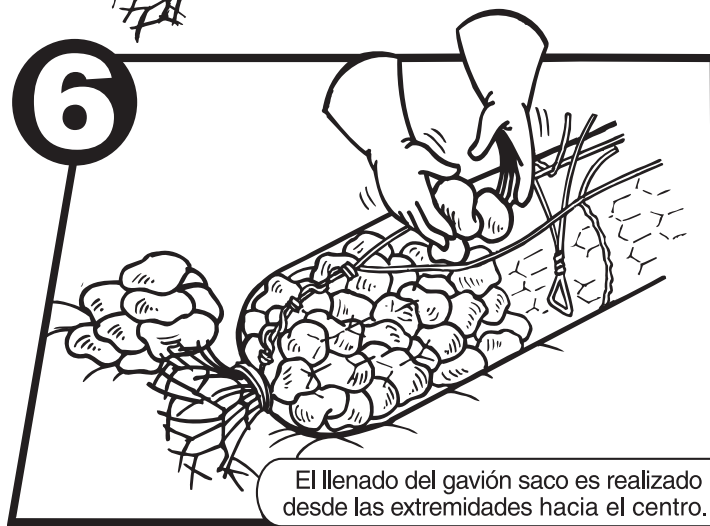

El llenado del gavión saco es realizado desde las extremidades hacia el centro.

7

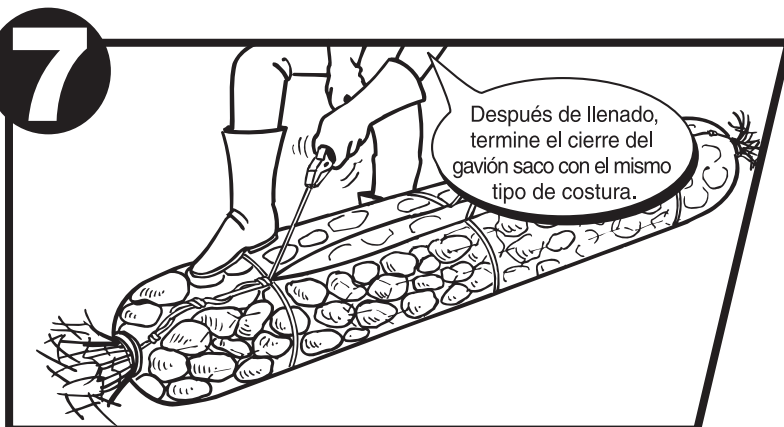

Después de llenado, termine el cierre del gavión saco con el mismo tipo de costura.

8



Los gaviones saco pueden también ser colocados enganchados por una extremidad.