




COSA TI SERVE

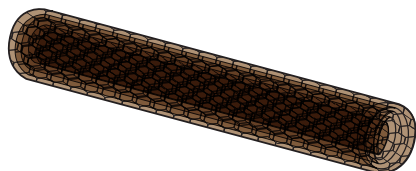

Rotoli Maccaferri RENOMESH




Graffatrice pneumatica



Punti metallici





Perni in acciaio Ø 6/8 mm

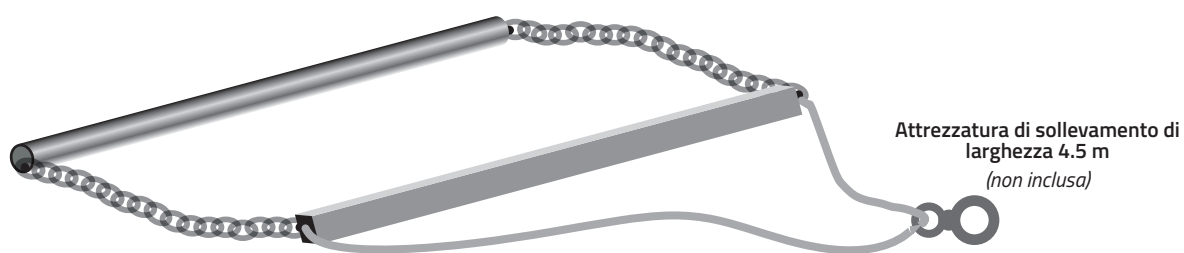

1

PREPARAZIONE DEL SITO



1. Livellare e compattare leggermente il pendio per ottenere una superficie uniforme, riempiendo le depressioni superficiali;

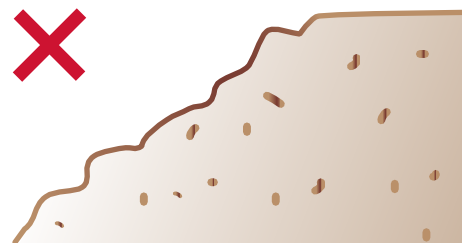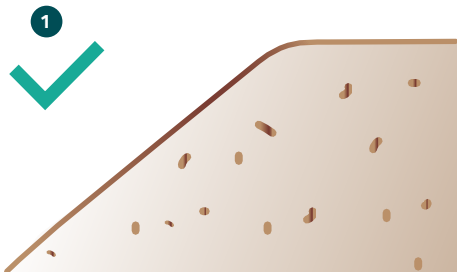

2

FASI PRELIMINARI

1. Aprire i rotoli di RENOMESH;
2. **(Facoltativo)** posizionare la barra inferiore dell'apparecchio di sollevamento all'interno del rotolo;
3. **(Facoltativo)** fissare l'attrezzatura di sollevamento all'escavatore/gru;

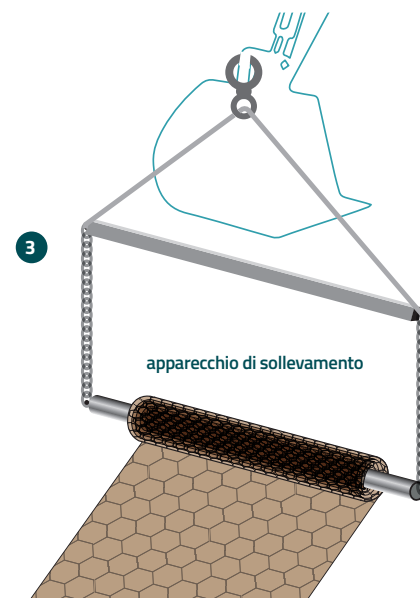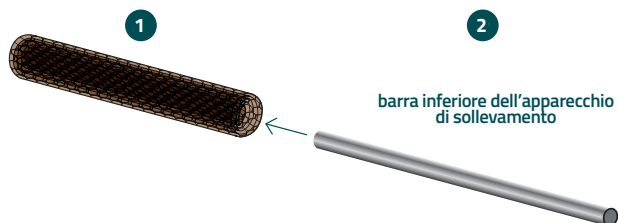


RENOMESH

FOGLIO DI INSTALLAZIONE

3

POSA DELLA RETE DT


1. Ancorare un'estremità della rete al suolo con **picchetti in acciaio**;
2. Mentre si srotola la rete, applicare **del peso** su di esso per farla aderire al terreno;
3. Dopo lo srotolamento di 20 m, ancorare la rete conficcando i **picchetti in acciaio** nel terreno (1 perno per m²).

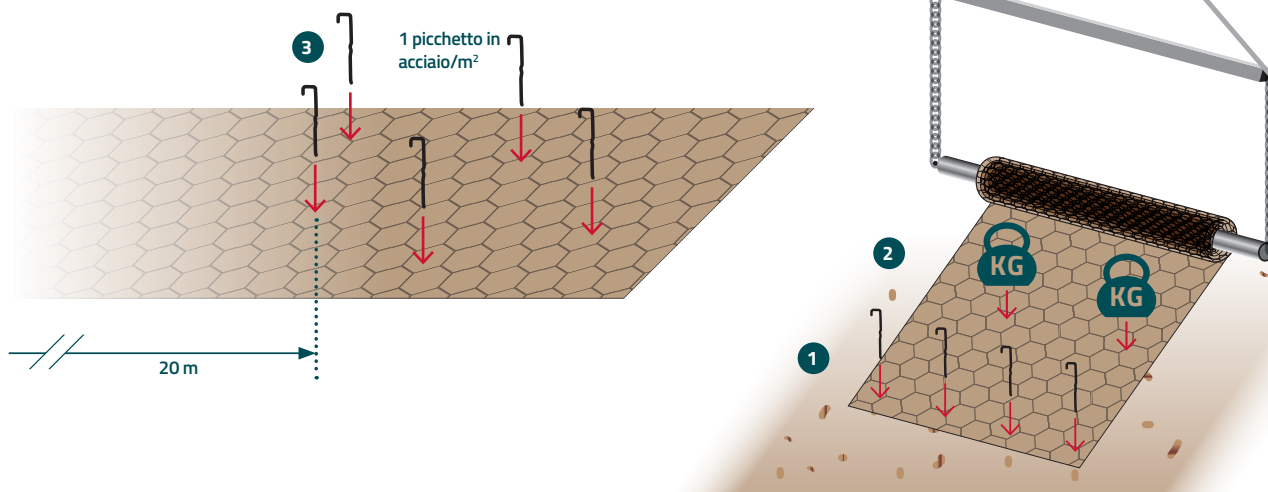

4

GIUNZIONE TRA RETI

1. Avvicinare i bordi longitudinali dei due rotoli di rete;
2. Fissare insieme con **punti metallici** i due bordi della rete.

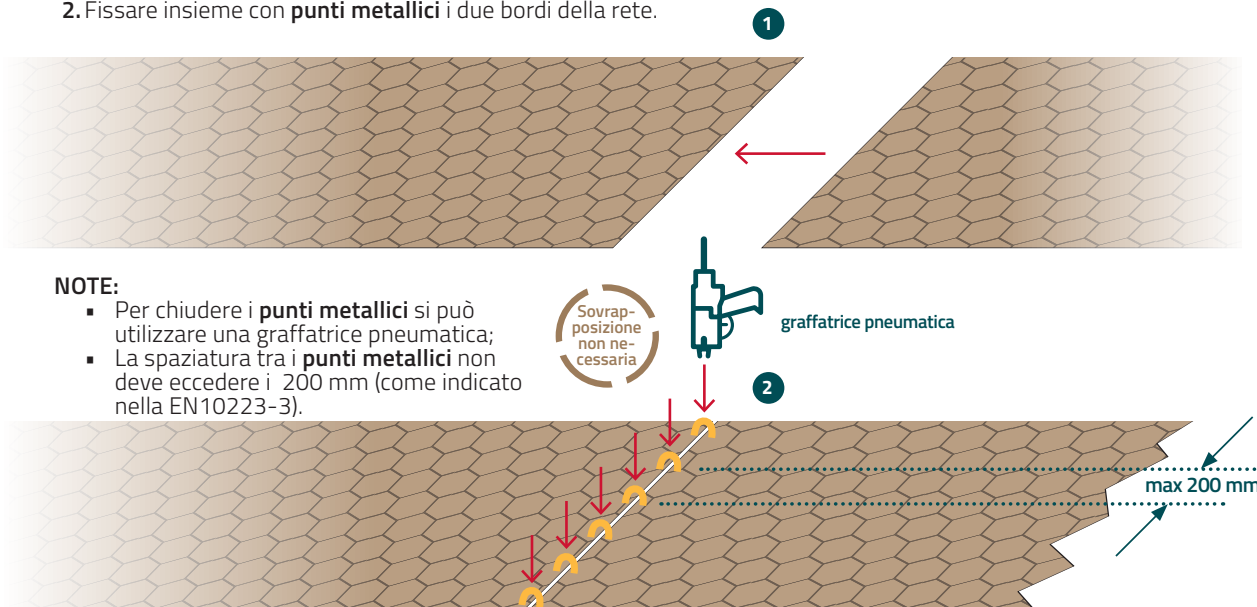

NOTE:

- Per chiudere i **punti metallici** si può utilizzare una graffatrice pneumatica;
- La spaziatura tra i **punti metallici** non deve eccedere i 200 mm (come indicato nella EN10223-3).



graffatrice pneumatica

max 200 mm

Officine Maccaferri S.p.A.
Via J.F. Kennedy, 10
40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy
T: + (39) 051 643 6000
E: info@hq.maccaferri.com

maccaferri.com