

RENO MATTRESS PLUS


INŠTALAČNÝ LIST

MACCAFERRI



Reno Matrace Plus
s X-Ties

ČO POTREBUJEME

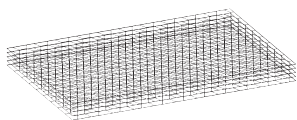


Balenie Reno Mattress Plus



Pneumatické kliešte



C-krúžky

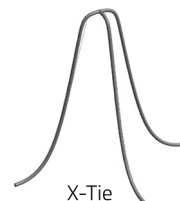


X-Tie

1

ROZBALENIE

Každý panel Reno Mattress Plus rozložte na zem a zrovnajte tak, aby sa všetky záhyby nachádzali na správnom mieste a vytvorili požadovaný tvar konštrukcie.

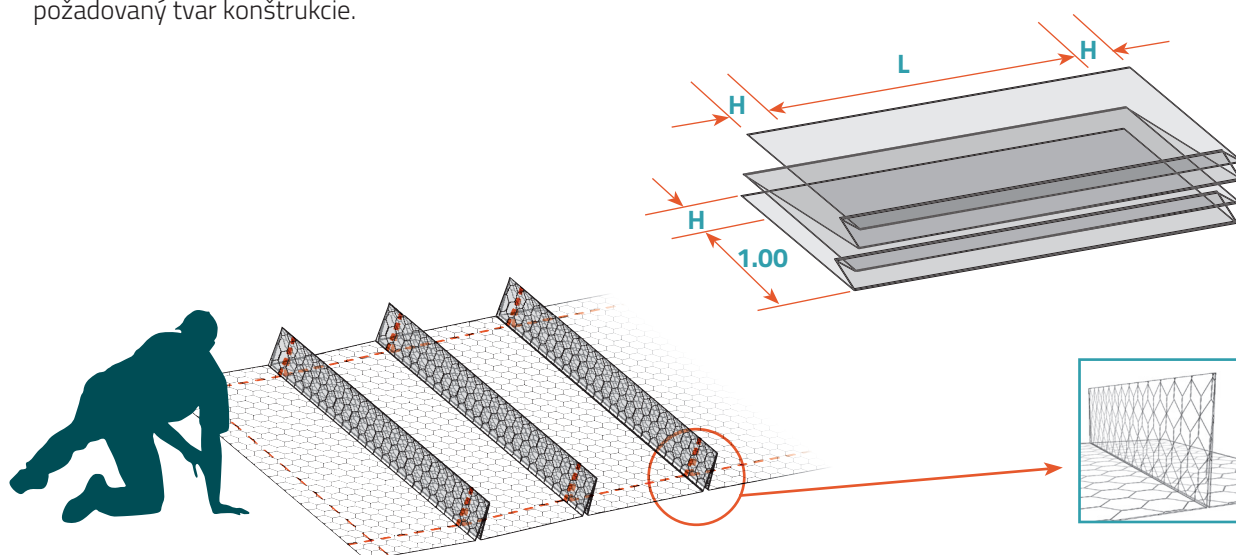


2

MONTÁŽ RENO MATTRESS PLUS

Zložené membrány zdvihnite do vertikálnej polohy, čím sa vytvorí otvorený tvar konštrukcie; bočné steny sa zložia a/alebo prekryjú podľa potreby.

Jednotlivé panely sa spoja pomocou C-krúžkov pozdĺž okrajov, okrajov križujúcich sa panelov a zadného panelu. Na uzavretie C-krúžkov sa použijú pneumatické kliešte.

Vzdialenosť medzi C-krúžkami nesmie presiahnuť 200 mm (v súlade s EN10223-3).

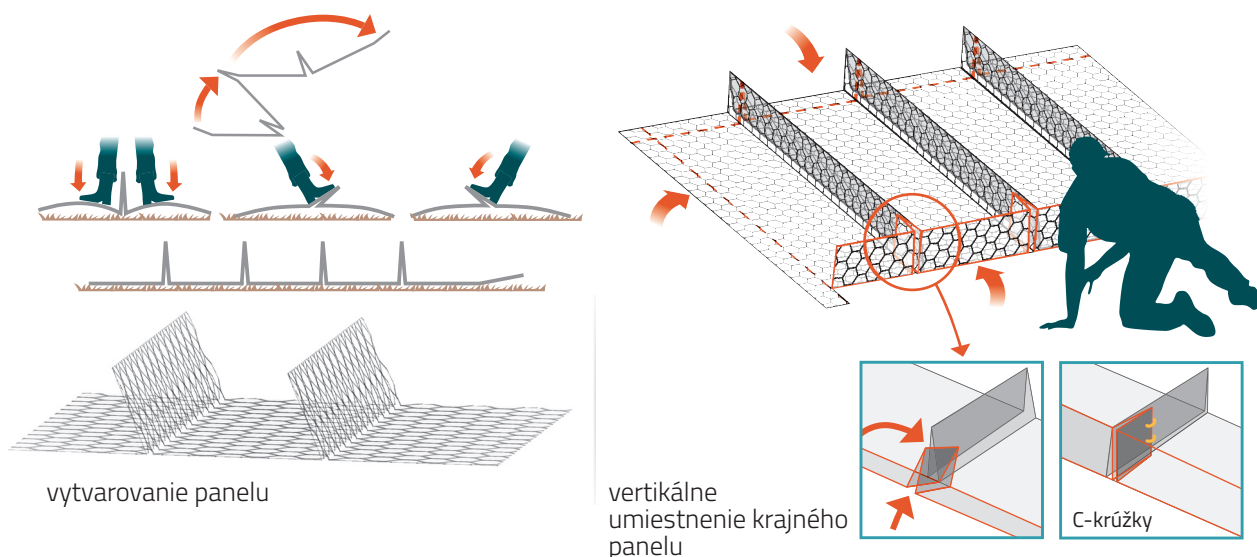

RENO MATTRESS PLUS

INŠTALAČNÝ LIST




M

Umiestnite X-Ties do vnútra Reno Mattress Plus (X-Ties sú súčasťou Reno Mattress Plus)

Odporúča sa použiť minimálne jeden X-Tie na štvorcový meter matraca.


X-Ties sú samostatne stojace, čo zjednodušuje inštaláciu matraca.

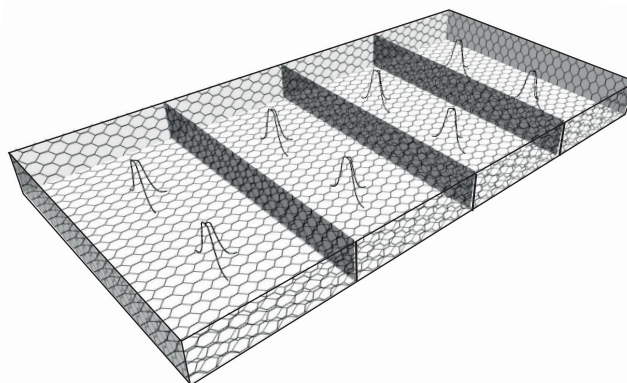

3

PLNENIE


Akonáhle je matrac zmontovaný, môže byť každá bunka matraca naplnená kamenivom.

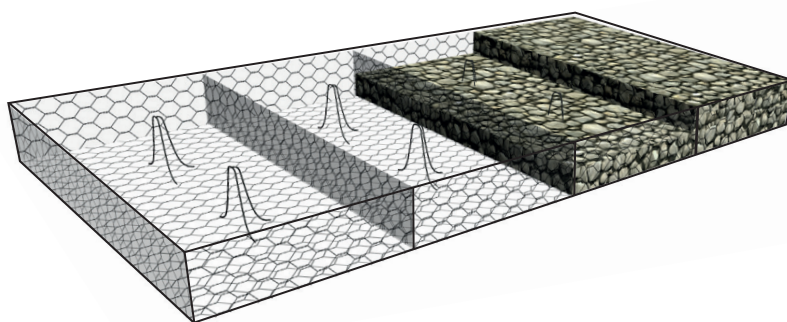

4

UZAVRETIE

Umiestnite vrchný diel na naplnený Reno Mattress Plus. Spojte vrchný diel s bočnými stenami pomocou C-krúžkov (max vzdialenosť 200 mm) a s X-Ties (2 C-krúžky na každý X-Tie).

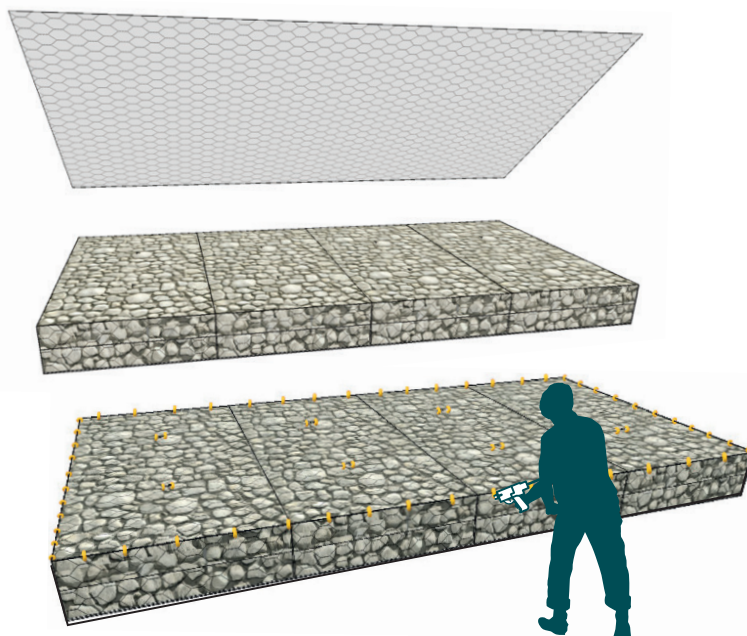

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Kopčianska 15
851 01 Bratislava, Slovakia
T: + (421) 02 20 20 24 00 56
E: info.sk@maccaferri.com

maccaferri.com