


Cómo colocar el Terramesh® System

MACCAFERRI


1

Despliegue los elementos Terramesh® System sobre una superficie rígida y plana, eliminando las eventuales irregularidades.

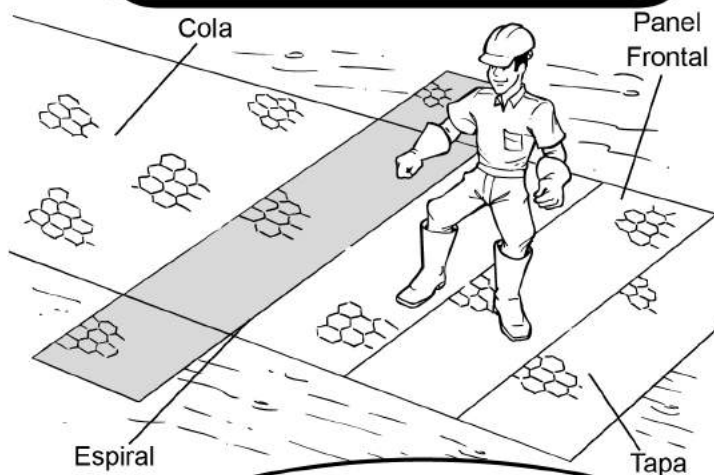


2

Levante el panel posterior y coloque los laterales paralelamente al paño de base

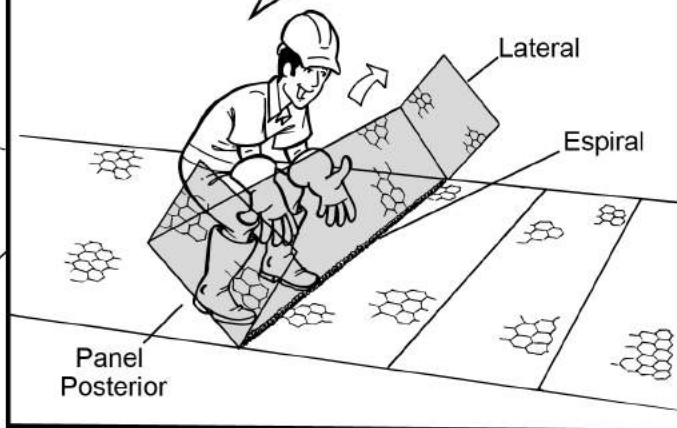

3

Levante el panel frontal y la tapa, luego proceder a coser los laterales al paño de base y al panel frontal, alternando las vueltas simples y dobles a cada malla.

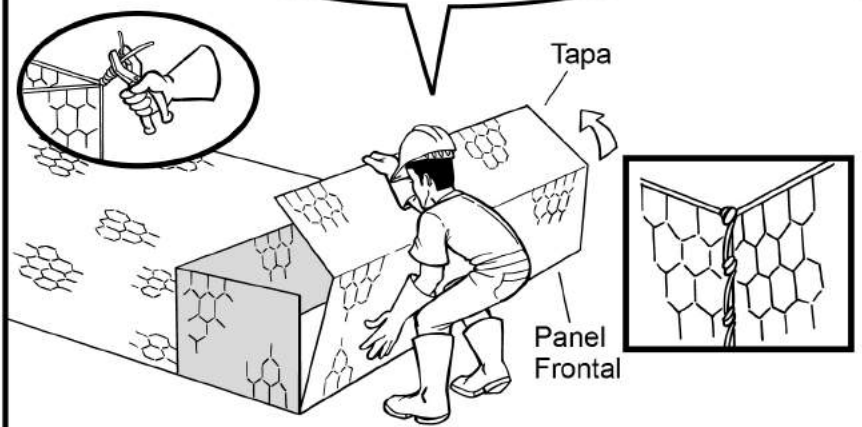


4

Mantenga la tapa doblada hacia fuera e inserte el diafragma en el elemento montado.




5

Amarre el diafragma de la misma forma que los paneles.

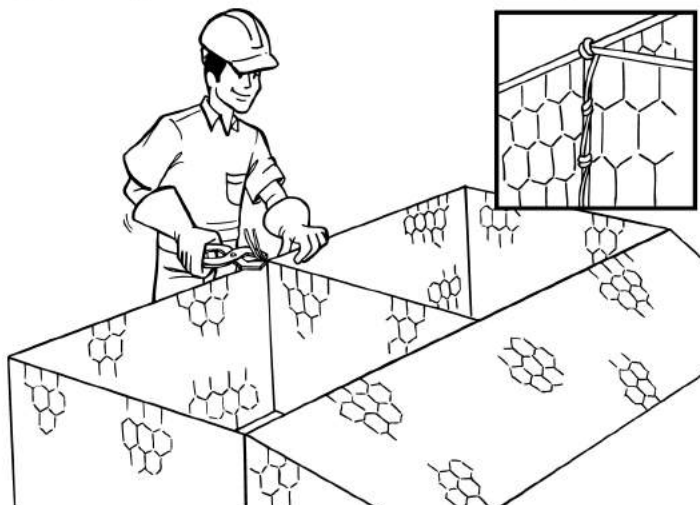

6




Coloque cada elemento en su lugar definitivo. Amarre los elementos entre sí a lo largo de todos los bordes en contacto.

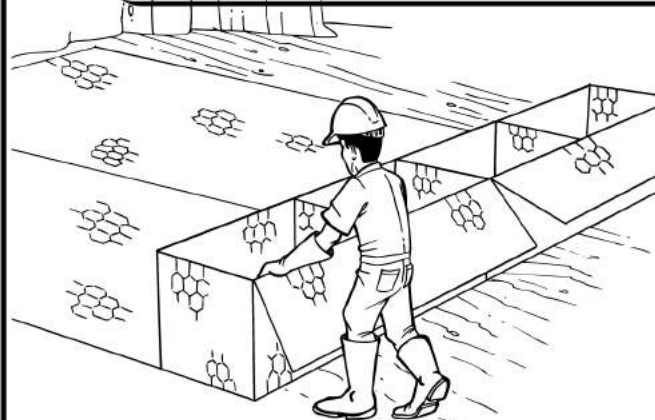

OBS: El terreno deberá ser previamente regularizado y nivelado.

7

Llene en 3 pasos

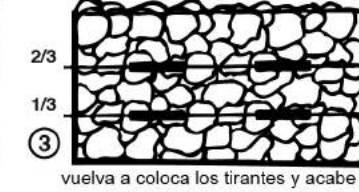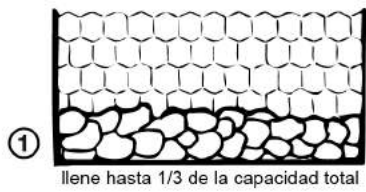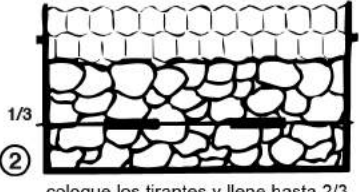

1

llene hasta 1/3 de la capacidad total

2

coloque los tirantes y llene hasta 2/3 de la capacidad total

3

vuelva a coloca los tirantes y acabe de llenar hasta 3 o 5cm de altura

IMPORTANTE

En el Terramesh® de 0.50m de altura haga el llenado en 2 pasos.

8



RECUERDA

No llene un elemento sin que el de al lado esté parcialmente relleno.

9

Para facilitar la colocación del relleno, fije las colas con algunas grapas.




Grapas

Cauda


10

Doble las tapas y amarre con el mismo tipo de costura.

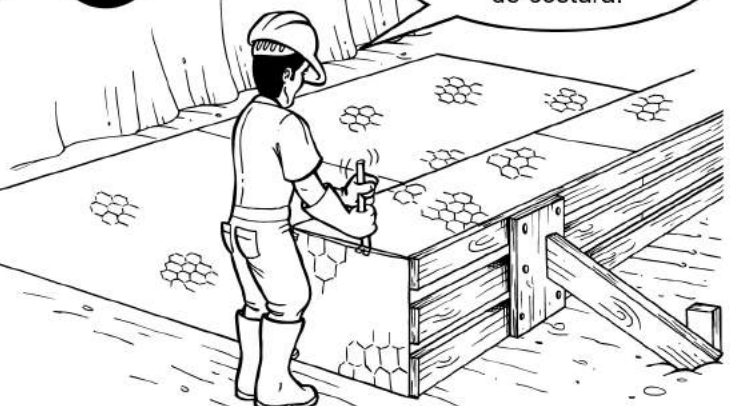

11

Fije el filtro de geotextil junto al panel posterior de la caja. Este filtro debe ser mayor que el panel para permitir la envoltura del suelo de relleno.

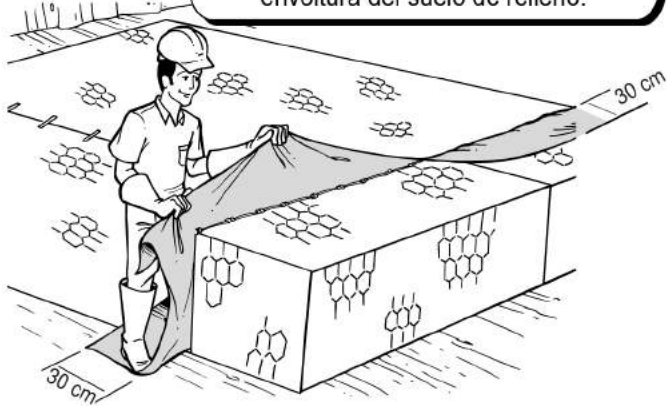

30 cm

12

Proceda con el relleno

El relleno debe ser compactado en capas de aproximadamente 20 a 30cm.



geotextil

30cm

30cm

13



Los equipos pesados de compactación deberán mantener una distancia mínima de un metro del paramento frontal.



La compactación cercana al paramento frontal debe realizarse manualmente o con equipos ligeros.

14

Doble el geotextil sobre el terreno comprimido y repita todas las operaciones para las siguientes capas.

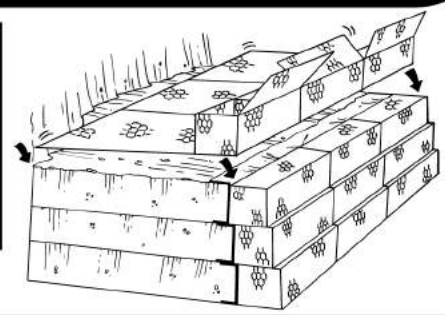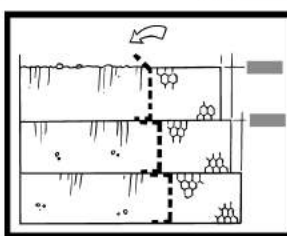

OBS: Una a través de costuras los elementos de la capa superior a los elementos de la capa inferior a lo largo de todos los bordes en contacto.