


LO QUE NECESITAS

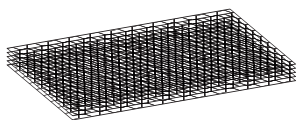

Paquete de RenoMac Plus




X-Tie



Herramienta de fijación neumática



C-Ring

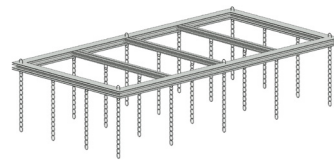

Bastidor de elevación
(No incluido - puede estar disponible bajo pedido)

1

RENOMAC PLUS DESEMBALAJE Y MONTAJE




Cada unidad de RenoMac Plus se sacará del fardo; se desplegará el RenoMac en el suelo y se estirará la unidad asegurándose de que todos los pliegues estén en la posición correcta para formar la caja.

Los diafragmas plegados se levantarán hasta una posición vertical para formar una caja abierta; las solapas de los extremos se plegarán y/o solaparán según proceda.

Los paneles se fijarán entre sí con C-Rings alrededor del orillo, o borde del panel que se cruza, o del panel trasero.


Se puede utilizar una pinza neumática para cerrar los C-Rings.

La distancia entre los C-Rings no debe superar los 200 mm (según EN10223-3).

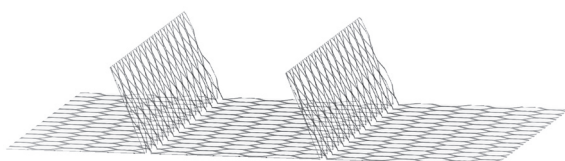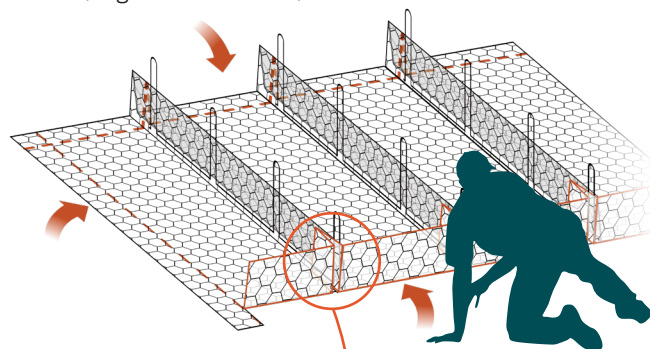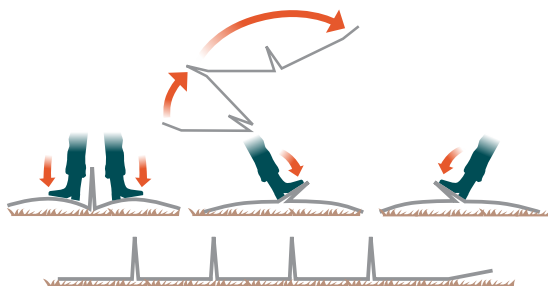

configuración de las unidades

posicionamiento vertical del panel de borde

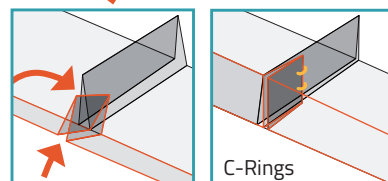

C-Rings


2

COLOCACIÓN DE X-TIES

Coloque los X-Ties en la RenoMac Plus (los X-Ties están incluidos en el kit de la RenoMac Plus).

Se recomienda un mínimo de un X-Tie por metro cuadrado de colchón.

Los X-Ties son autoportantes, lo que facilita su instalación.

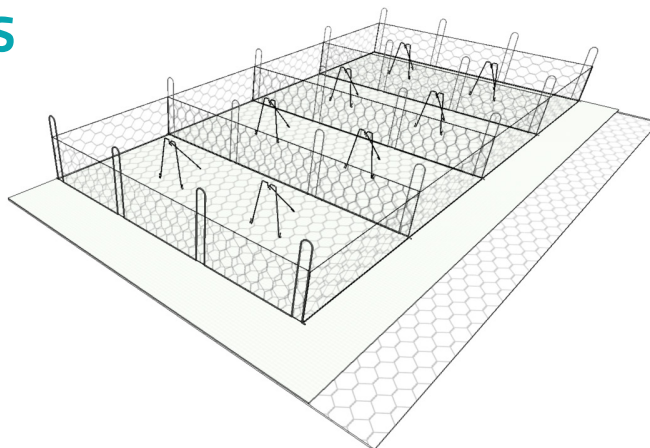


3

RELLENO Y CIERRE


Una vez montado el colchón, se puede rellenar cada uno con piedra.

Coloque la tapa sobre el RenoMac Plus lleno.

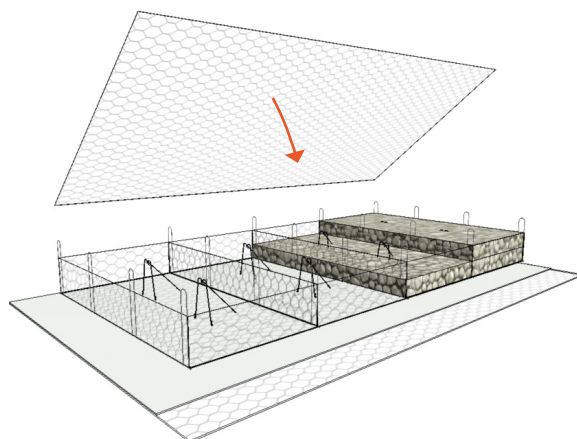

Conecte la tapa con las caras laterales mediante anillos en C (separación máxima 200 mm) y con X-Ties (2 C-Rings por X-Tie).

Conecte la tapa a las caras laterales mediante C-Rings.

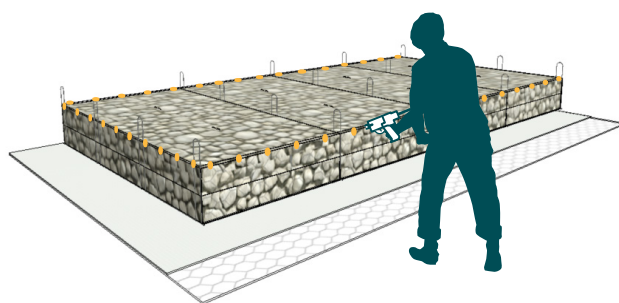

4

MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN

Utilizando la grúa, coloque las unidades cerca unas de otras minimizando el espacio entre ellas.

Preste atención al solapamiento de la malla DT inferior y la capa geosintética

