

COLCHÓN RENO PLUS

MANUAL DE INSTALACIÓN


BIANCHINI INGENIERO

MACCAFERRI



Colchón Reno Plus
con X-Ties

LO QUE NECESITA

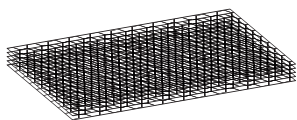


Paquete de Colchón Reno Plus



Herramienta de fijación
neumática



C-Ring

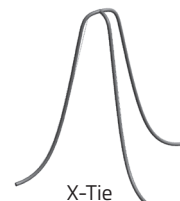


X-Tie

1

DESEMPAQUETADO

Cada unidad de Colchón Reno Plus se sacará del paquete; despliegue el Colchón Reno en el suelo y estire la unidad asegurándose de que todos los pliegues están en la posición correcta para formar la caja.

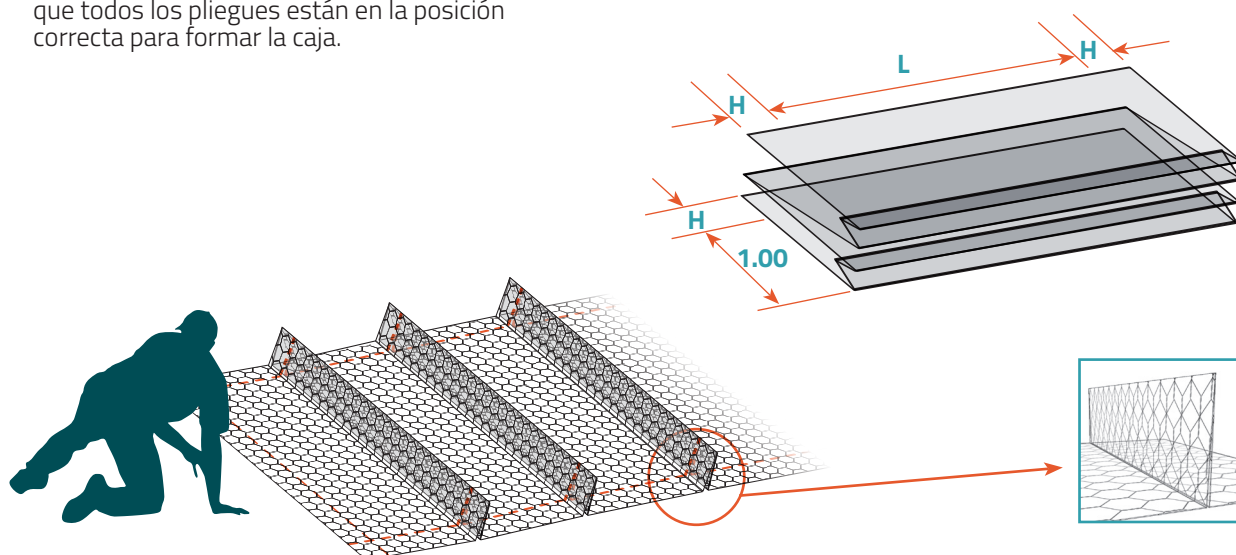

2


MONTAJE COLCHÓN RENO PLUS

Los diafragmas plegados se elevarán a una posición vertical para formar una caja abierta; las solapas de los extremos se plegarán y/o solaparán según proceda.

Los paneles se fijarán entre sí con anillas MacRings alrededor del orillo, o borde del panel que se cruza, o del panel trasero.

Se puede utilizar una grapadora neumática para cerrar los MacRings.

La separación entre MacRings no debe superar los 200 mm (según EN10223-3).

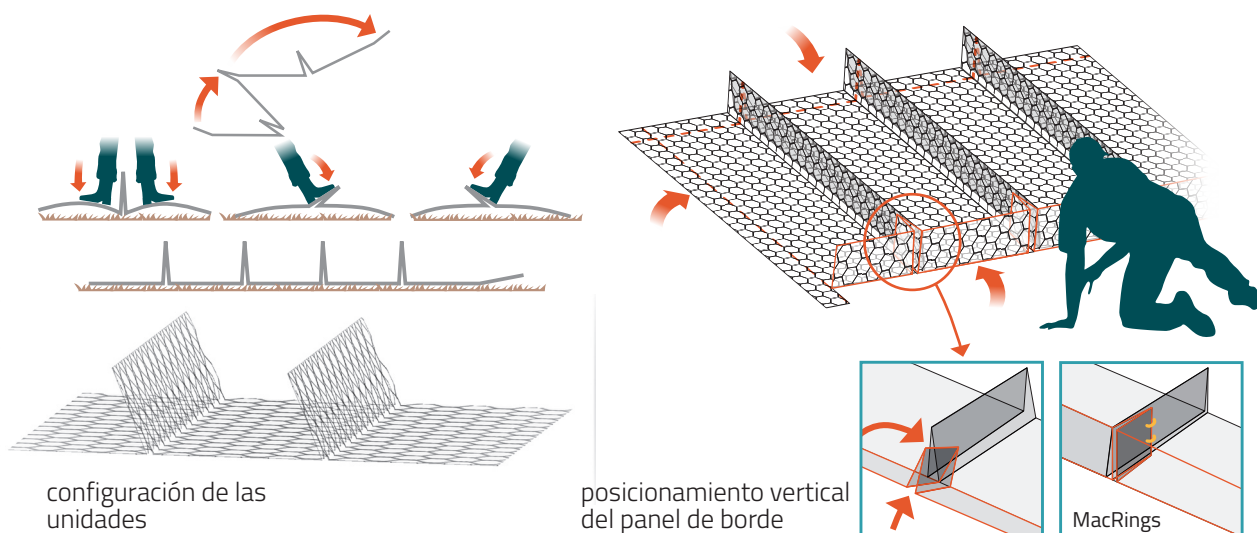

COLCHÓN RENO PLUS

MANUAL DE INSTALACIÓN




M

Coloque los X-Ties en el Colchón Reno Plus (los X-Ties están incluidos en el kit del Colchón Reno Plus).

Se recomienda un mínimo de un X-Tie por metro cuadrado de colchón.


Los X-Ties son autoportantes, lo que facilita su instalación..

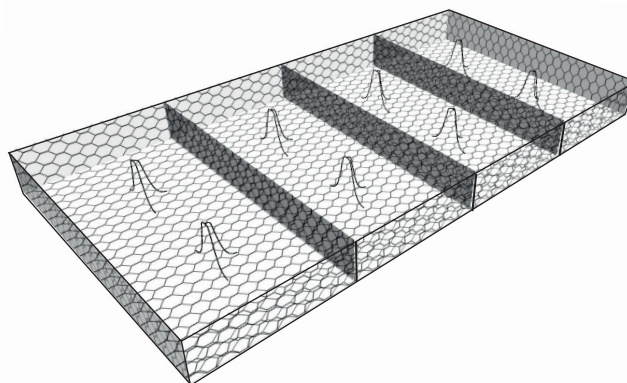

3

LLENADO


Una vez montado el colchón, se puede rellenar cada celda con piedras de relleno.

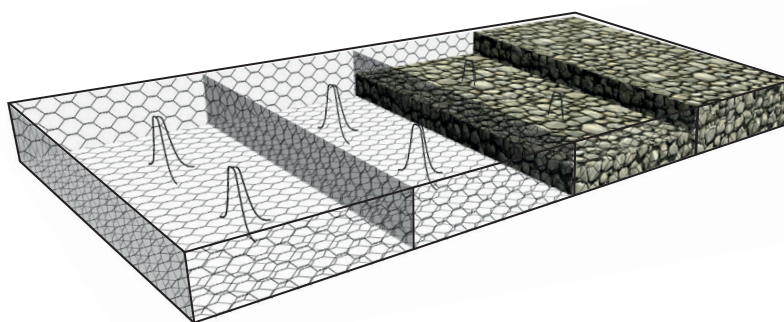

4

CIERRE

Coloque la tapa sobre el Colchón Reno Plus relleno. Conectar la tapa con las caras laterales a través de MacRings (separación máxima 200 mm) y con X-Ties (2 MacRings por X-Tie). Conecte la tapa a las caras laterales a través de MacRings

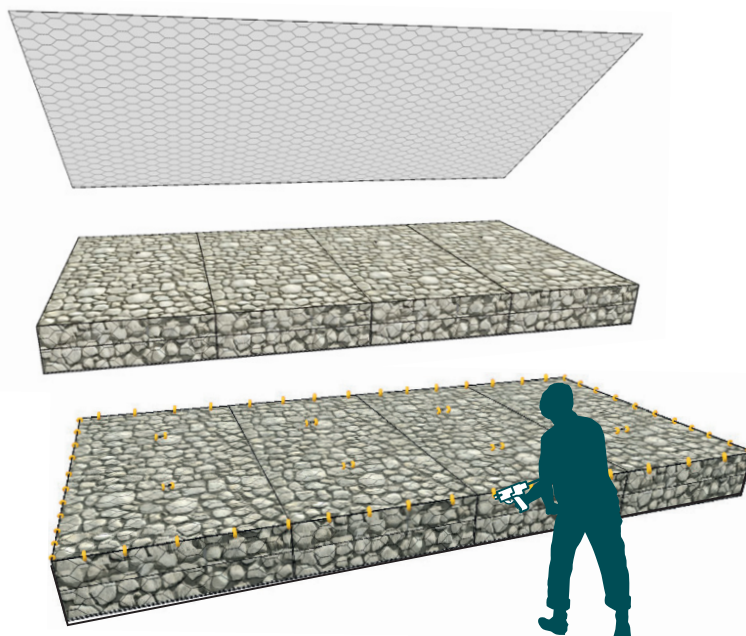

Officine Maccaferri S.p.A.
Via J.F. Kennedy, 10
40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy
T: + (39) 051 643 6000
E: info@hq.maccaferri.com

maccaferri.com

A. Bianchini Oficinas y Fábrica
Gran Vial, 8 - Pol. Ind. C.I.V.
08170 Montornès del Vallès
T: +34 93 586 65 10
E: info.es@maccaferri.com

maccaferri.com/es