


MATERIALI E ACCESSORI PER L'ASSEMBLAGGIO

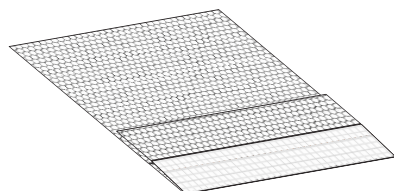

Pacconi di Terramesh Verde



Graffatrice pneumatica




Punti metallici

1

APERTURA DEL PACONE


Ogni singola unità di **Terramesh Verde** dovrà essere estratta dal paccone, posizionata a terra e aperta in modo che tutte le pieghe siano nella corretta posizione per formare l'unità.

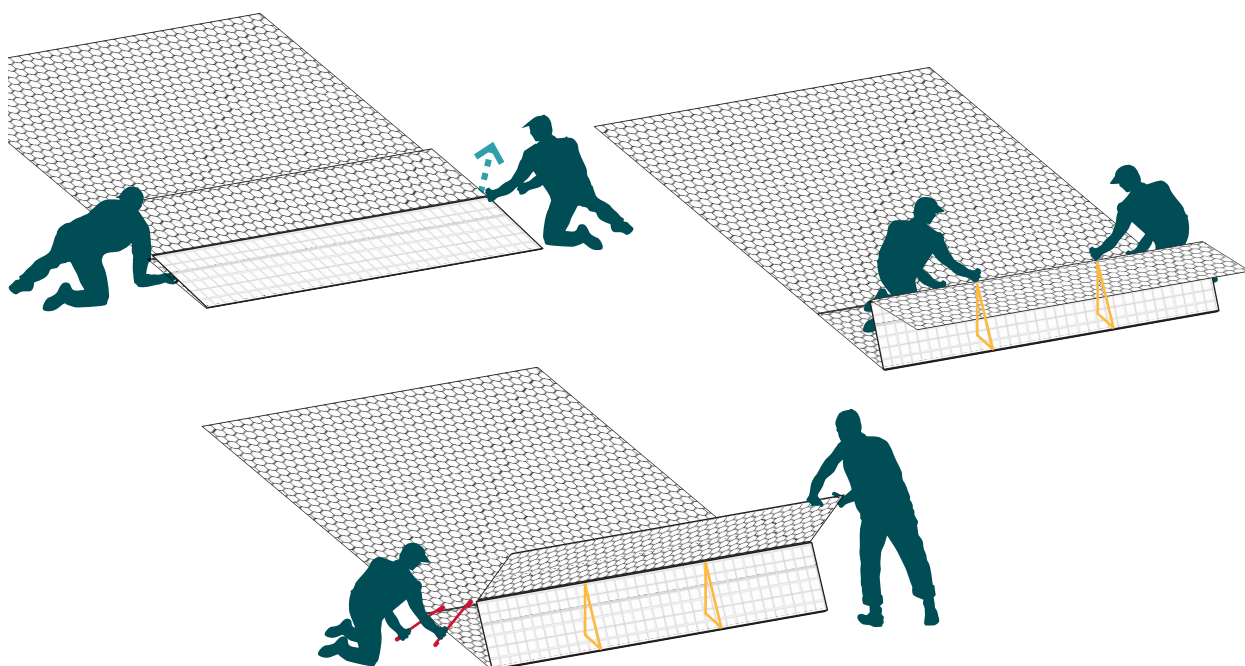

2

ASSEMBLAGGIO

La sezione anteriore dovrà essere sollevata e tutti i componenti posizionati e fissati assieme (aprendo le staffe triangolari ed installando i tiranti in acciaio) in modo da ottenere la pendenza richiesta come da specifiche di progetto. Le due unità di TMV adiacenti dovranno essere connesse mediante punti metallici con una distanza massima di 200 mm (secondo la EN-10223-3).

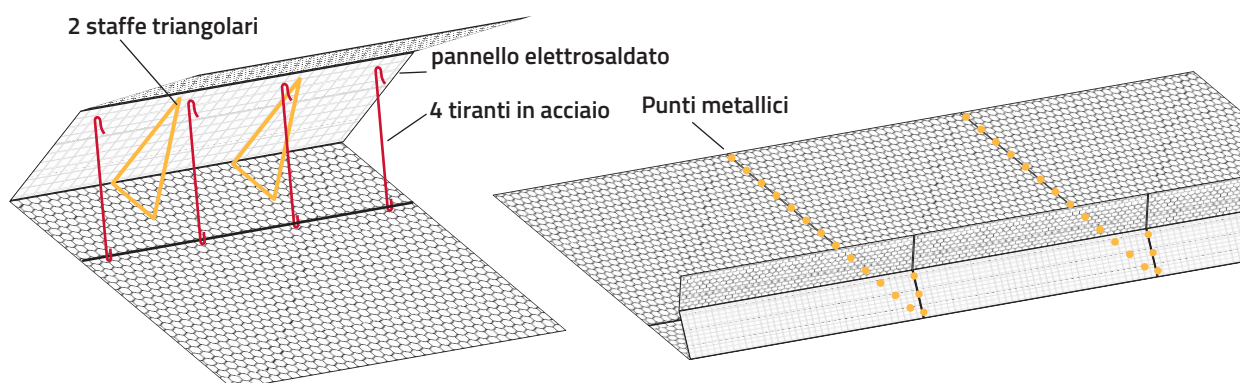


TERRAMESH VERDE

MANUALE DI MONTAGGIO

3

POSIZIONAMENTO DEL TERRENO VEGETALE


Il terreno vegetale dovrà essere posizionato a tergo del paramento per uno spessore di circa 50 cm. Per evitare vuoti dietro il paramento il suolo deve essere compattato mediante compattatori manuali o similari. In caso di condizioni climatiche particolarmente secche, può essere necessaria l'irrigazione dello strato superficiale.

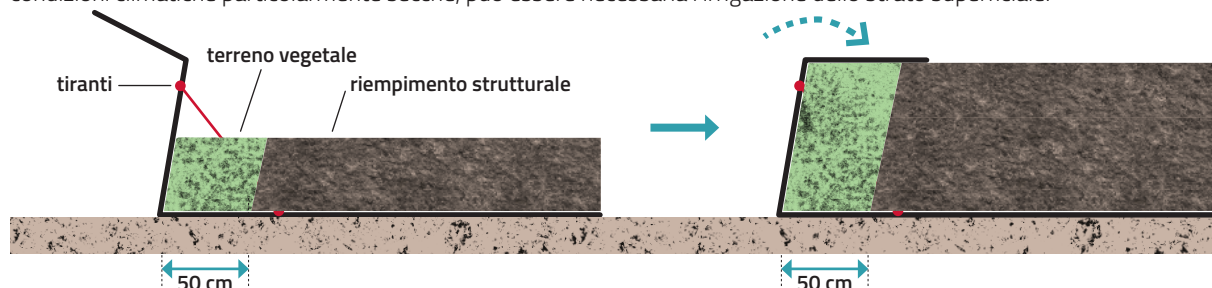

4

POSIZIONAMENTO E COMPATTAZIONE DEL RIEMPIMENTO STRUTTURALE

La compattazione dovrà essere eseguita fino a min. **95% della prova Proctor Standard** o come indicato dalle specifiche di progetto. Durante il posizionamento, la stesa e la compattazione del materiale di riempimento si dovrà prestare la massima attenzione affinché i veicoli pesanti siano tenuti lontani dall'area almeno 1m immediatamente retrostante le unità di **Terramesh Verde**.

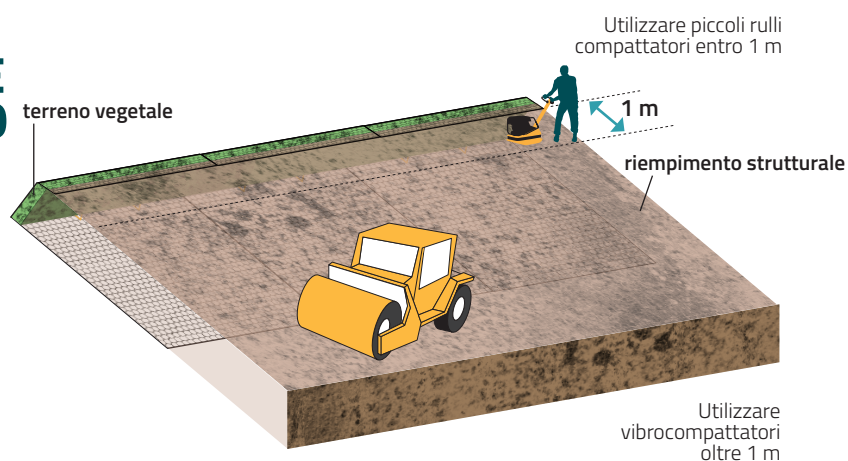


5


TECNICHE PER FAVORIRE LA VEGETAZIONE



Terreno vegetale
Prestare particolare attenzione alla buona qualità del terreno.

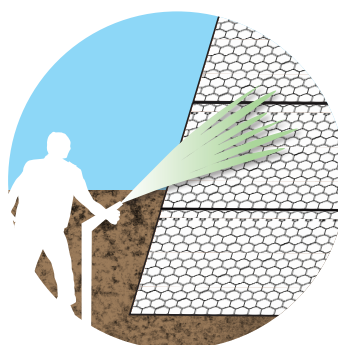

Idrosemina
Applicare una miscela adeguata di sementi, leganti, materiale organico e mulch

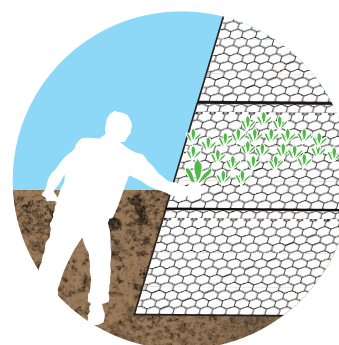

Piantumazione manuale

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il manuale di installazione.

Officine Maccaferri S.p.A.
Via J.F. Kennedy, 10
40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy
T: + (39) 051 643 6000
E: info@hq.maccaferri.com

maccaferri.com