


ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

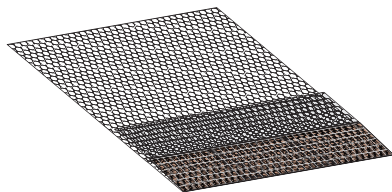

Δέμα Terramesh Green


Πνευματικό εργαλείο
συρραφής

Δακτυλίδια

1

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΜΑ


Κάθε ανεξάρτητη μονάδα **Terramesh Green** αφαιρείται από το δέμα. Ξεδιπλώστε τη μονάδα στο έδαφος και τραβήξτε τη ώστε όλες οι πτυχώσεις να είναι στη σωστή θέση για τον σχηματισμό του συστήματος.

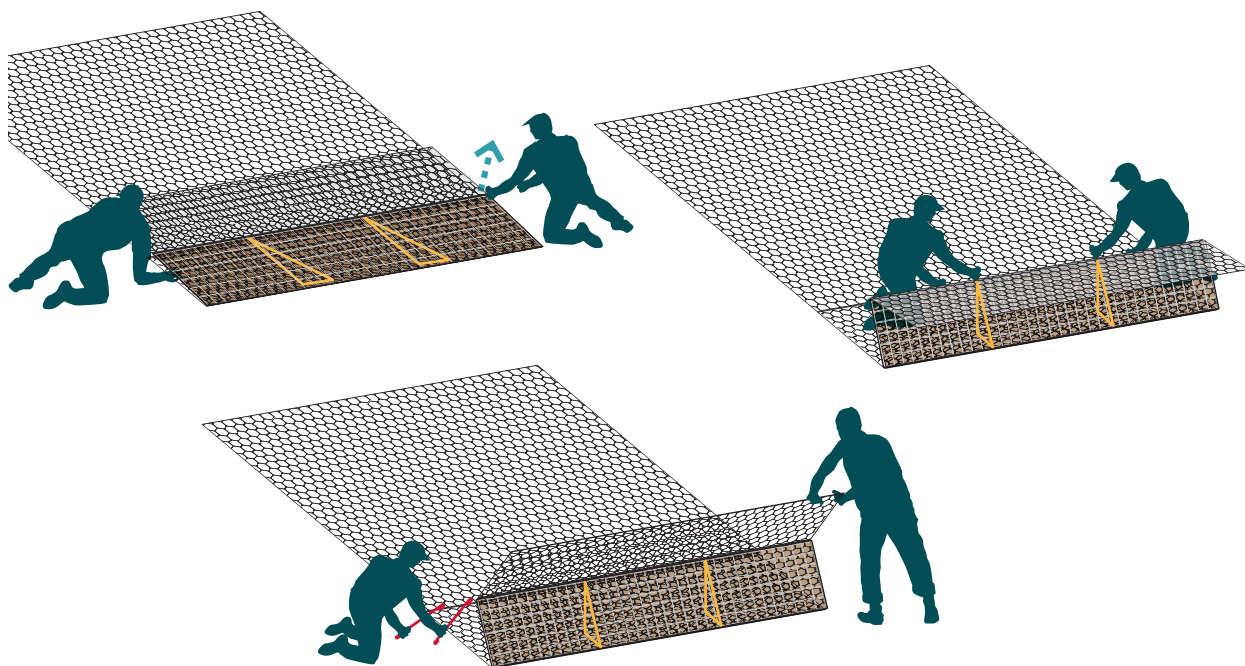

2

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το εμπρόσθιο τμήμα ανασκηώνεται και όλα τα στοιχεία της μονάδας τοποθετούνται και στερώνονται (ανοίξτε το τριγωνικό τμήμα και τοποθετείστε τις χαλύβδινες ράβδους δεσίματος) έτσι ώστε να πάρει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, γωνία κλίσης. Δύο παρακείμενες μονάδες TGM συνδέονται με δακτυλίδια συρραφής με μέγιστη απόσταση μεταξύ τους τα 200 mm (σύμφωνα με EN-10223-3).

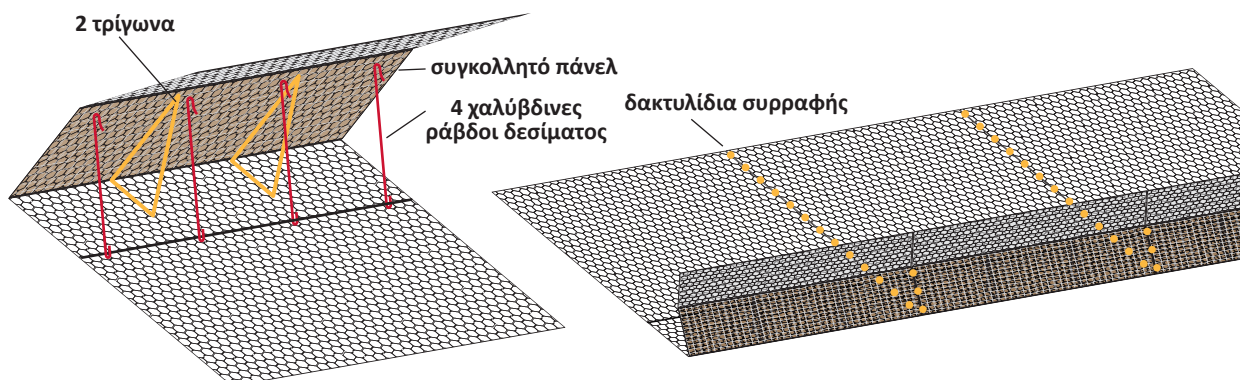


TERRAMESH GREEN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗ


Το φυτόχωμα μπορεί να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της μετωπικής επιφάνειας με πάχος περίπου 50 cm.

Η απαιτούμενη συμπίκνωση του εδάφους θα πρέπει να επιτυγχάνεται με τη χρήση μεταλλικού συμπτυκνωτή χειρός ή παρόμοιου εξοπλισμού ώστε να μην υπάρχουν κενά πίσω από το μέτωπο. Πιθανά θα χρειαστεί άρδρευση της επιφάνειας σε καιρικές συνθήκες ανομβρίας.

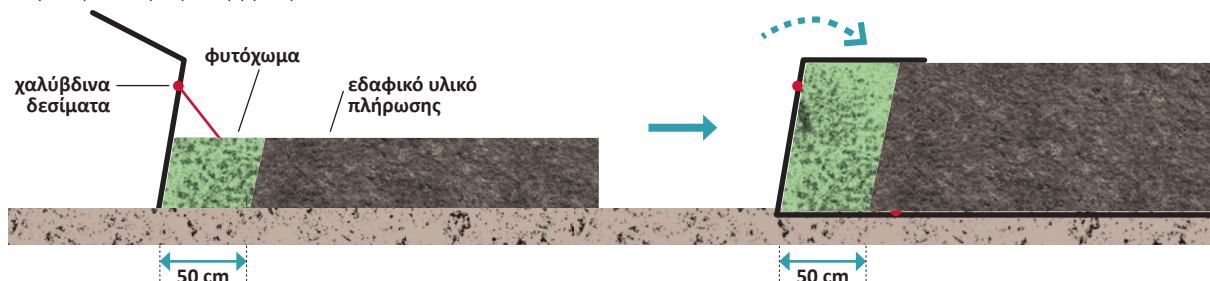

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Η συμπίκνωση θα πρέπει να φθάνει κατ'ελάχιστο **95% του Standard Proctor** ή όπως ορίζουν τα κατασκευαστικά σχέδια. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά τη τοποθέτηση, το άνοιγμα και τη συμπίκνωση ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα μηχανήματα μένουν μακριά από τη περιοχή του μετώπου του Terramesh Green για τουλάχιστον για 1 m.

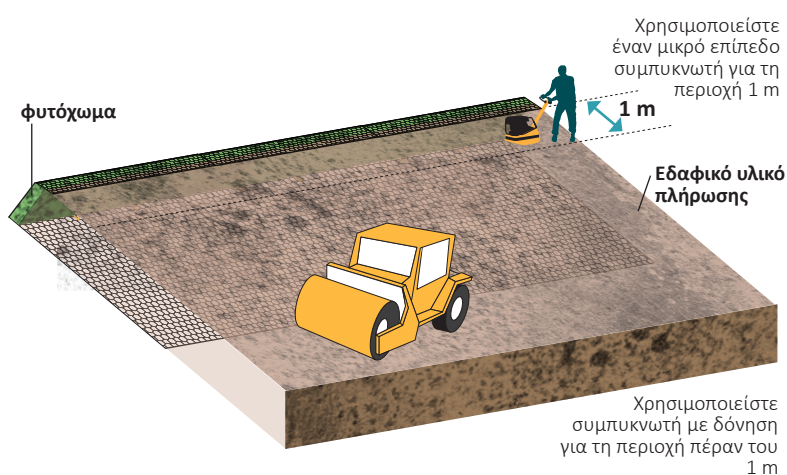


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗΣ




Έδαφος Αναβλάστησης

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της καλής ποιότητας του φυτοχώματος

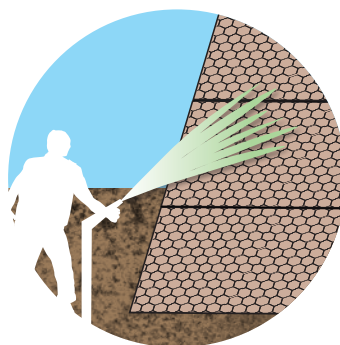

Υδροσπορά

Με την εφαρμογή σωστού μίγματος σπόρων, συνδετικών υλικών και οργανικού υλικού

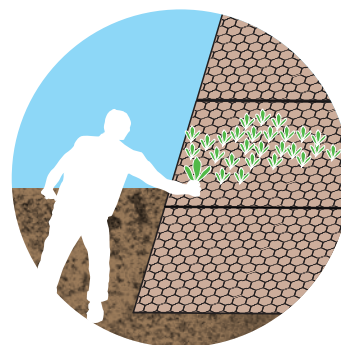

Φύτευση σπορόφυτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τοποθέτησης.

Maccaferri Hellas
Λ. Φιλαδέλφειας, 59
13671 Αχαρνές (Αττική)- Ελλάδα
T: + (30) 210 2449483-4
E: info.gr@maccaferri.com

maccaferri.com