

RENO MATTRESS PLUS


MONTAJ TALİMATLARI

MACCAFERRI



Reno Mattress Plus
with X-Ties

İHTİYACINIZ OLANLAR

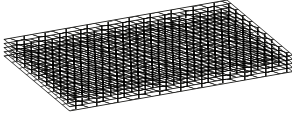


Reno Mattress Plus Demeti



Pnömatik bağlama aracı



MacRing

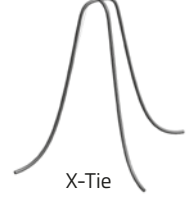


X-Tie

1

DEMETLERİ AÇMA

Her bir Reno Mattress Plus ünitesi demetten çıkarılacaktır; Reno Mattress'ı yere serin ve ünitenin kutu şeklini alabilmesi için tüm kıvrımların doğru pozisyonda olduğundan emin olarak gerin.

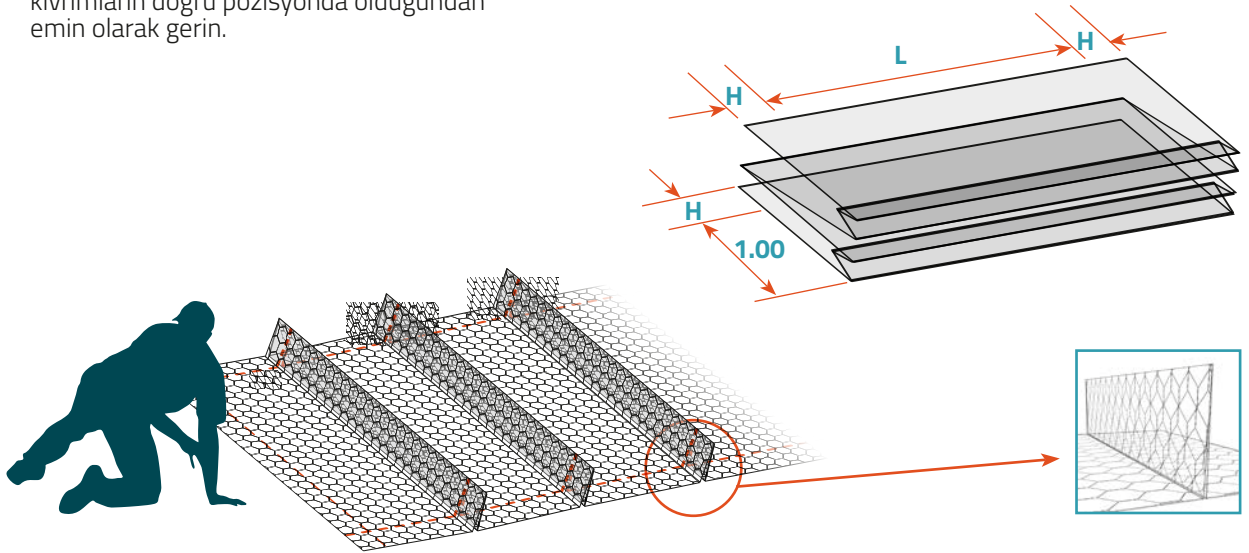

2


RENO MATTRESS PLUS MONTAJI

Katlanmış diyaframlar dikey bir konuma kaldırılarak açık bir kutu şekli oluşturulmalıdır; uç kapaklar uygun şekilde katlanmalı ve/veya üst üste getirilmelidir.

Paneller, birleşim yerindeki kenar boyunca veya arka panelde MacRing'lerle sabitlenmelidir.

MacRing'leri kapatmak için pnömatik bir klips kullanabilirsiniz.

MacRing aralıkları, EN10223-3 standardına göre 200 mm'yi aşmamalıdır.

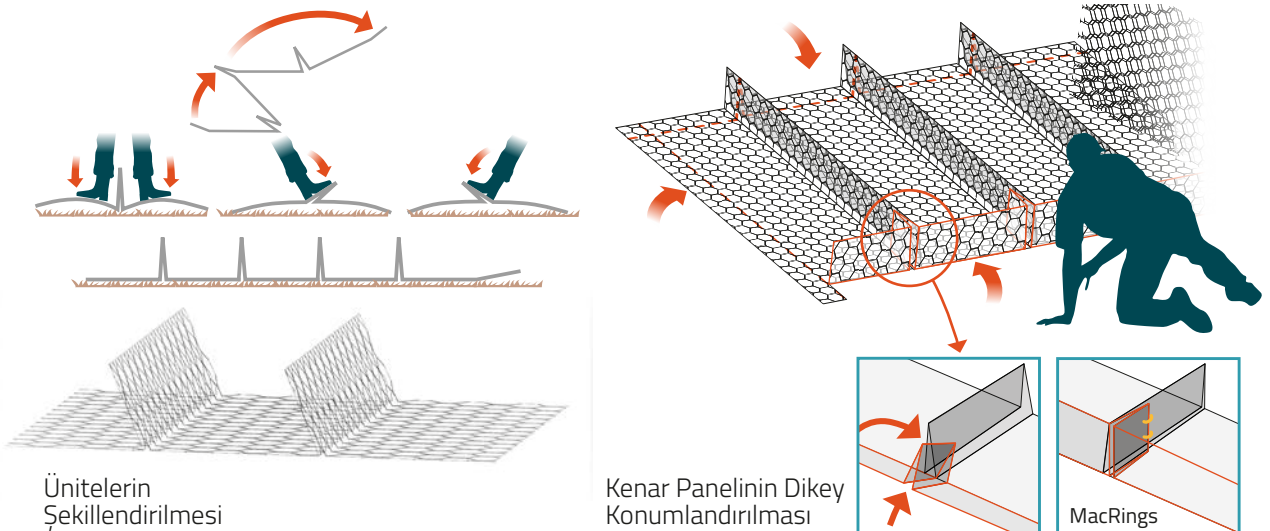

RENO MATTRESS PLUS

MONTAJ KILAVUZU




M

X-Tie Bağlantılarını Reno Mattress Plus'a Yerleştirin (X-Tie bağlantıları Reno Mattress Plus setine dahildir).

Her bir metrekairelik yatak alanı için en az bir X-Tie kullanılması önerilir.


X-Tie bağlantıları kendi kendine dik durabilme özelliğine sahiptir, bu da kurulum işlemini kolaylaştırır.

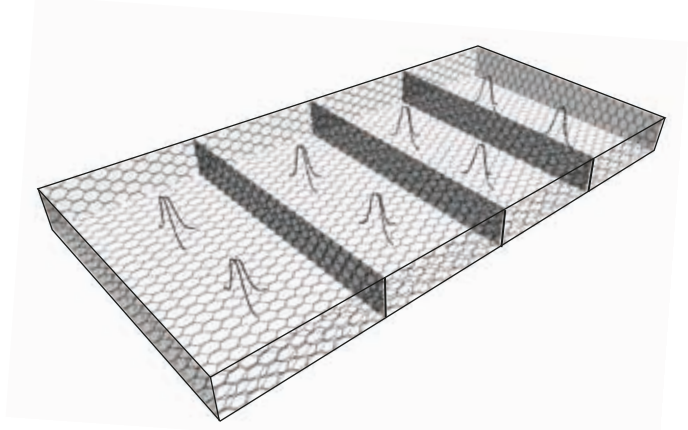

3

DOLDURMA

Yatak monte edildikten sonra, her bir hücre taşlarla doldurulabilir.

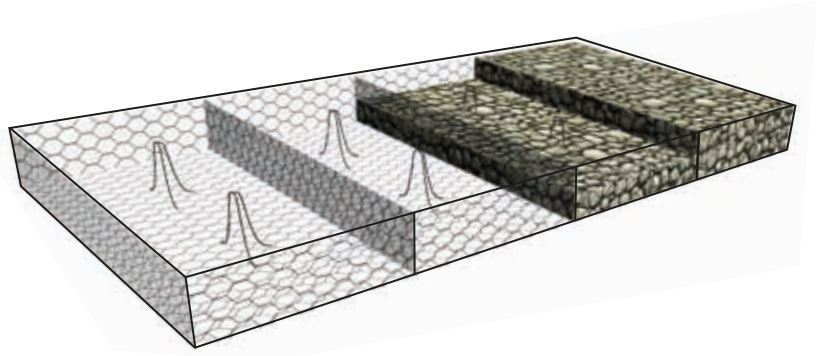


4

KAPATMA

Dolgu yapılmış Reno Mattress Plus'ın üstüne kapağı yerleştirin. Kapağı, yan yüzlere MacRing'ler ile bağlayın (maksimum aralık 200 mm).

Kapağı, X-Tie bağlantı noktalarına 2 MacRing kullanarak bağlayın.

Kapağı yan yüzlerle MacRing'ler aracılığıyla bağlayın.

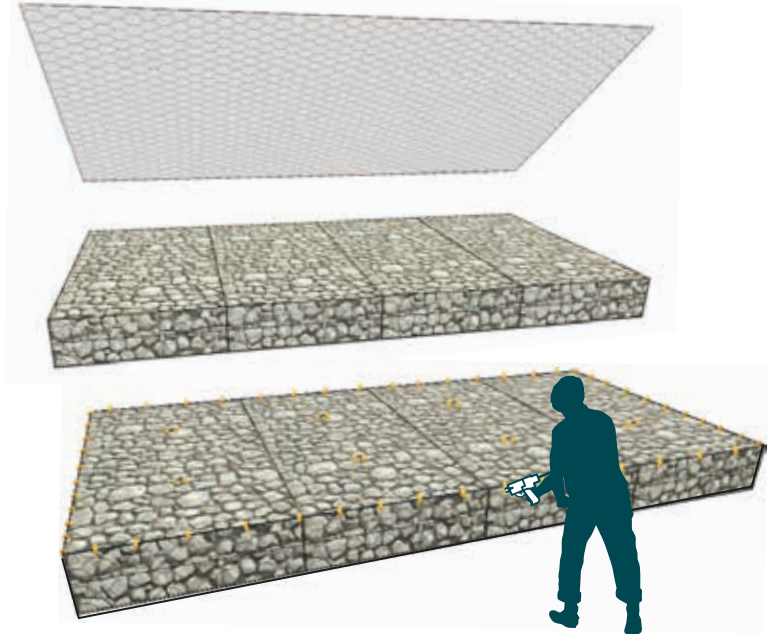

Maccaferri Turkey

Sahrayıcedid Mahallesi Atatürk Caddesi Kaptan
Metin İş Merkezi
No: 51 Kat: 4 Daire:3 34734 Kadıköy – İstanbul
– Turkey
T: +90 216 217 53 70
E: info.tr@maccaferri.com

maccaferri.com/tr