


Como colocar o MacDrain® TD

MACCAFERRI

Proceda a abertura das valas manualmente ou com auxílio de equipamento mecânico.

1

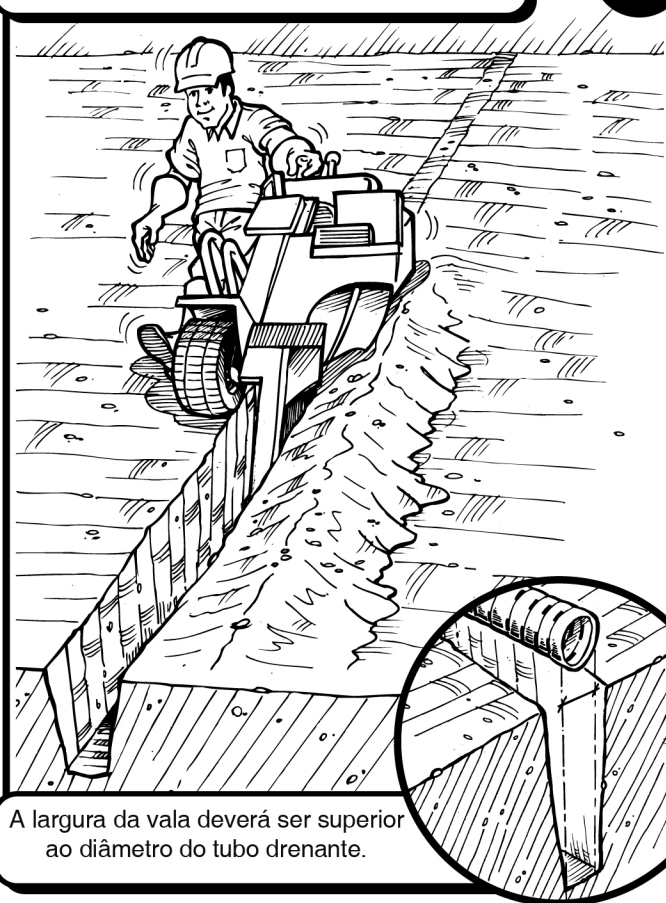

A largura da vala deverá ser superior ao diâmetro do tubo drenante.

Abra totalmente o rolo do MacDrain® TD com a bolsa de acomodação do tubo drenante próxima à vala.

2



... e junte-o ao outro painel de forma que os núcleos fiquem o mais próximo possível.


4



Observe que as linhas-guia dos painéis também devem ser unidas.

Para unir um painel ao outro, corte aproximadamente 5cm do núcleo drenante na extremidade de um dos painéis...

3

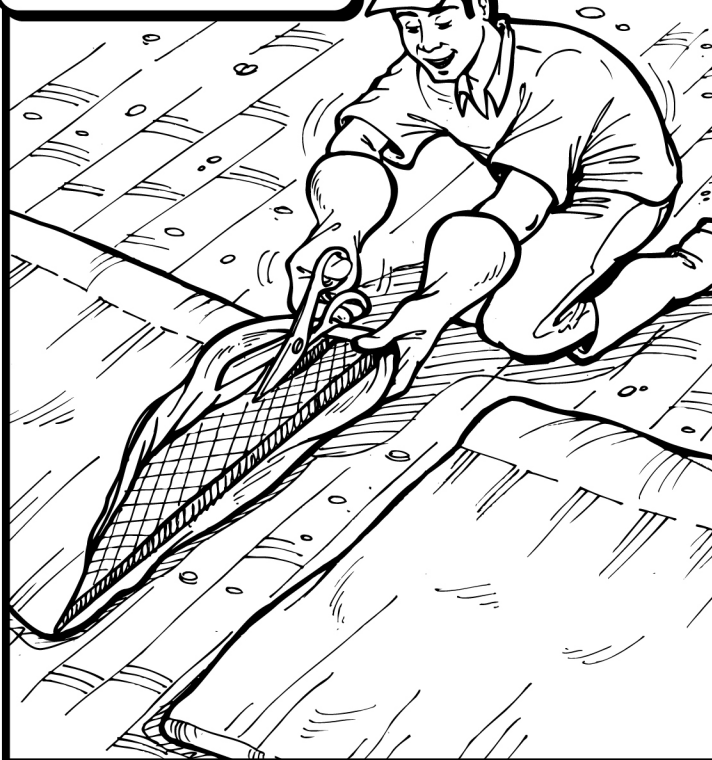


Costure a união entre os painéis, tomando cuidado para não obstruir a bolsa de acomodação.

5




Introduza o tubo drenante na bolsa de acomodação utilizando, para isso, a linha-guia.

6

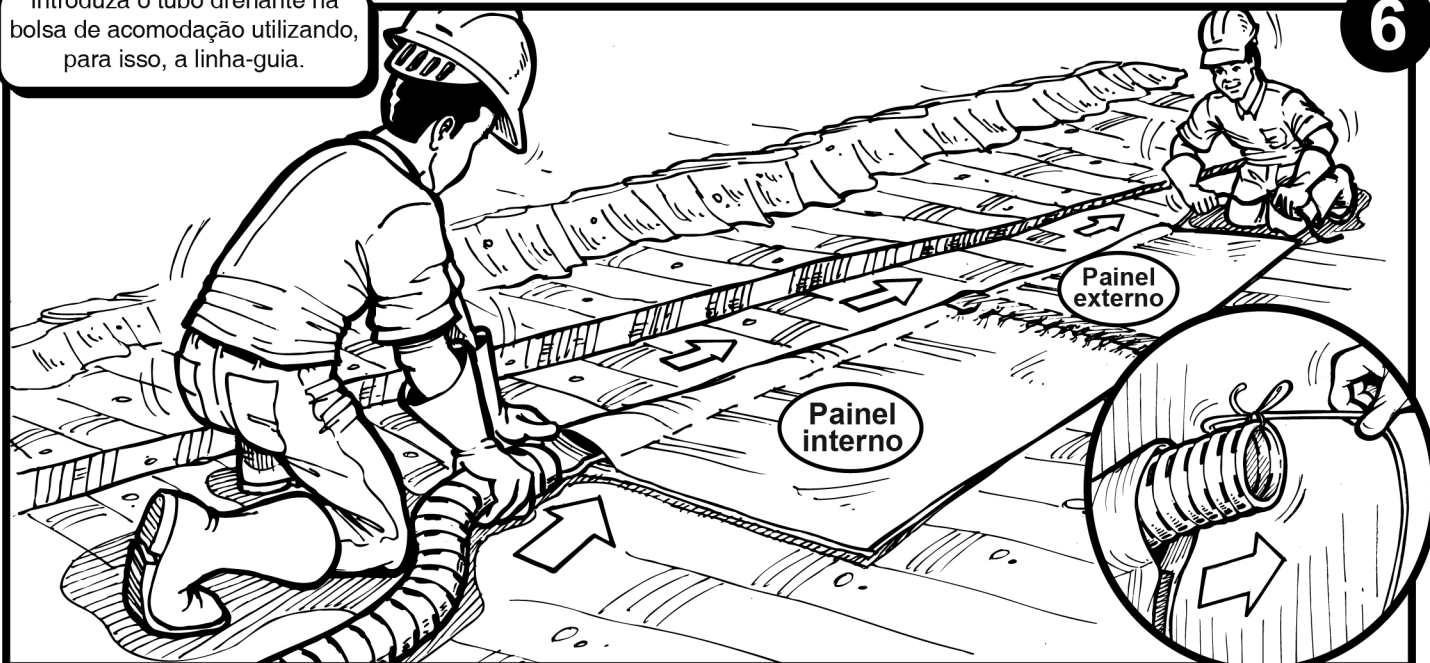


Observe que o sentido preferencial para a introdução do tubo drenante é partindo do painel interno para o painel externo.

7

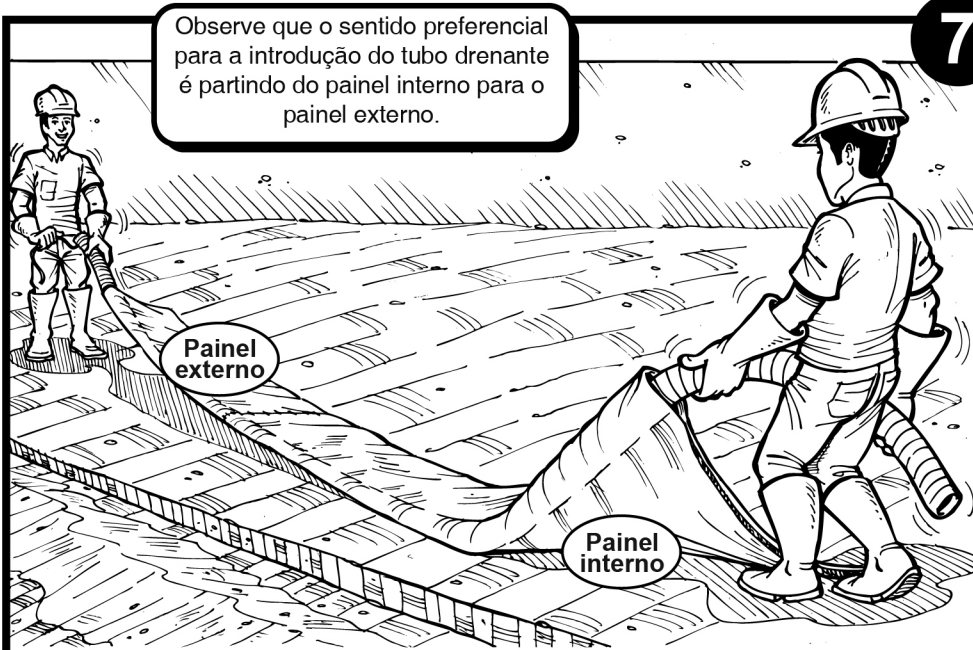

8

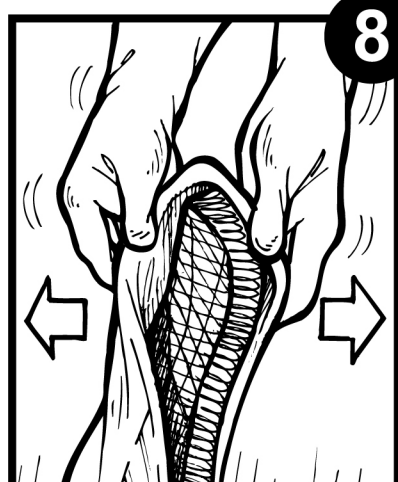

Para tubos de diâmetro maior que 6 polegadas, é necessário destacar manualmente o geotêxtil do núcleo, criando assim uma bolsa de acomodação de maior dimensão.

Aplice o MacDrain TD dentro da vala mantendo-o encostado em uma de suas paredes.

9



Proceda o reaterro da vala com o solo retirado ou com o material especificado, compactando-o.

10

