

GABION STRONG FACE

INŠTALAČNÝ LIST

MACCAFERRI




GABION
STRONG
FACE

DESIGN
THE
CHANGE



ČO POTREBUJEME

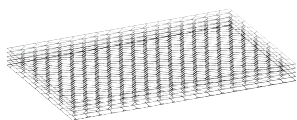


Gabionové panely



Pneumatické upevňovacie
kliešte




C-krúžky

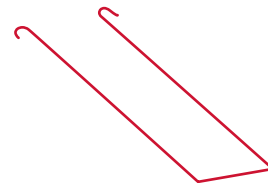


MacTie

Gabion Strong Face je dostupný v rôznych konfiguráciách:

1. Zosilnená predná strana
2. Zosilnená bočná strana

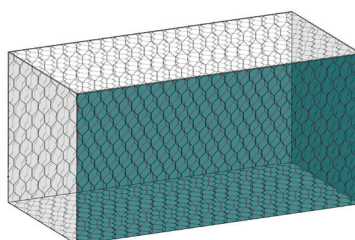

1. Zosilnená predná strana

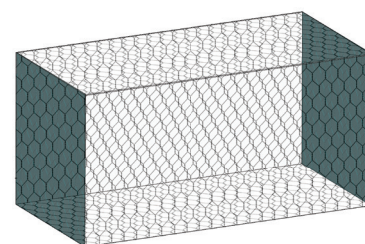


2. Zosilnená bočná strana

INŠTALÁCIA KONFIGURÁCIE 1

1

PRÍPRAVA PANELOV

Vyberte gabionový kôš; gabion na zemi rozvinte a poskladajte do tvaru koša, pričom sa uistite, že všetky záhyby sú v správnej pozícii na vytvorenie koša.

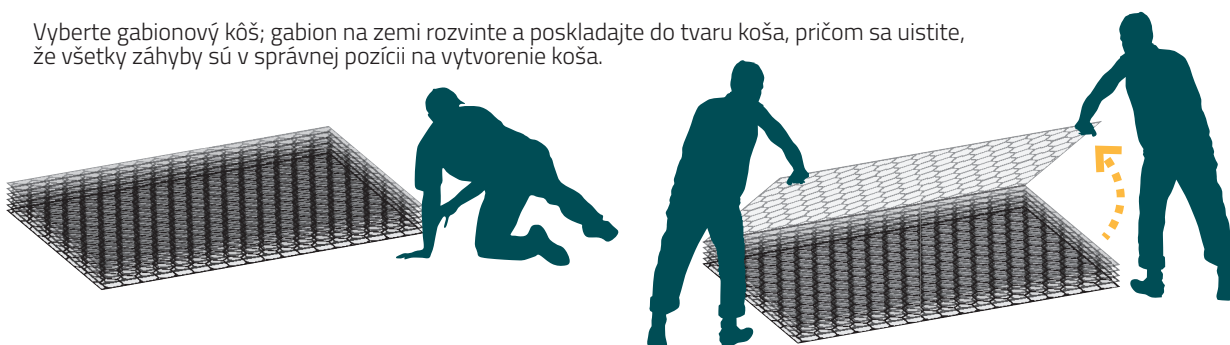


2


SKLADANIE

Predné, zadné, bočné panely a vertikálna priečka sa zdvihnú do vertikálnej polohy, aby vytvorili otvorený tvar boxu, pričom sa zabezpečí, že vrchy všetkých štyroch strán sú v jednej úrovni. Treba dávať pozor, aby sa zosilnený panel umiestnil z vonkajšej strany.

Panely sa spájajú pomocou **C-krúžkov** pozdĺž okrajov, okrajov bočných strán a vertikálnej priečky. Na uzavretie **C-krúžkov** sa používajú pneumatické kliešte. Rozostupy medzi **C-krúžkami** nesmú presiahnuť 200 mm (podľa normy EN10223-3). Pred začatím plniacich prác sa odporúča umiestniť debnenie okolo gabionu.*.

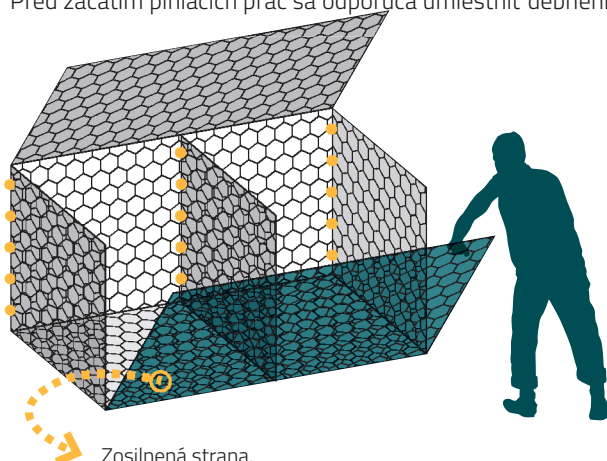

Zosilnená strana.

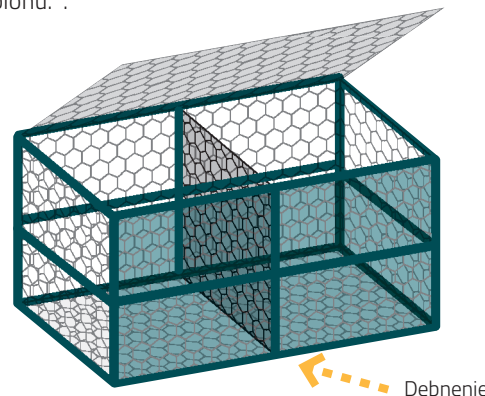

Debnenie

*Debnenie nie je dodávané. Debnenie nie je zobrazené vo výkresoch z grafických dôvodov.






GABION STRONG FACE

INŠTALAČNÝ LIST

3

PLNENIE

A. Po poskladaní gabionu sa odporúča gabion naplniť v 3 vrstvách (každá vrstva po 0,33 m). Po prvej a druhej vrstve sa použijú **MacTie**. Na jeden kubický meter sa odprúča použiť minimálne štyri **MacTie**.

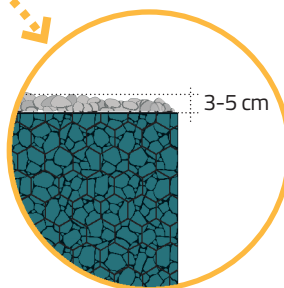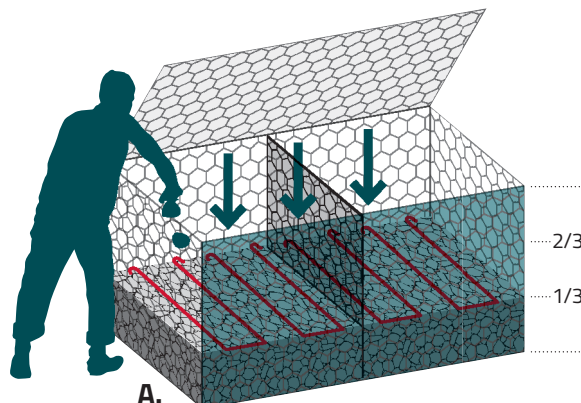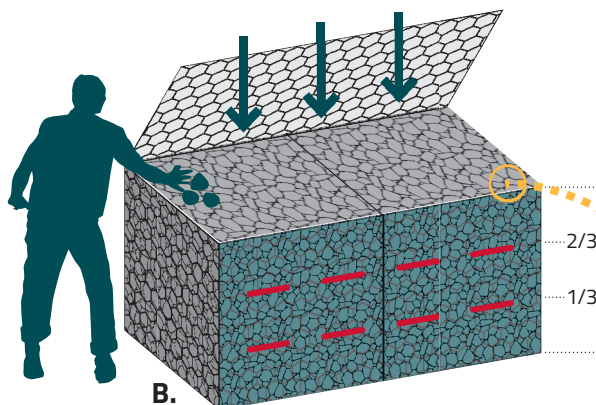


Gabiony by sa mali naplniť o 3-5 cm viac, aby sa umožnilo sadenie kameňa, pričom okraje stien musia zostať viditeľné, aby bolo možné pripojiť horného panelu.

B. Aby sa zabezpečil dobrý konečný vzhľad, všetky pohľadové strany by mali byť plnené ručne.


4

UZAVRETIE

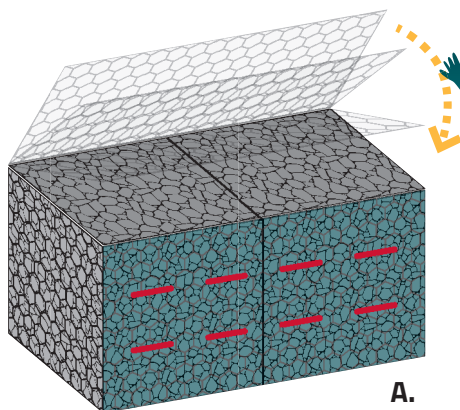

A.

A. Uzavrieme horný panel a natiahneme do požadovanej polohy, ak je to možné, tak s použitím **Lid Closer** (nie je súčasťou dodávky).

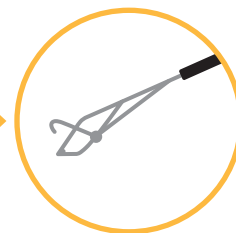

B. Pripevníme horný panel k ostatným stranám pomocou **C-krúžkov** (max. rozostup 200 mm).



B.

