


TERRAMESH MINÉRAL

FICHE D'INSTALLATION

MACCAFERRI


VOUS AVEZ BESOIN DE :

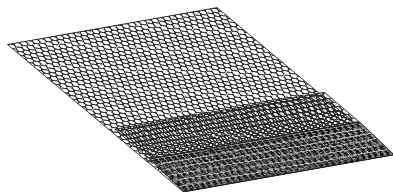

Fardeau de Terramesh Minéral

Agrafeuse
pneumatique

Agrafes

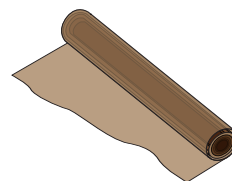


Géotextile non tissé

1

OUVERTURE DU FARDEAU


Chaque unité individuelle de **Terramesh Minéral** sera sortie du fardeau ; déplier l'unité sur le sol et l'étirer en s'assurant que tous les plis sont dans la bonne position pour former la structure.

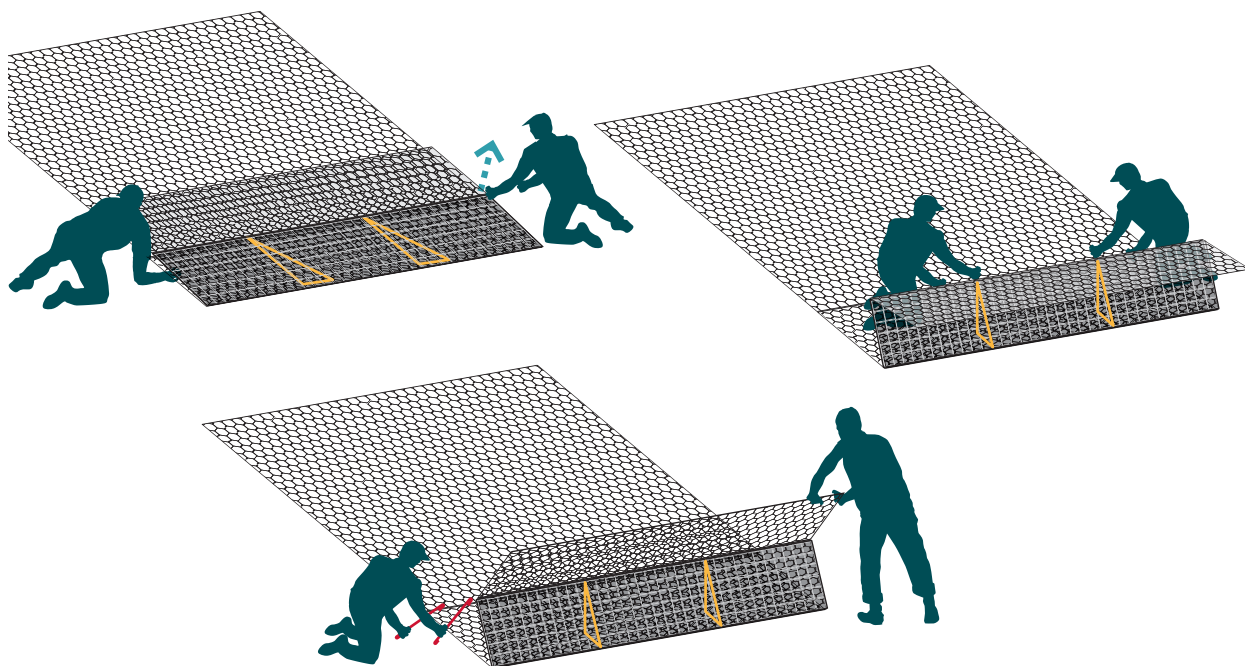

2

ASSEMBLAGE

La section avant doit être soulevée et tous les composants doivent être placés et fixés ensemble (placer les étriers et installer les bécilles) afin d'obtenir l'inclinaison du parement requis selon les spécifications de conception. Deux unités adjacentes de TMS doivent être connectées à l'aide d'**Agrafes** avec un espacement maximum de 200 mm (selon la norme NF EN- 10223-3).

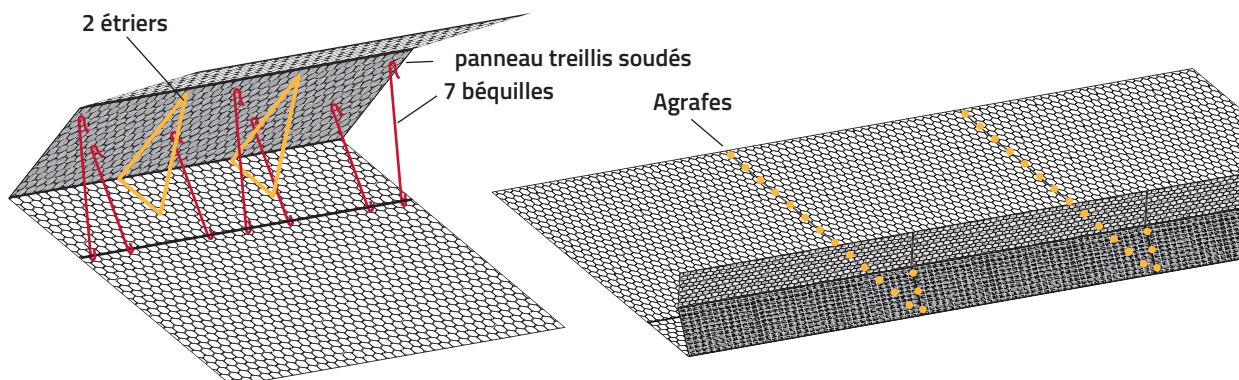


TERRAMESH MINÉRAL

FICHE D'INSTALLATION

3

REPLISSAGE


Les pierres seront placées dans la face avant des unités de **Terramesh Minéral**. Les pierres de calibre 90/200 mm seront positionnées manuellement afin d'obtenir une épaisseur moyenne de **40 à 50 cm**.

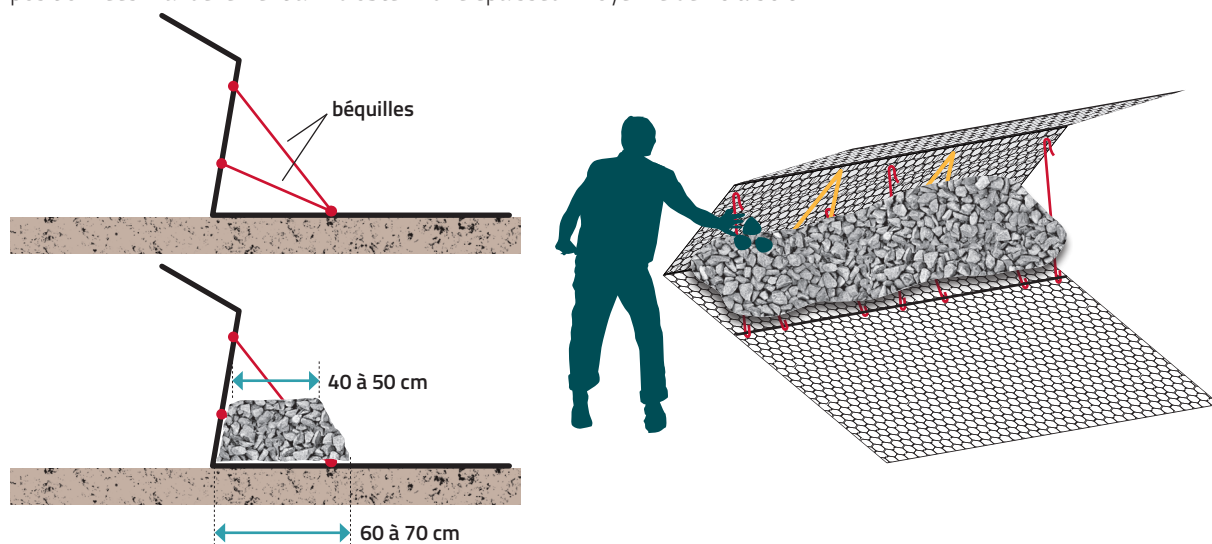

4

PLACEMENT DU GÉOTEXTILE


À l'interface entre le parement et le remblai, un géotextile non tissé doit être prolongé d'environ **50 cm** en bas et en haut de l'unité. Cela empêche le passage des fines à l'intérieur du parement.

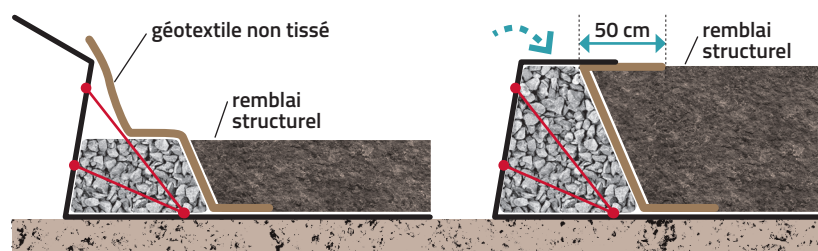

5

PLACEMENT ET COMPACTAGE DU REMBLAI STRUCTUREL

Le compactage doit être supérieur à **95% de l'Optimum Proctor normal** ou équivalent à celui indiqué sur les coupes. Lors de la mise en place, de l'épandage et du compactage du remblai, il faudra s'assurer que les engins lourds soient tenus à l'écart de la zone immédiate derrière les **unités de Terramesh Minéral** sur **1 m**.

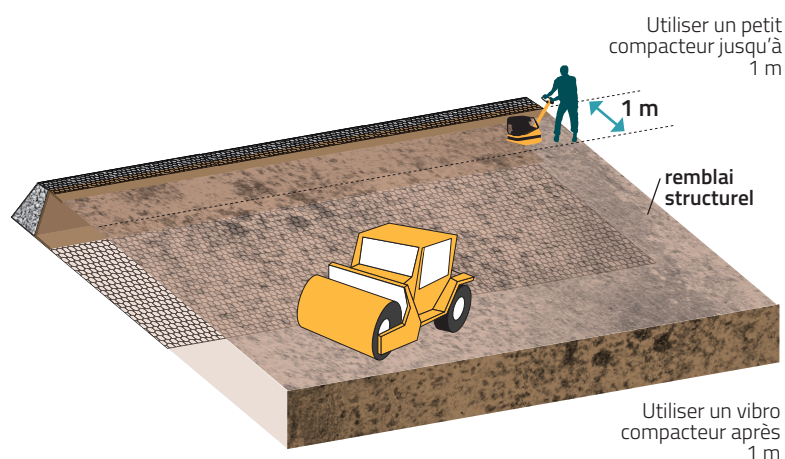

NOTE : se référer au manuel d'installation pour plus d'informations.

France Maccaferri S.A.S.

8 rue Pierre Méchain - CS80008
26901 Valence cedex 9 - France

T: +33 (0) 4 75 86 19 99

E: info.fr@maccaferri.com

maccaferri.com/fr