

GABION STRONG FACE

MANUAL INSTALIMI

MACCAFERRI



GABION STRONG FACE

DESIGN THE CHANGE



ÇFARË JU DUHET




Pakoja e gabionit



Mjet fiksues pneumatik



C-Ring

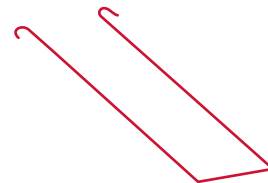


MacTie


Gabion Strong Face është i disponueshëm në konfigurime të ndryshme:

1. Faqe e përparme e përforcuar

2. Faqe anësore e përforcuar

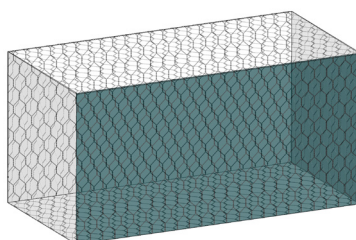

1. Faqe e përparme e përforcuar

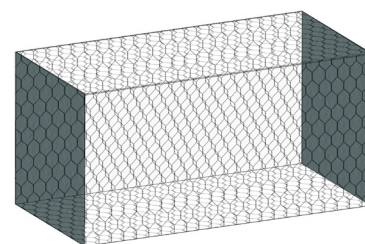

2. Faqe anësore e përforcuar

FIGURAT E MËPOSHTME I REFEROHEN KONFIGURIMIT TË INSTALIMIT 1

1

HAPJA E PAKOVE

Çdo kosh individual do të hiqet nga pakoja; shpaloseni gabionin në tokë dhe shtrijeni njësinë duke u siguruar që të gjitha ndarjet të jenë në pozicionin e duhur për formimin e kutisë.




2


MONTIMI

Panelet e përparme, të pasme, fundore dhe diafragma vertikale do të ngrihen në një pozicion vertikal për të formuar njëformë kutie të hapur, duke u siguruar që majat e të katër anëve të jenë në të njëjtin nivel. Kushtojini vëmendje vendosjes së panelit të përforcuar nga jashtë, në mënyrë që të formoni faqen e murit.

Panelet duhet të fiksohen së bashku me unazat C rreth anës, skajeve të faqeve anësore dhe diafragmës vertikale. Një kapepe pneumatike mund të përdoret për të mbyllur Unazat C. Hapësira e unazave C nuk duhet të kalojnë 200 mm (sipas EN10223-3). Sugjerohet të vendosni një kallep rreth Gabionit përpara se të filloni operacionet e mbushjes*.

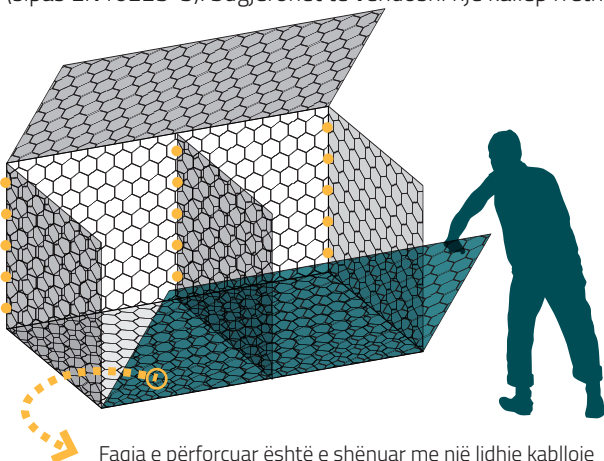

Faqja e përforcuar është e shënuar me një lidhje kabloje

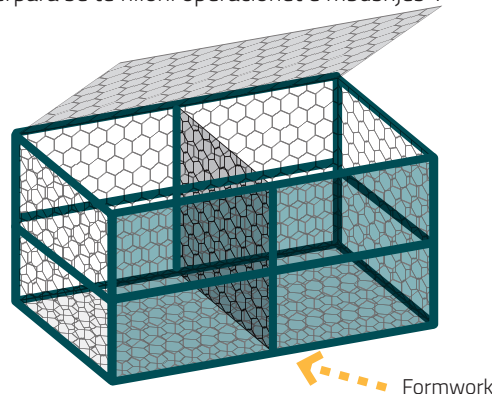

Formwork

*Kallepi nuk është dhënë. Forma nuk është e përfaqësuar në vizatimet e tjera për arsye grafike






GABION STRONG FACE

MANUAL INSTALIMI

3

MBUSHJA

A. Pasi të jetë montuar gabioni, rekomandohet që çdo qelizë gabioni të mbushet me 3 shtresa gurësh (0,33 m secila). Përdorni MacTie pas vendosjes së shtresave 1 dhe Rekomandohet një minimum prej katër MacTie për metër kub i gabionit.

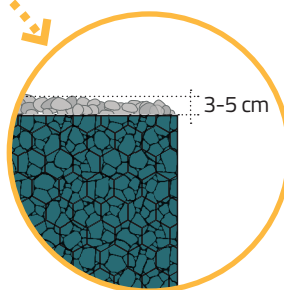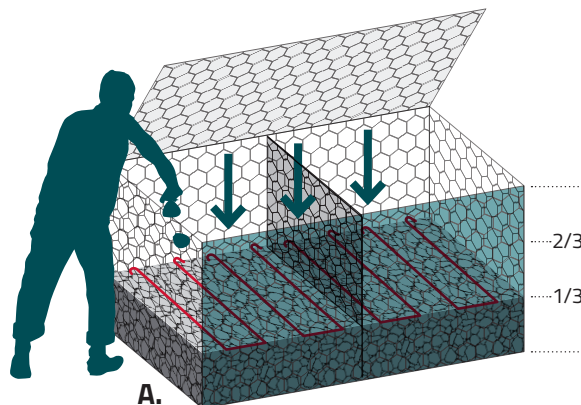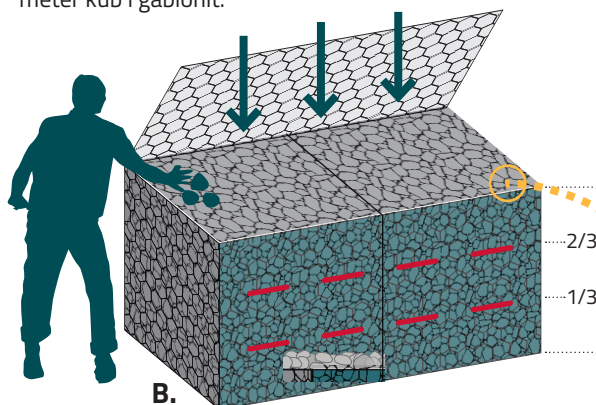


Gabionet duhet të mbushen me 3-5 cm me teper për të lejuar uljen e gurëve natyrorë duke mbajtur të dukshme skajet e sipërme të faqeve për të mundësuar lidhjen me kapakun.

B. Për të siguruar një pamje të mirë të përfunduar, të gjitha faqet e dukshme duhet të mbushen me kujdes me dorë.


4

CLOSING

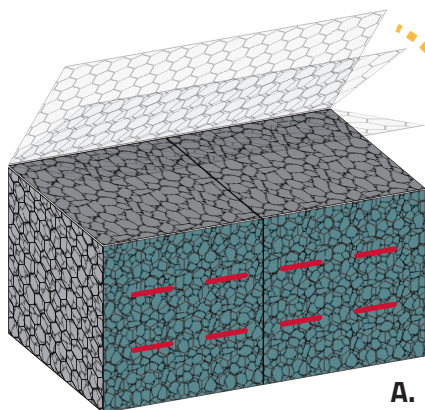


A.

A. Palosni kapakun poshtë dhe shtrijeni në pozicion, nëse është e mundur me ndihmën e një lidhese kapaku (nuk jepet me produktin).

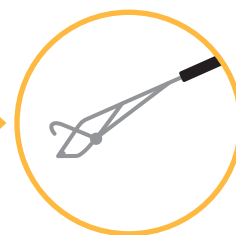

B. Lidheni kapakun me faqet e tjera me unaza C (hapësira maksimale 200 mm).

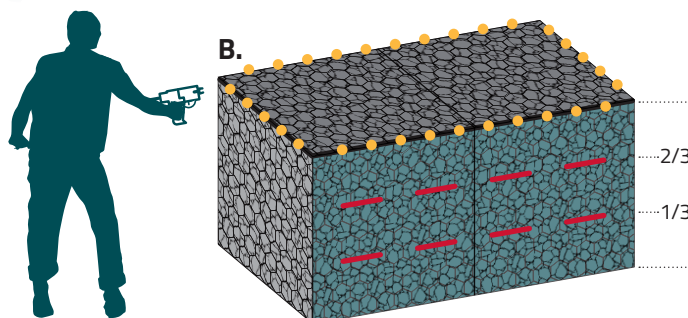

B.