


TERRAMESH® VERDE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MACCAFERRI

MATERIALES PARA EL MONTAJE

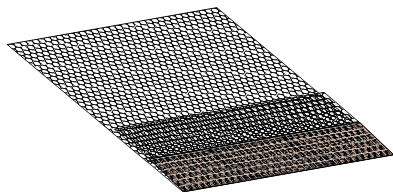

Unidad Terramesh® Verde




Herramienta Neumática

Anillos de
conexión

1

DESEMBALAJE


Retire la unidad Terramesh® del embalaje. Coloque sobre la superficie horizontal y aplane la unidad asegurándose de que todos los bordes estén en la posición correcta para formar el sistema.

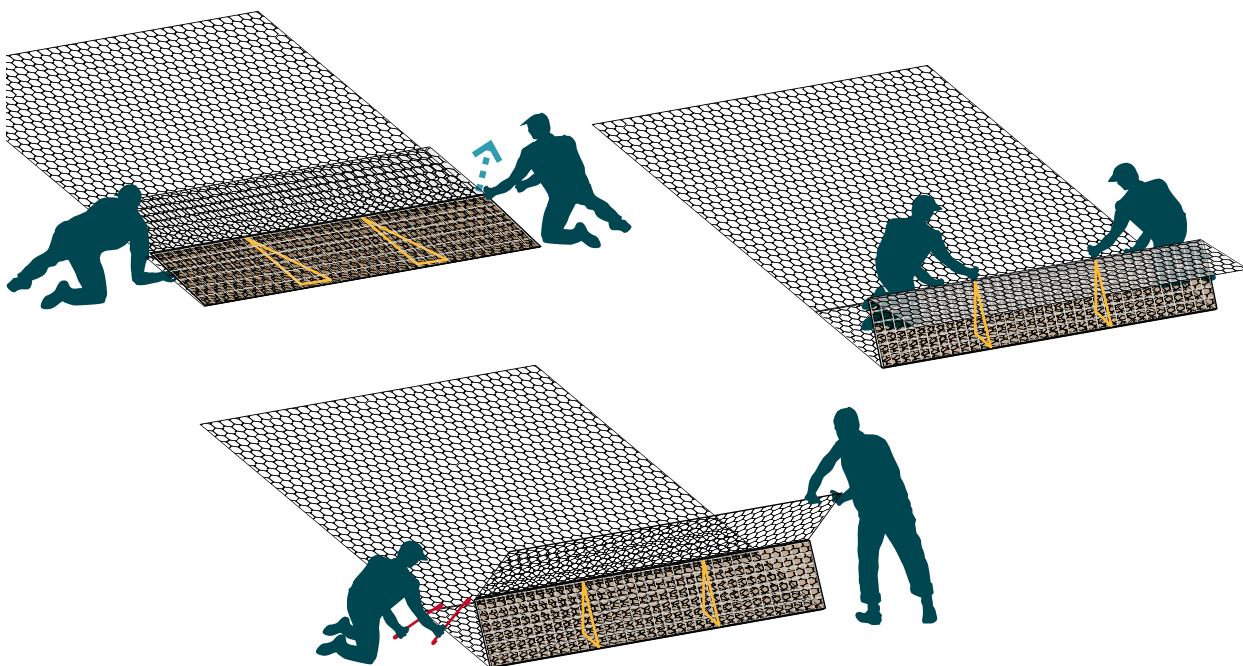

2

ENSAMBLAJE

La pared frontal debe elevarse y todos los componentes deben colocarse y conectarse entre sí (abrir los triángulos e instalar las varillas de acero) para proporcionar el ángulo de inclinación requerido de acuerdo con la especificación de diseño. Realice la conexión entre las unidades de Terramesh® Verde con los anillos, utilizando la herramienta neumática o cosiendo a través del alambre de amarre. El espacio máximo entre anillos es de 200 mm (Según EN 10223-3).

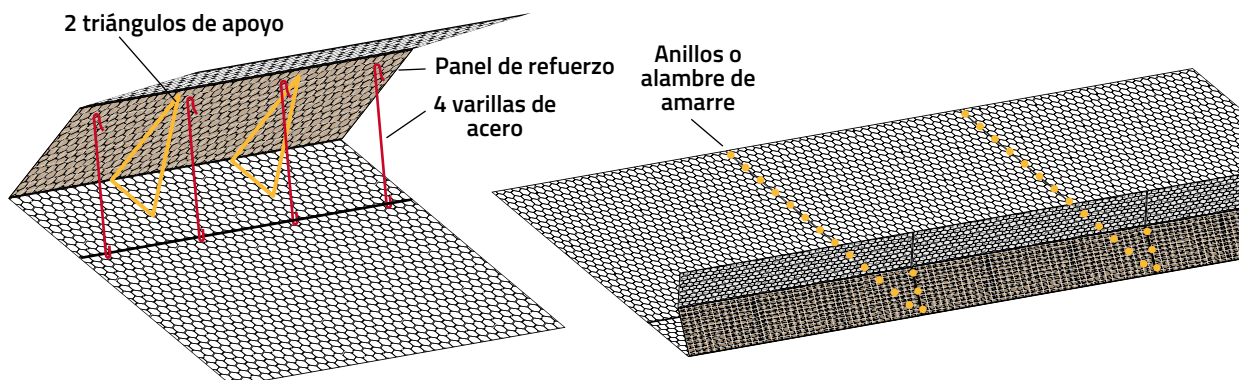


TERRAMESH® VERDE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3

CAPA DE SUELO APTA PARA LA VEGETACIÓN


La capa de suelo apta para la vegetación debe colocarse en la parte posterior del elemento con un espesor de aproximadamente 50 cm. La compactación cerca de la cara debe realizarse con equipo liviano, para evitar vacíos.

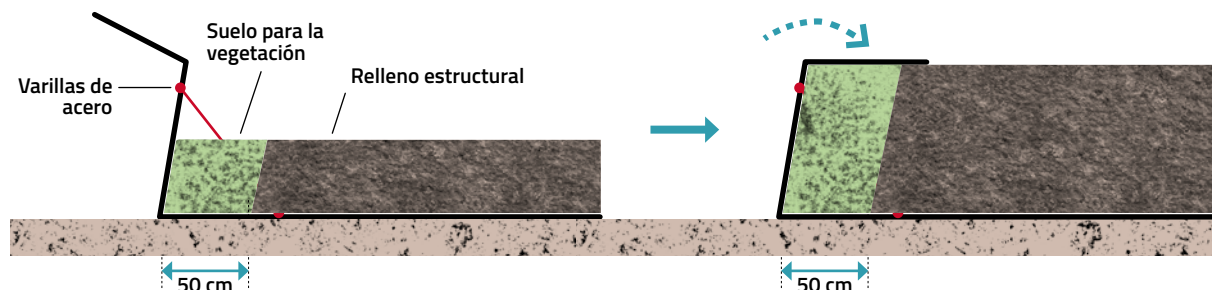

4


COMPACTACIÓN DEL RELLENO ESTRUCTURAL

El grado de compactación del relleno sanitario debe cumplir con las condiciones de diseño (generalmente por encima del **95% de Proctor**). El lanzado del material de relleno debe realizarse con precaución, a fin de evitar daños en la malla o refuerzos adicionales. El uso de equipo pesado debe estar restringido a una distancia de **1 m** de la cara.

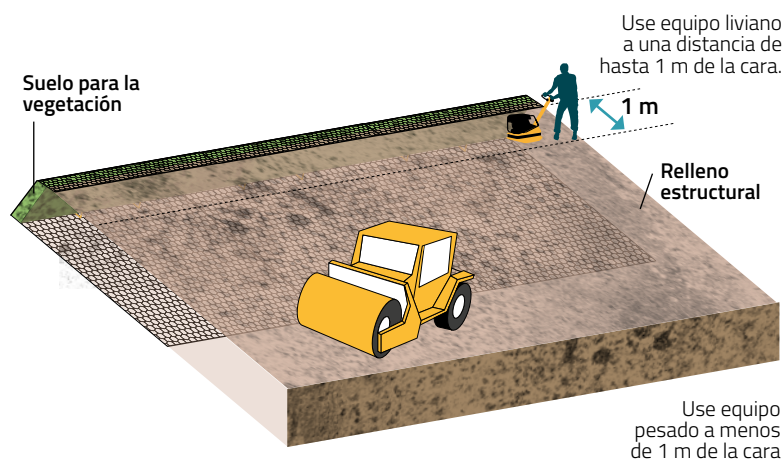


5


TÉCNICAS DE DESARROLLO DE LA VEGETACIÓN

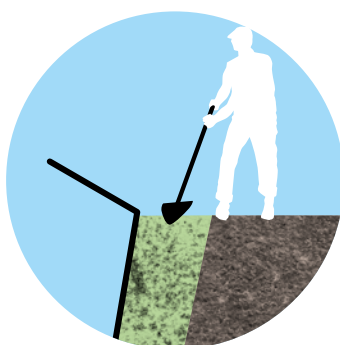

Terreno apto para la vegetación
El suelo debe tener una calidad y características adecuadas para permitir el desarrollo de la vegetación

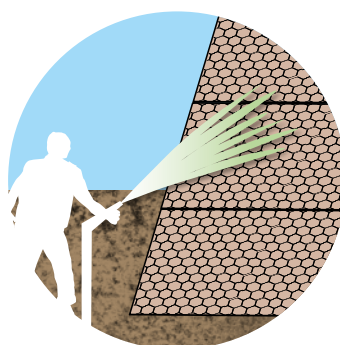

Hidrosiembra
Aplicar la mezcla adecuada de semillas, aglutinantes y materia orgánica.

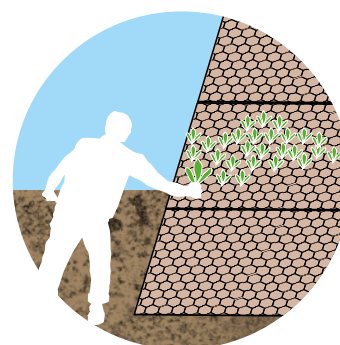

Plantar a mano

Nota: Este material es para fines ilustrativos.
Para obtener información adicional y más detalles, consulte el manual de instalación.

Maccaferri do Brasil Ltda.
T: +(55) 11 4525-5000
E: info.br@maccaferri.com

Maccaferri de Argentina S.A.
T: +(54) 3327 412201
E: info.ar@maccaferri.com

Maccaferri de Bolivia Ltda.
T: +(591) 3 322-8042
E: info.bo@maccaferri.com

Maccaferri del Caribe.
T: +(809) 472-3380
E: info.do@maccaferri.com

Maccaferri de Centroamérica Ltda.
T: +(506) 2244-6090
E: info.cr@maccaferri.com

Maccaferri de Chile S.P.A.
T: +(56) 232102324
E: info.cl@maccaferri.com

Maccaferri de Colombia Ltda.
T: +(57) 6016369230
E: info.co@maccaferri.com

Maccaferri de Ecuador S.A.
T: +(593) 2 3820-971
E: info.ec@maccaferri.com

Maccaferri de Guatemala S.A.
T: +(502) 2208-3535
E: info.gt@maccaferri.com

Maccaferri de México.
T: +(52) 442 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com

Maccaferri de Panamá S.A.
T: +(507) 292-8608
E: info.pa@maccaferri.com

Maccaferri de Perú S.A.C.
T: +(51) 1 206-2600
E: info.pe@maccaferri.com