


ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

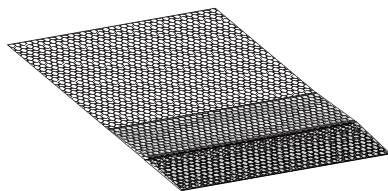


Δέμα Terramesh System

Πνευματικό
εργαλείο συρραφής

Δακτυλίδια




MacTie

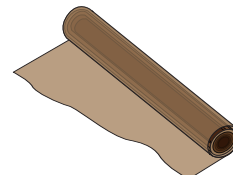Μη υφαντό
γεωύφασμα

1

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΜΑ

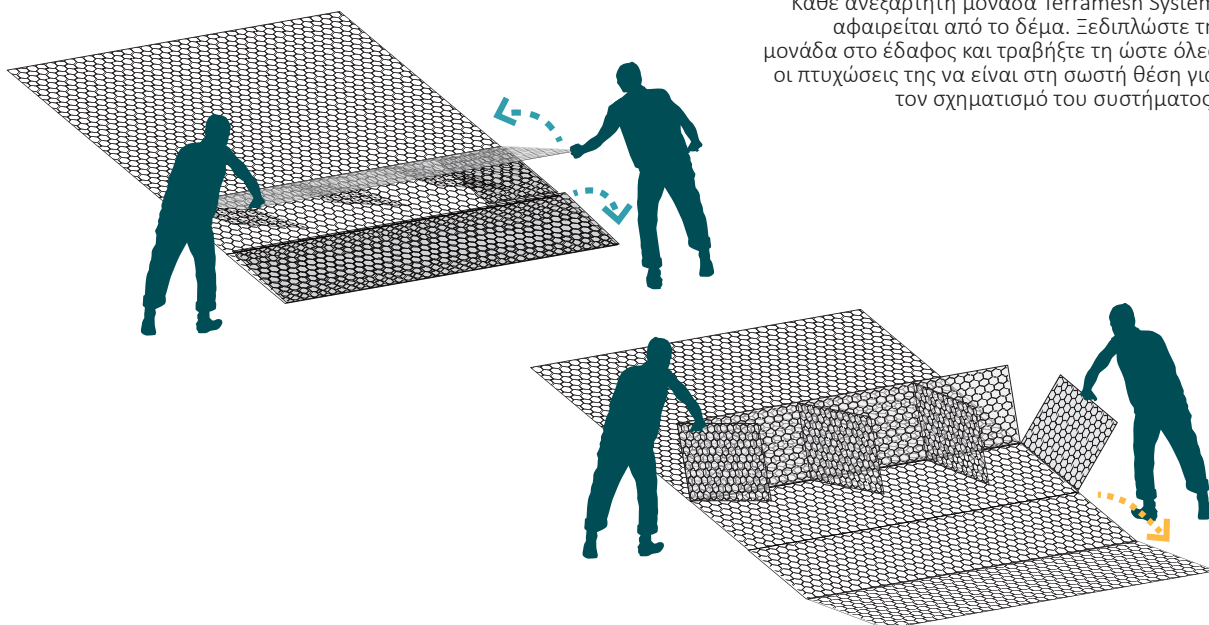


Κάθε ανεξάρτητη μονάδα Terramesh System αφαιρείται από το δέμα. Ξεδιπλώστε τη μονάδα στο έδαφος και τραβήξτε τη ώστε όλες οι πτυχώσεις της να είναι στη σωστή θέση για τον σχηματισμό του συστήματος.

2

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τα πάνελ μπροστά, πίσω και στα τελειώματα του συρματοκιβωτίου θα πρέπει να ανυψωθούν σε κάθετη θέση ώστε να σχηματίσουν ανοικτό ορθογώνιο. Βεβαιωνόμαστε ότι όλες οι πλευρές είναι στο ίδιο επίπεδο. Τα δακτυλίδια συρραφής χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις επάνω, κάτω και στο πλάι και για τα διαφράγματα. Μέγιστη απόσταση μεταξύ των δακτυλιδιών 200 mm (ως EN10223-3) σε όλες τις ακμές.

Προτείνεται η τοποθέτηση ενός ξυλότυπου γύρω από τη μπροστινή όψη της μονάδας πριν την έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης*.

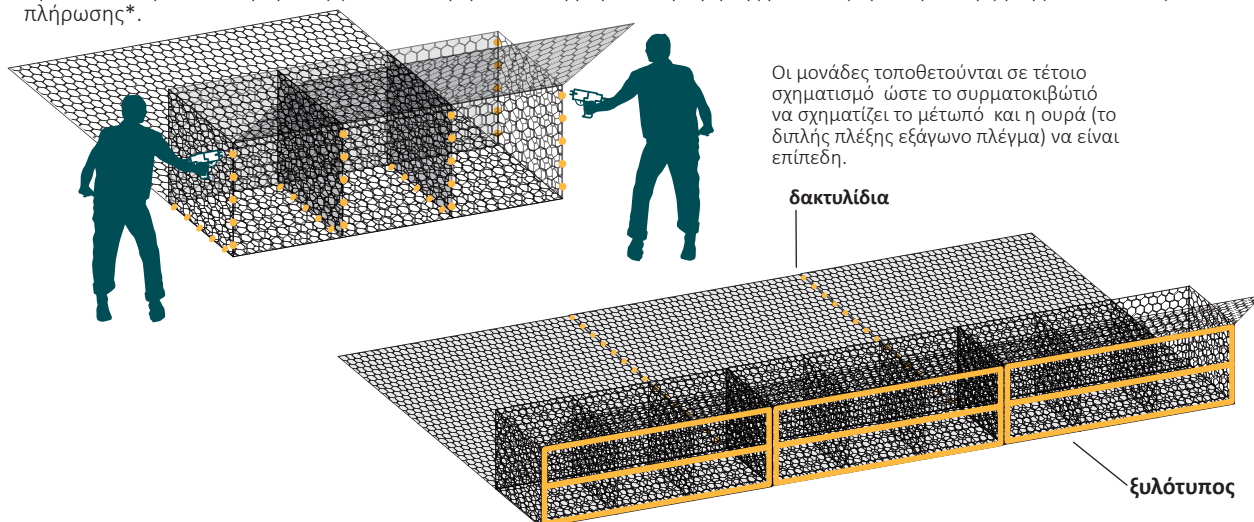

Οι μονάδες τοποθετούνται σε τέτοιο σχηματισμό ώστε το συρματοκιβώτιο να σχηματίζει το μέτωπό και η ουρά (το διπλής πλέξης εξάγωνο πλέγμα) να είναι επίπεδη.

δακτυλίδια

ξυλότυπος

*Δεν παρέχεται ο ξυλότυπος. Ο ξυλότυπος δεν εμφανίζεται στα άλλα σχέδια για λόγους εμφάνισης του σχεδίου.

TERRAMESH SYSTEM



ΦΥΛΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

3


ΠΛΗΡΩΣΗ & ΚΛΕΙΣΙΜΟ

A. Μετά τη συναρμολόγηση του Terramesh System, συνιστάται η πλήρωση να γίνεται σε τρεις στρώσεις λίθων.

Χρησιμοποιείστε MacTie μετά την τοποθέτηση των στρώσεων 1 και 2. Συνιστάται η χρήση κατ' ελάχιστον τεσσάρων MacTie ανά κυβικό μέτρο Terramesh System.

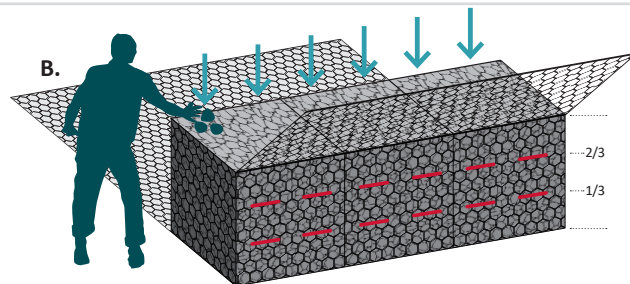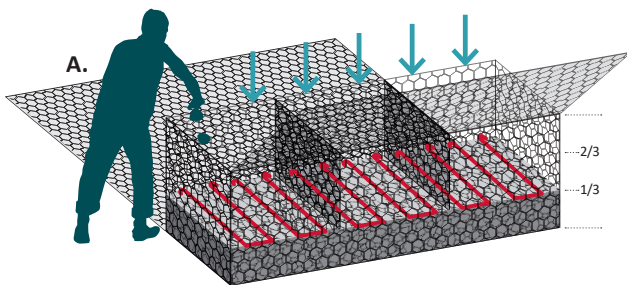

B. Για να εξασφαλισθεί ένα καλό τελικό αποτέλεσμα ως προς την εμφάνιση, σε όλες τις εμφανείς όψεις η πλήρωση θα πρέπει να γίνεται δια χειρός.

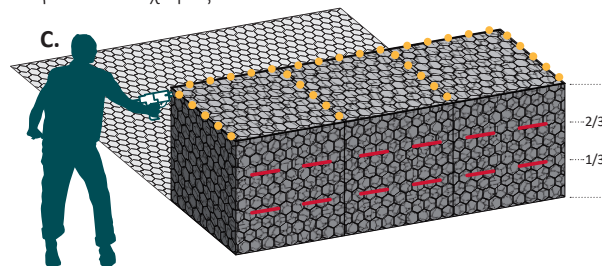


C. Συνδέστε το καπάκι με δακτυλίδια συρραφής

4

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ


Μεταξύ του μετώπου και του υλικού πλήρωσης θα τοποθετείται ένα μη υφαντό γεωύφασμα που θα εκτείνεται κατά 50 cm στο πάνω και στο κάτω μέρος της μονάδας ώστε να εμποδίζει τη διέλευση λεπτόκοκκων υλικών στο λίθινο μέτωπο.

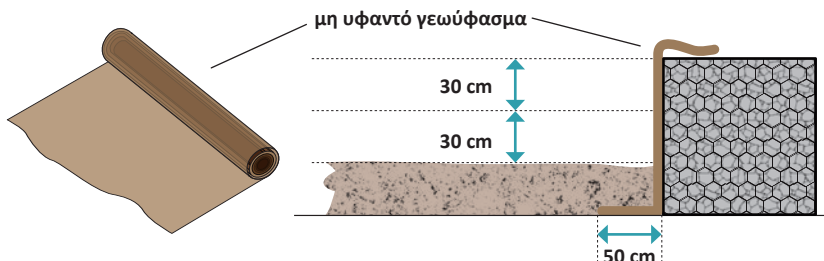

5

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Η συμπίκνωση θα πρέπει να φθάνει κατ'ελάχιστο 95% του Standard Proctor ή όπως ορίζουν τα κατασκευαστικά σχέδια. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά τη τοποθέτηση, το άνοιγμα και τη συμπίκνωση ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα μηχανήματα μένουν μακριά από τη περιοχή του μετώπου του Terramesh System για τουλάχιστον για 1 m.

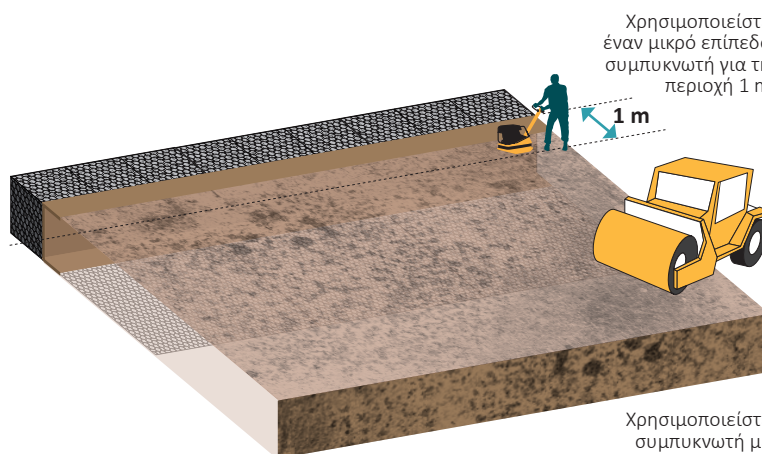

Χρησιμοποιείστε έναν μικρό επίπεδο συμπακνωτή για τη περιοχή 1 m

Χρησιμοποιείστε συμπακνωτή με δόνηση για τη περιοχή πέραν του 1 m

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τοποθέτησης.