


Como colocar o Terramesh® Verde

MACCAFERRI


1

Com o terreno previamente nivelado e regularizado, posicione cada elemento no local definitivo.

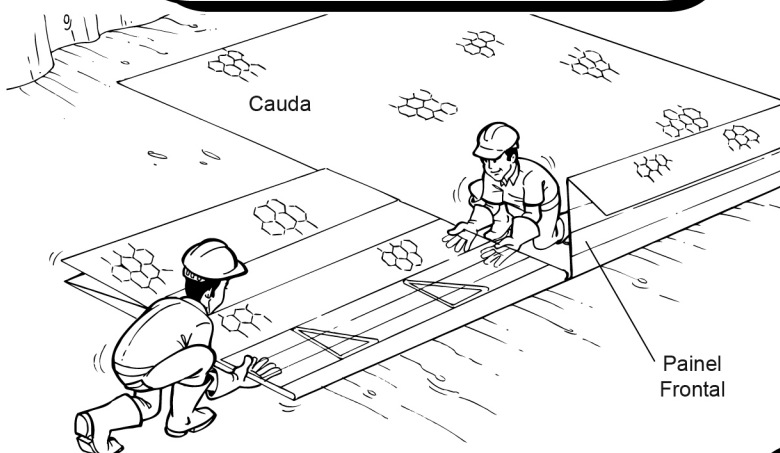


2

Arme o elemento Terramesh® Verde posicionando os triângulos de suporte perpendicularmente ao painel frontal. Fixe com arame os triângulos na cauda.

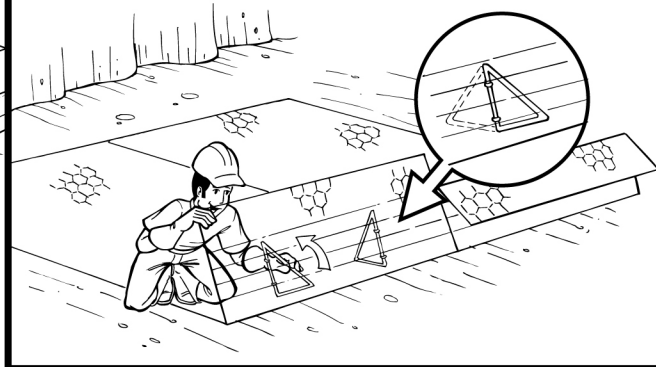


3

O ângulo do paramento frontal do elemento e portanto da estrutura, é dado pelos triângulos de suporte.

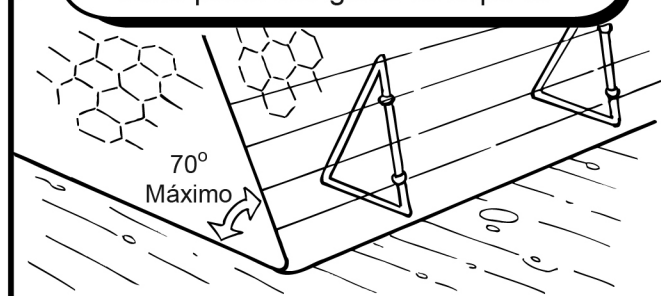

4


Costure os painéis frontais entre si, alternando voltas simples e duplas a cada malha.

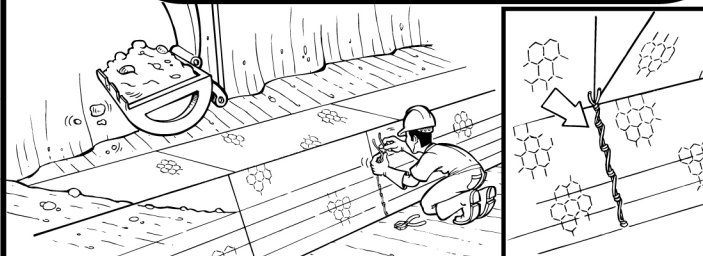

Prossiga com o aterro

5


O aterro deve ser compactado em camadas de aprox. 20cm.

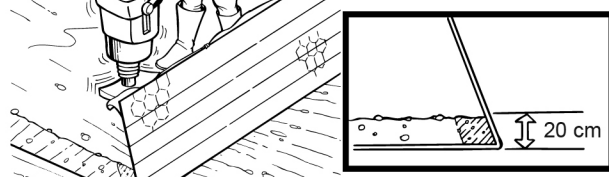


A compactação próxima ao paramento frontal deve ser feita manualmente ou com equipamentos leves.

6

Finalizada a compactação, dobre o painel superior deixando-o na posição horizontal.

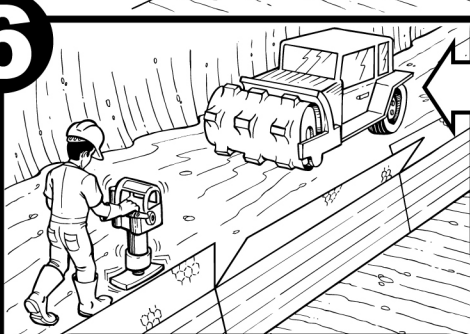


Os equipamentos pesados de compactação devem manter uma distância mínima de 1 metro do paramento frontal.

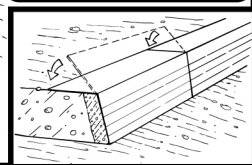

7

Para instalar os elementos das camadas superiores, repita os passos de 1 a 6.

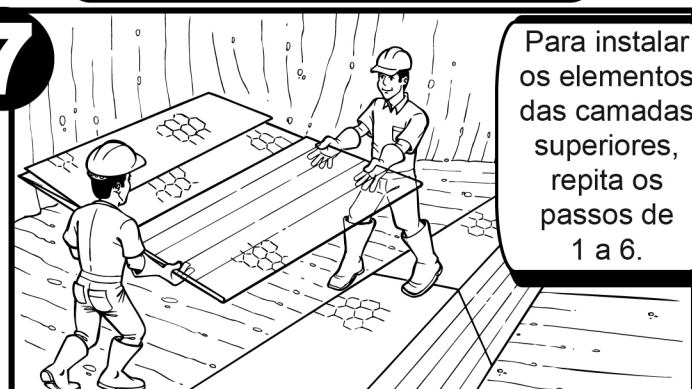

8

Costure os elementos da camada superior aos elementos da camada inferior ao longo de todas as arestas em contato.

