


Como colocar el Terramesh Verde

MACCAFERRI


1

Con el terreno previamente nivelado e regularizado, posicione cada elemento en el local definitivo.

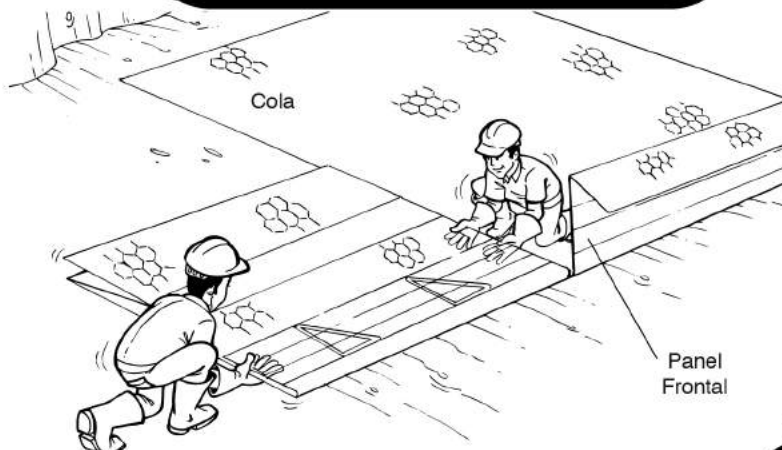


2

Arme el elemento Terramesh Verde posicionando los triángulos de soporte perpendicularmente al panel frontal. Fije con alambre los triángulos en la cola.

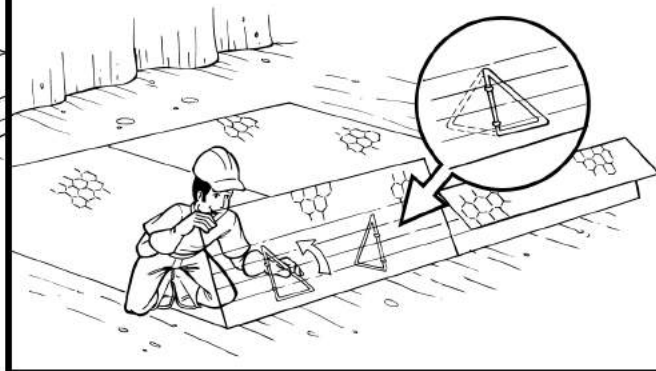

3

El ángulo del paramento frontal del elemento y por tanto de la estructura, es dado por los triángulos de soporte.

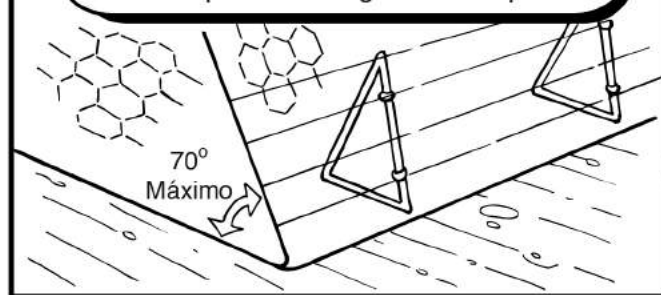

4

Costure los paneles frontales entre si, alternando vueltas simples y dobles a cada malla.



Prosiga con el relleno.

5


El relleno debe ser compactado en camadas de aprox. 20cm.




La compactación próxima al paramento frontal debe ser hecha manualmente o con equipos livianos.

6

Finalizada la compactación, doble el panel superior dejándolo en la posición horizontal.

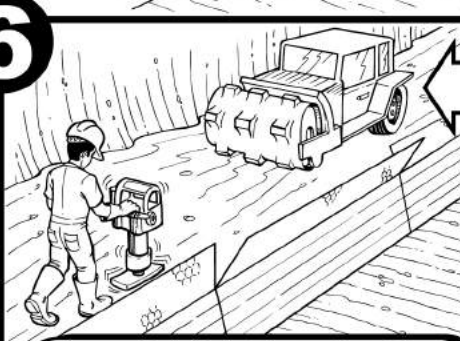


Los equipos pesados de compactación deben mantener una distancia mínima de metro del paramento frontal.

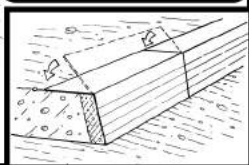

7

Para instalar los elementos de las camadas superiores, repita los pasos del 1 al 6.

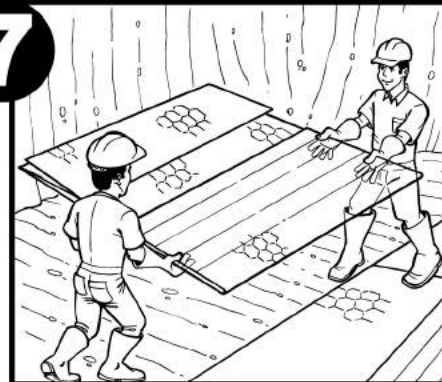

8

Costure los elementos de la camada superior a los elementos de la camada inferior a lo largo de todas las aristas en contacto.

