


MATERIALI E ACCESSORI PER L'ASSEMBLAGGIO

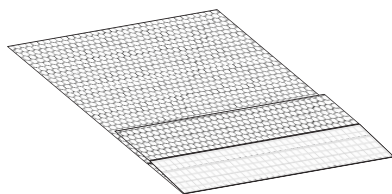


Pacconi di Mineral Terramesh



Graffatrice pneumatica



Punti metallici

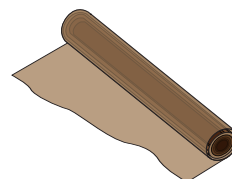


Geotessile non tessuto

1

APERTURA DEL PACONE


Ogni singola unità di **Terramesh Mineral** dovrà essere estratta dal paccone, posizionata a terra e aperta in modo che tutte le pieghe siano nella corretta posizione per formare l'unità..

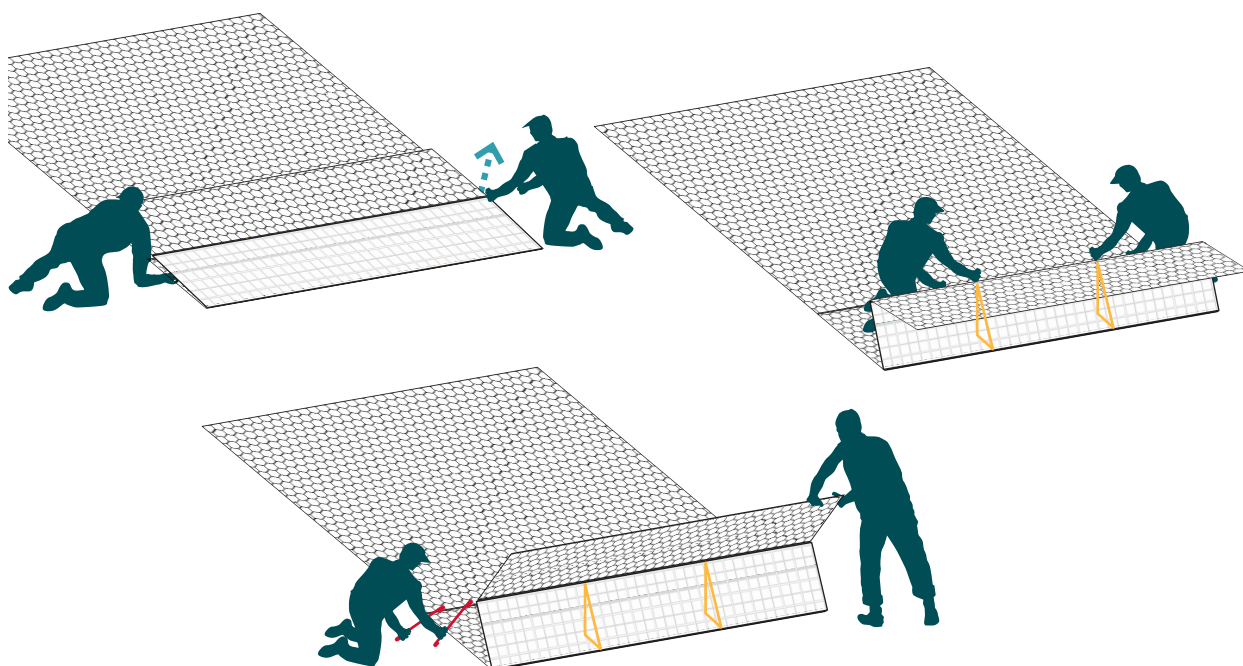

2

ASSEMBLAGGIO

La sezione anteriore dovrà essere sollevata e tutti i componenti posizionati e fissati assieme (aprendo le staffe triangolari ed installando i tiranti in acciaio) in modo da ottenere la pendenza richiesta come da specifiche di progetto. Le due unità di TMM adiacenti dovranno essere connesse mediante punti metallici con una distanza massima di 200 mm (secondo la EN-10223-3).

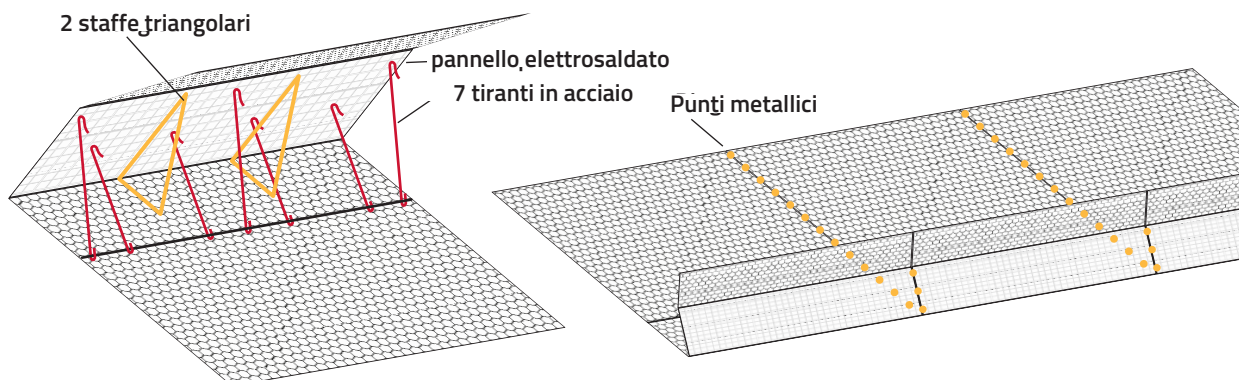


TERRAMESH MINERAL

MANUALE DI MONTAGGIO

3

RIEMPIMENTO IN PIETrame

Il pietrame dovrà essere posizionato a tergo del paramento delle unità di **Mineral Terramesh**. Il pietrame di 90/200 mm sarà posizionato manualmente in modo da avere uno spessore medio di **40 - 50 cm**.

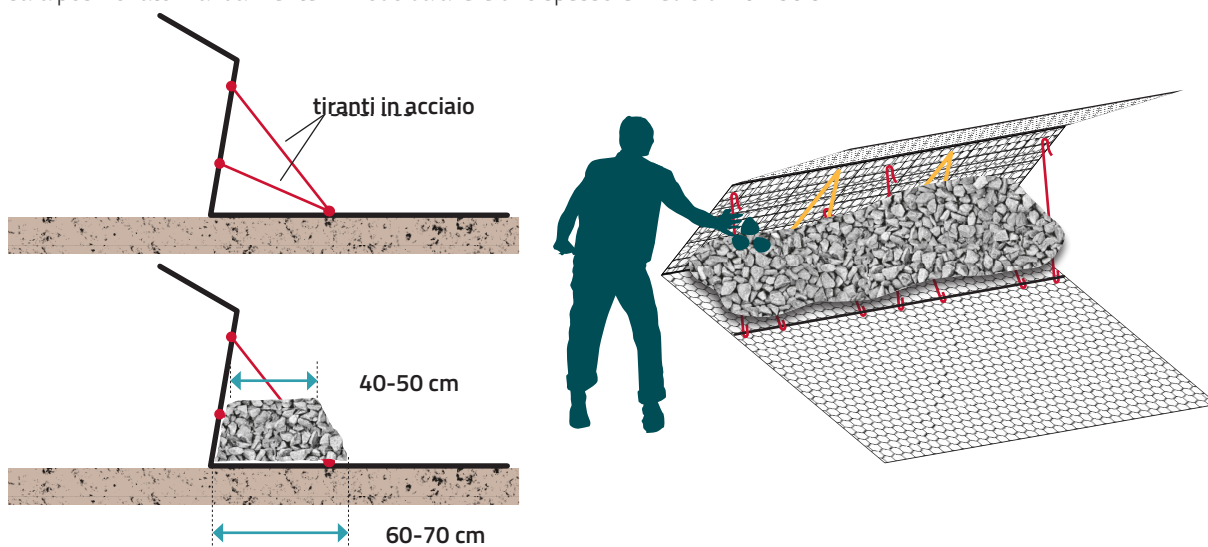

4

POSIZIONAMENTO DEL GEOTESSILE


All'interfaccia tra il paramento e il riempimento strutturale dovrà essere posizionato un geotessile non tessuto che si estenderà per circa **50 cm** nella parte inferiore e superiore dell'unità. In questo modo si evita il passaggio dei materiali fini all'interno del pietrame.



5

POSIZIONAMENTO E COMPATTAZIONE DEL RIEMPIMENTO STRUTTURALE

La compattazione dovrà essere eseguita fino a min. **95% della prova Proctor Standard** o come indicato dalle specifiche di progetto. Durante il posizionamento, la stesa e la compattazione del materiale di riempimento si dovrà prestare la massima attenzione affinché i veicoli pesanti siano tenuti lontani dall'area almeno 1m immediatamente retrostante le unità di **Terramesh Mineral**.

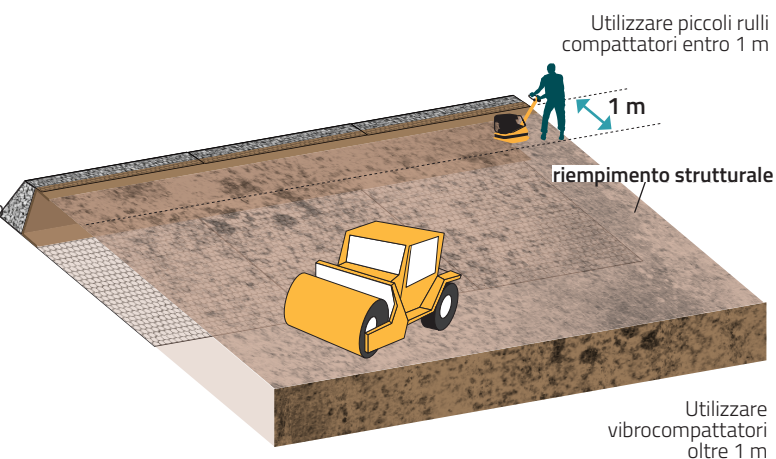

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il manuale di installazione.

Officine Maccaferri S.p.A.
Via J.F. Kennedy, 10
40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy
T: + (39) 051 643 6000
E: info@hq.maccaferri.com

maccaferri.com