

RENO MADRAC PLUS


INSTALACIONI LIST

MACCAFERRI



Reno Madrac Plus
sa X-Sponjnicama

ŠTA VAM JE POTREBNO

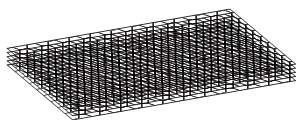


Paket Reno Madraca Plus



Pneumatski alat za
pričvršćivanje



MacPrsten

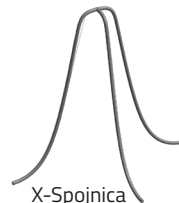


X-Spojnicama

1

RASPAKIRAVANJE PAKETA

Svaka jedinica Reno Madraca Plus će biti uklonjena iz paketa; rasklopite Reno madrac na tlu i istegnite jedinicu pazeći da su svi nabori u ispravnom položaju da formiraju kutiju.

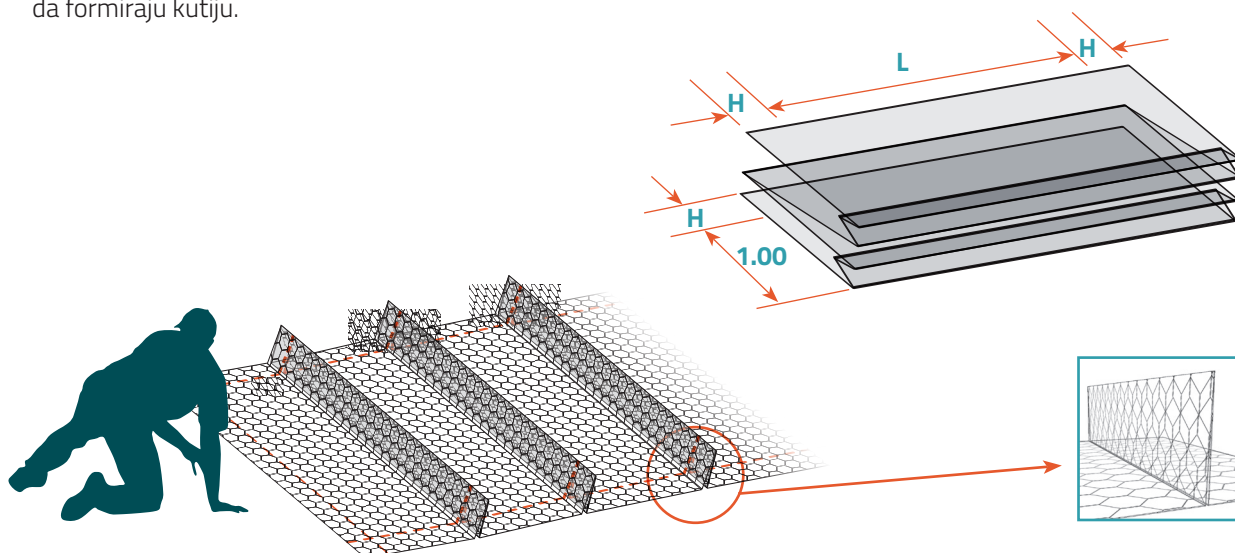

2


MONTAŽA RENO MADRACA PLUS

Preklopljene dijafragme treba da se podignu u vertikalni položaj da bi se formirao oblik otvorene kutije; krajnji poklopci moraju biti presavijeni i/ili preklopljeni prema potrebi.

Paneli će biti pričvršćeni zajedno sa MacPrstenovima oko ivice, ili ivice panela koji se preseca, ili zadnjeg panela.

Za zatvaranje MacPrstenova može se koristiti pneumatski alat za pričvršćivanje.

Razmak MacPrstenova ne sme biti veći od 200 mm (prema EN10223-3).

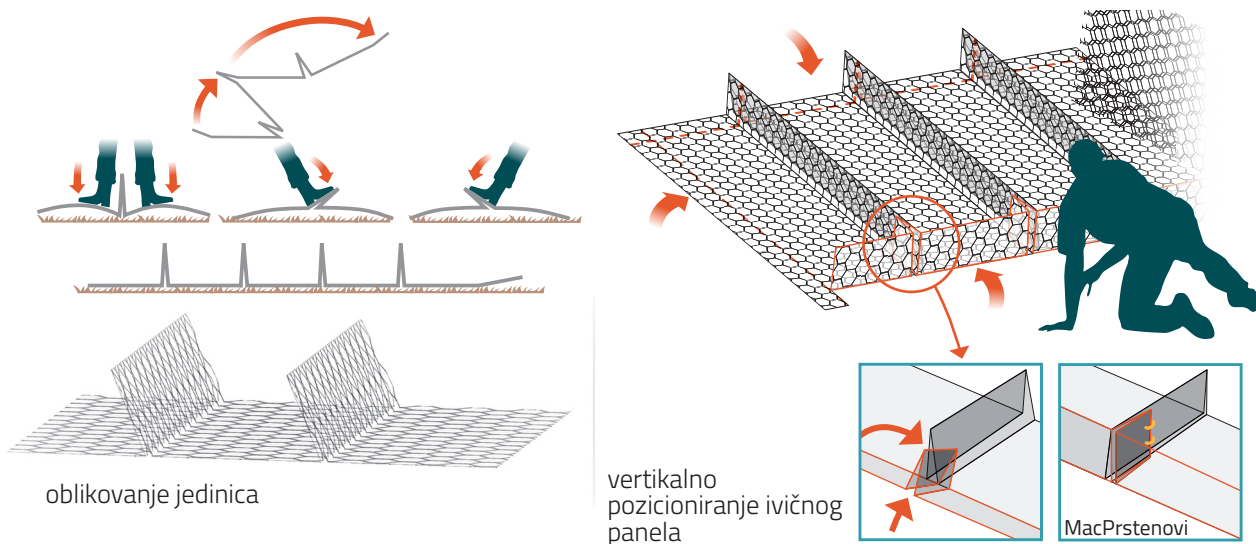


RENO MADRAC PLUS

INSTALACIONI LIST

Stavite X-Spojnice u Reno Madrac Plus (X-Spojnice su klučan deo kompleta Reno Madraca Plus)

Preporučuje se najmanje jedna X-Spojnica po kvadratnom metru madraca.


X-Spojnice su samostojeće što olakšava instalaciju.

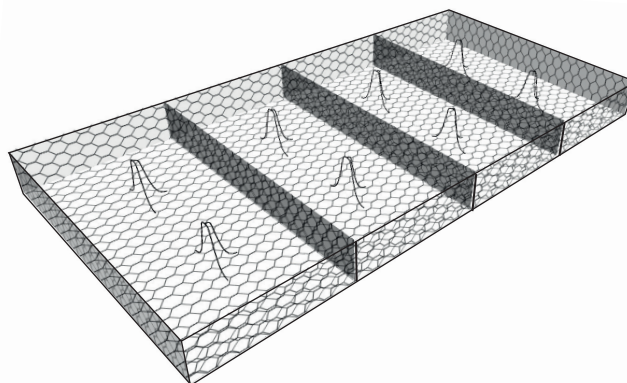

3

PUNJENJE


Nakon što je madrac sastavljen, svaka ćelija se može napuniti kamenjem.

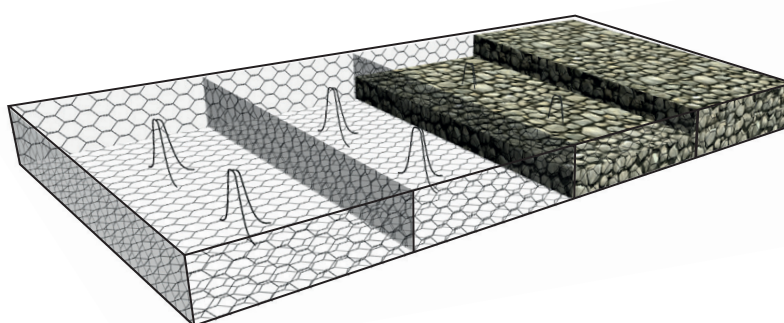

4

ZATVARANJE

Stavite poklopac na vrh napunjenog Reno Madraca Plus. Spojite poklopac sa bočnim stranama pomoću MacPrstenova (max razmak 200 mm) i sa X-Spojnicama (2 MacPrstena po X-Spojnici).

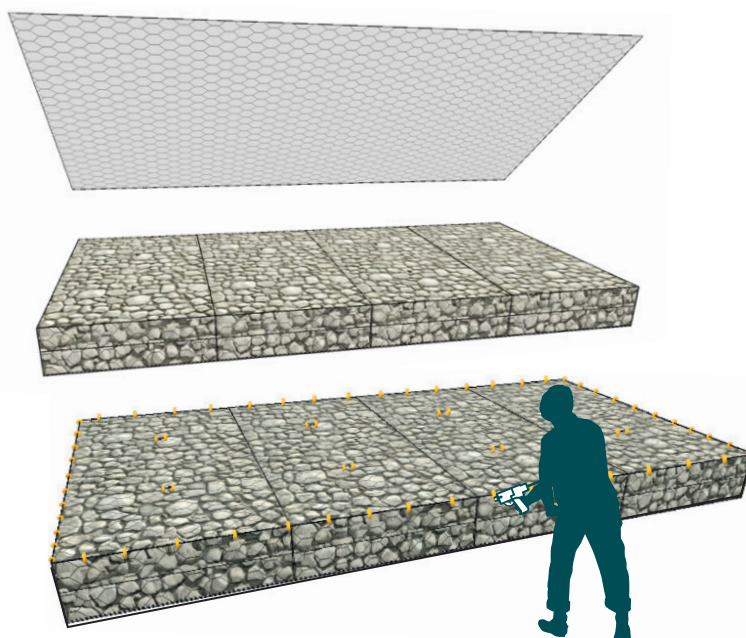

Maccaferri Environmental Solutions d.o.o.
Bože Jankovića 71/1/2
11010 Beograd (Voždovac) - Srbija
T: + (381) 011 3982 670; 011 3982 672
E: office.rs@maccaferri.com
maccaferri.com/rs

maccaferri.com