

ΣΤΡΩΜΝΕΣ RENO PLUS


ΦΥΛΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

MACCAFERRI



Reno Mattress Plus
με X-Ties

ΖΦΑΡĚ JU DUHET

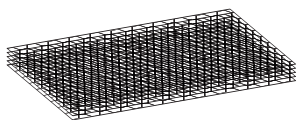


Δέμα Reno Mattress Plus



Πνευματικό εργαλείο συρραφής



Δακτυλίδια

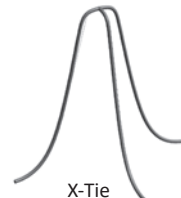


X-Tie

1

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΜΑ


Κάθε μονάδα Στρώμνης Reno Mattress Plus αφαιρείται από το δέμα. Ξεδιπλώστε τη Στρώμη Reno στο έδαφος και τραβήξτε τη μονάδα ώστε όλες οι πτυχώσεις να είναι στη σωστή θέση για τον σχηματισμό του κιβωτίου.

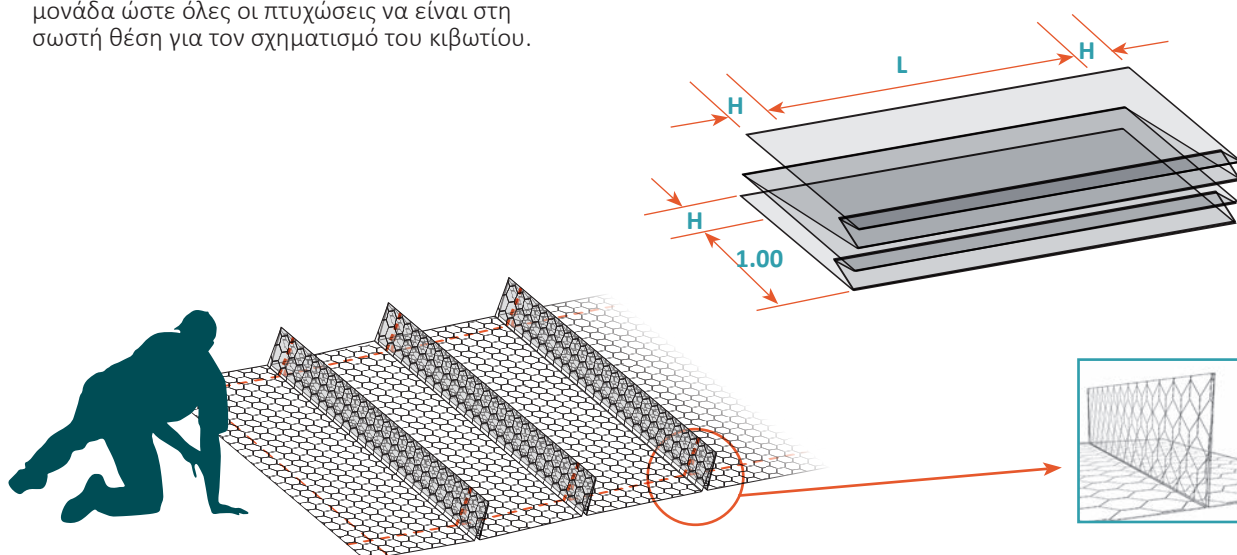

2

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΩΜΝΗΣ RENO PLUS

Τα διπλωμένα διαφράγματα θα πρέπει να ανασκάνονται σε κατακόρυφη θέση ώστε να σχηματιστεί ένα ανοικτό κιβώτιο. Τα τελειώματα θα πρέπει να διπλώνονται και ή να επικαλύπτονται αναλόγως. Τα πάνελ θα πρέπει να συρράπτονται με Δακτυλίδια γύρω από τις ακμές όλων των πάνελ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πνευματικό εργαλείο συρραφής για το κλείσιμο των δακτυλιδιών. Οι αποστάσεις μεταξύ των δακτυλιδιών MacRing δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200 mm (ως EN10223-3).

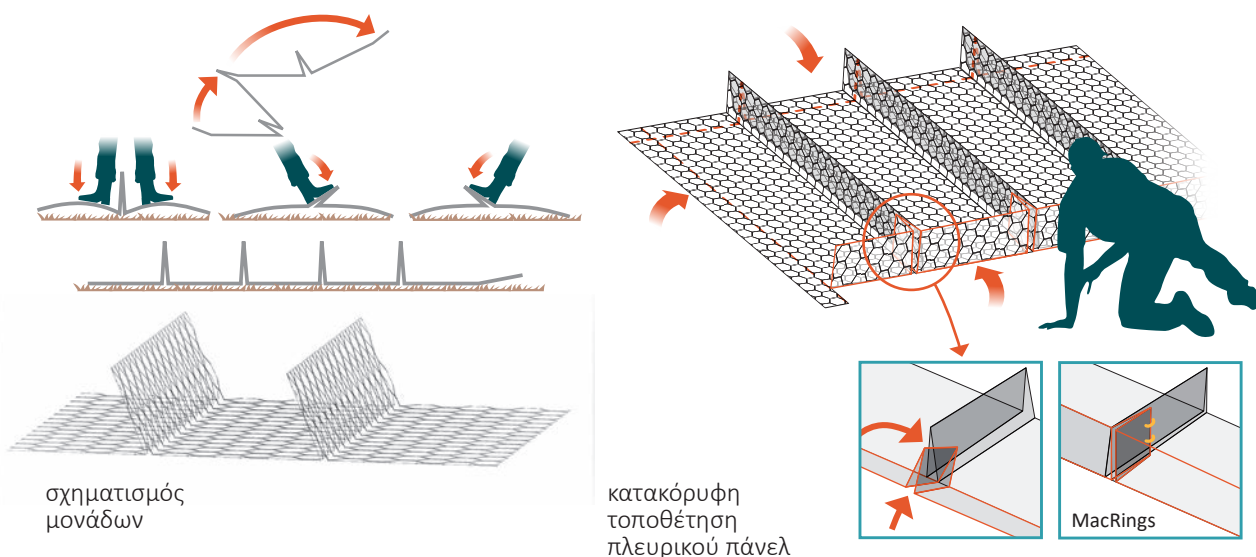

σχηματισμός
μονάδων

κατακόρυφη
τοποθέτηση
πλευρικού πάνελ

MacRings


ΣΤΡΩΜΝΕΣ RENO PLUS

ΦΥΛΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τοποθετείστε τα X-Ties εντός της Στρώμνης Reno Plus (τα X-Ties περιλαμβάνονται στη συσκευασία της Στρώμνης Reno Plus)

Συνιστάται ελάχιστη ποσότητα 1 τεμ. X-Tie/m².


Τα X-Ties είναι αυτοστηριζόμενα και συνεπώς καθίσταται ευκολότερη η τοποθέτηση.

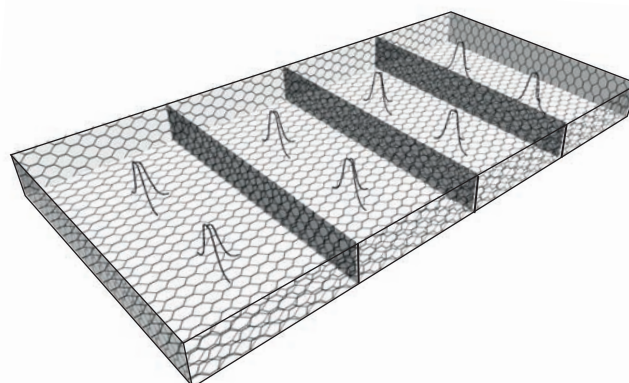

3

ΠΛΗΡΩΣΗ

Όταν συναρμολογηθεί η στρώμνη, μπορεί να γίνει η λιθοπλήρωση.

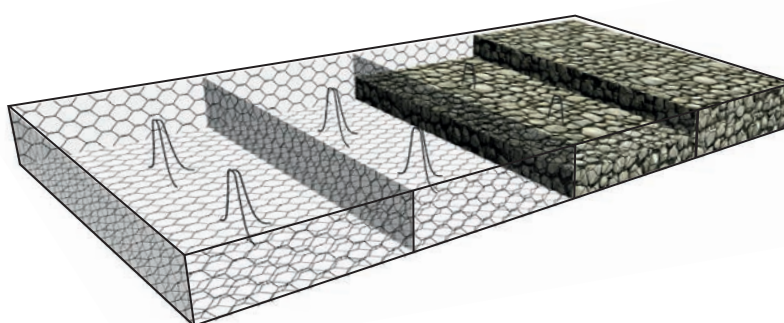


4

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τοποθετείστε το καπάκι πάνω στη πληρωμένη με λίθους Στρώμνη Reno Plus. Συνδέστε το καπάκι με τις πλευρικές όψεις με δακτυλίδια συρραφής MacRings (μεγ. απόσταση 200 mm) και με τα X-Ties (2 δακτυλίδια/X-Tie).

Συνδέστε το καπάκι στις κάθετες όψεις με τα δακτυλίδια MacRings.

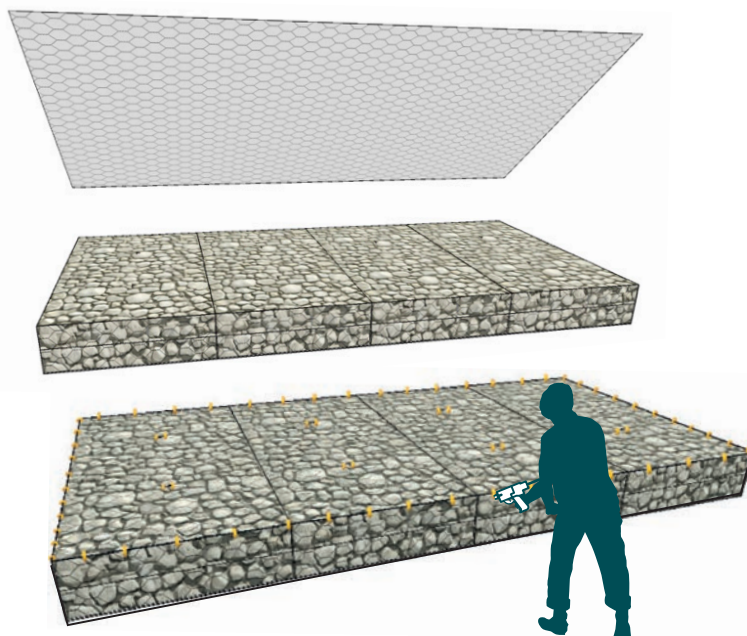

MACCAFERRI HELLAS MON. Ε.Π.Ε.

Λ. Φιλαδέλφειας 59
13674 Αχαρνές Αττικής
Τ: + (30) 210 2449483
Ε: info.gr@maccaferri.com

maccaferri.com/gr