



ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

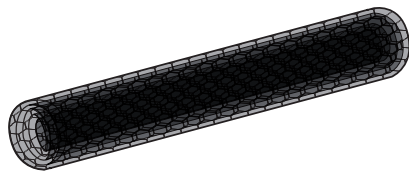

Maccaferri MacMat™ ρολά

Χαλύβδινα βλήτρα $\varnothing$ 6/8 mmFastMac
πνευματικό εργαλείο

Δακτυλίδια



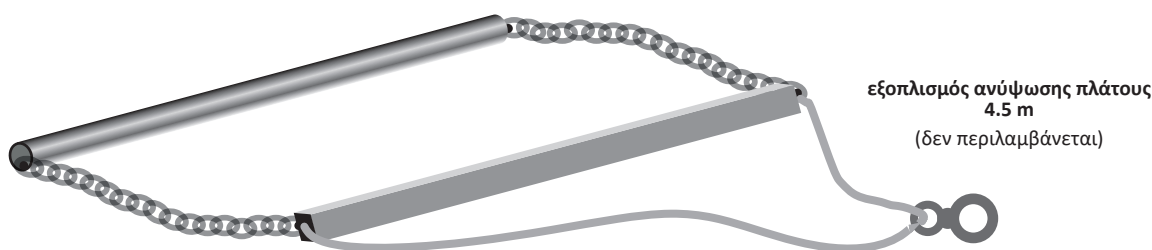
για το MacMat R™ steel
(δεν περιλαμβάνεται)εξοπλισμός ανύψωσης πλάτους
4.5 m
(δεν περιλαμβάνεται)

1

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Ξεκινήστε με διαβάθμιση του εδάφους και ελαφρά συμπίκνωση στο πραινές ώστε να επιτευχθεί μια ομοιόμορφη επιφάνεια: γεμίστε τις οπές σε περίπτωση που το έδαφος είναι τραχύ.



1. Στην επιφάνεια του πραινούς, ισιώστε το έδαφος κατά μήκος της περιμέτρου της τοποθέτησης.
2. Κρατώντας απόσταση τουλάχιστον 0,5 m από την άκρη του πραινούς, σκάψτε μια τάφρο περίπου 300 mm βάθος επί 500 mm πλάτος.

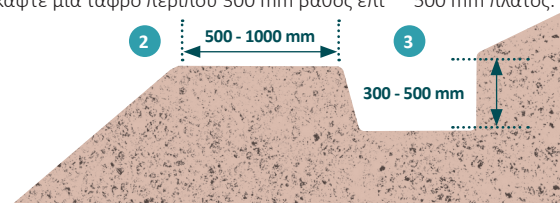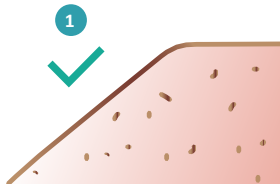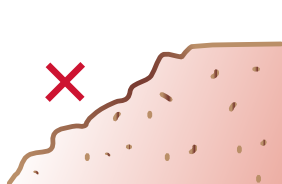


2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ MACMAT

1. Εκφορτώστε τα ρολά MacMat™.
2. (Προαιρετικό) Τοποθετήστε τη χαμηλότερη ράβδο του εξοπλισμού ανύψωσης εντός του ρολού MacMat.
3. (Προαιρετικό) Στερεώστε τον εξοπλισμό ανύψωσης στον εκσκαφέα/γερανό.
4. Αγκυρώστε το MacMat™ στο κάτω μέρος της τάφρου χρησιμοποιώντας χαλύβδινα βλήτρα σε αποστάσεις 1 m.
5. Γεμίστε τη τάφρο και συνεχίστε με τη συμπίκνωση του εδάφους.
6. Ξετυλίξτε προς τα κατάντι το MacMat™ και στερεώστε το υλικό στο έδαφος με χαλύβδινα βλήτρα σε αποστάσεις 1m. Γενικά:
 - μη οπλισμένο MacMat™: χαλύβδινα βλήτρα $\varnothing$ 6-8 mm με ασύμμετρα βλήτρα μήκους 300 mm/100 mm.
 - οπλισμένο MacMat R™: χαλύβδινα βλήτρα $\varnothing$ 8 mm με ασύμμετρα βλήτρα μήκους 300 mm/100 mm.

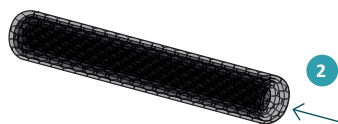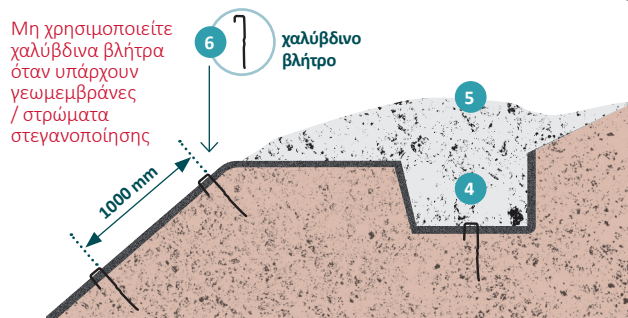χαμηλότερη ράβδος
εξοπλισμού ανύψωσης

Μη χρησιμοποιείτε
χαλύβδινα βλήτρα
όταν υπάρχουν
γεωμεμβράνες
/ στρώματα
στεγανοποίησης

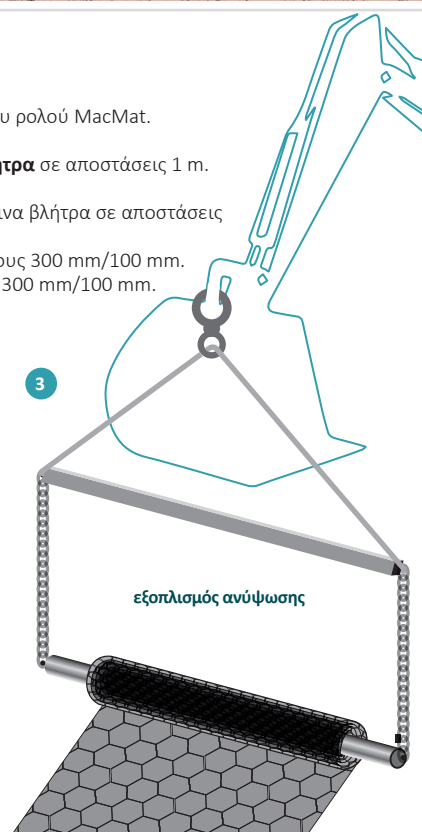6 χαλύβδινο
βλήτρο


εξοπλισμός ανύψωσης

MacMat™

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

3

ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΟΛΩΝ

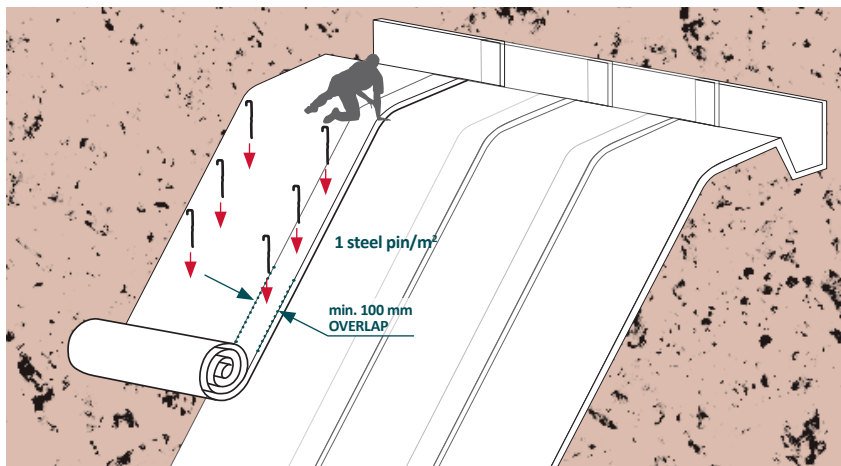


A MacMat™

1. Δύο παρακείμενα ρολά θα πρέπει να επικαλύπτονται κατά **τουλάχιστον 100 mm** κατά μήκος των κατακόρυφων ακρών.
2. Ασφαλίστε την επικάλυψη στο έδαφος με **χαλύβδινα βλήτρα**.

B MacMat R™ steel

1. Χρησιμοποιείτε **ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ** για να στερεώσετε δύο παρακείμενα ρολά και ασφαλίστε στο έδαφος με **χαλύβδινα βλήτρα**.

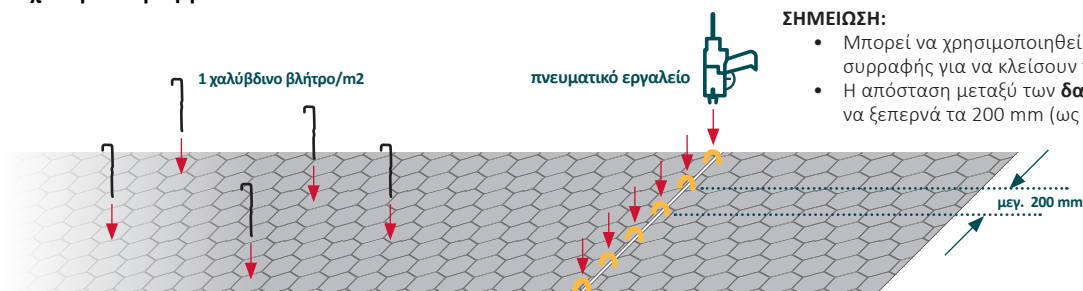

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πνευματικό εργαλείο συρραφής για να κλείσουν τα δακτυλίδια.
- Η απόσταση μεταξύ των **δακτυλιδιών** δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200 mm (ως EN10223-3).


4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

1. Καλύψτε το **MacMat™** με φυτόχωμα και απλώστε το στο τρισιδιάστατο γεωσυνθετικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Δεν απαιτούνται εργασίες συμπίκνωσης, το φυτόχωμα θα αλληλεπιδράσει με το γεωσυνθετικό.

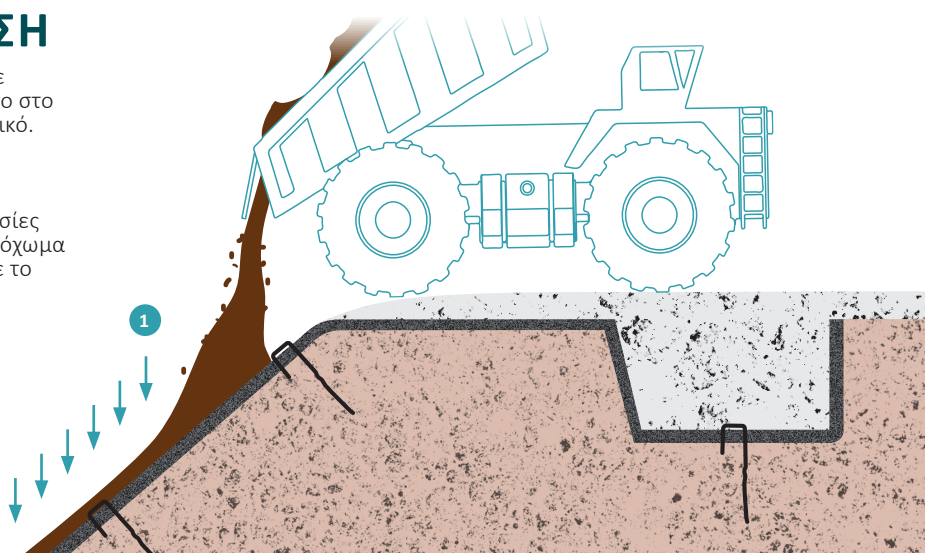

Maccaferri Hellas
Λ. Φιλαδέλφειας, 59
13671 Αχαρνές (Αττική)- Ελλάδα
T: + (30) 2102449483-4
E: info.gr@maccaferri.com

maccaferri.com