


TERRAMESH MINERAL

MANUAL INSTALIMI

MACCAFERRI

ÇFARË JU DUHET

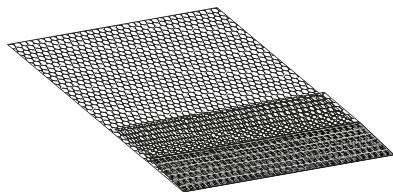


Pako Terramesh System



Kapese pneumatike



C-Ring

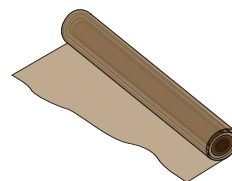


Gjeotekstili i pa endur

1

HAPJA E PAKOVE


Çdo njësi individuale Terramesh Mineral do të hiqet nga pako; shpaloseni njësinë në tokë dhe shtrijeni njësinë duke u siguruar që të gjitha pjesët janë në pozicionin e duhur për formimin e Sistemit.

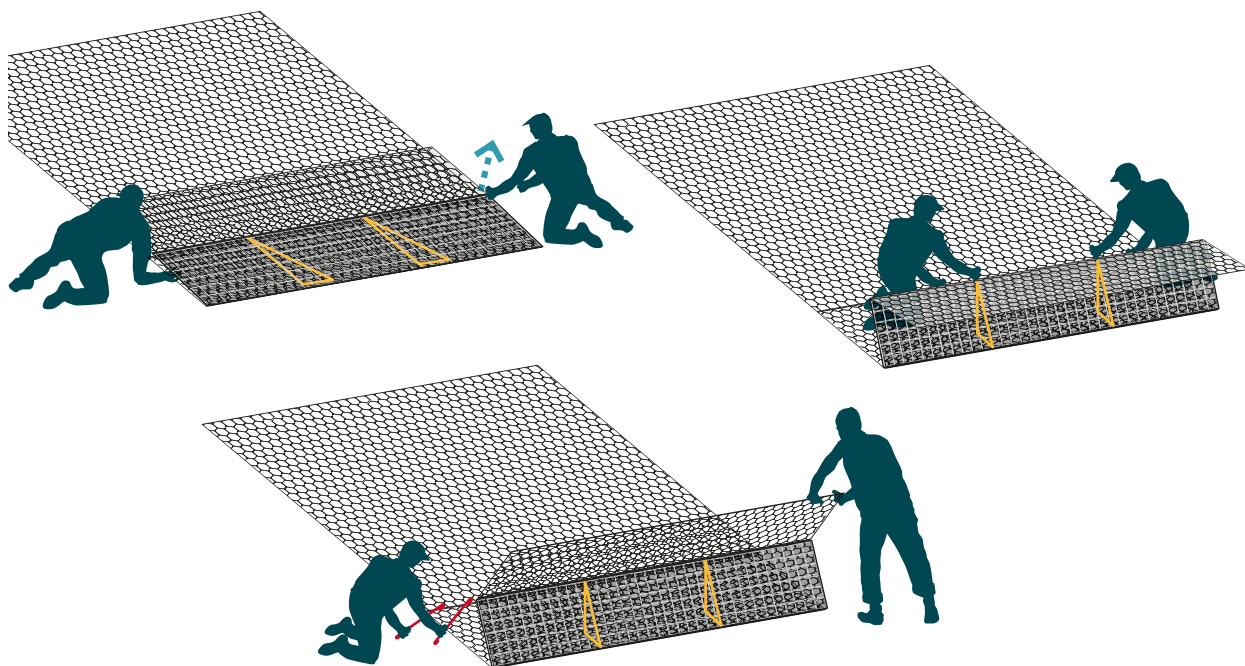

2

MONTIMI

Seksioni i përparmë do të ngrihet lart dhe të gjithë komponentët do të vendosen dhe fiksohen së bashku (hapni trekëndëshin dhe vendosni lidhjet e çelikut) në mënyrë që të jepet këndi i kërkuar i pjerrësisë sipas specifikimeve të 2 projektimit. Dy njësi TMS ngjitur do të lidhen me C-Rings me hapësirë maksimale prej 200 mm (sipas EN-10223-3)

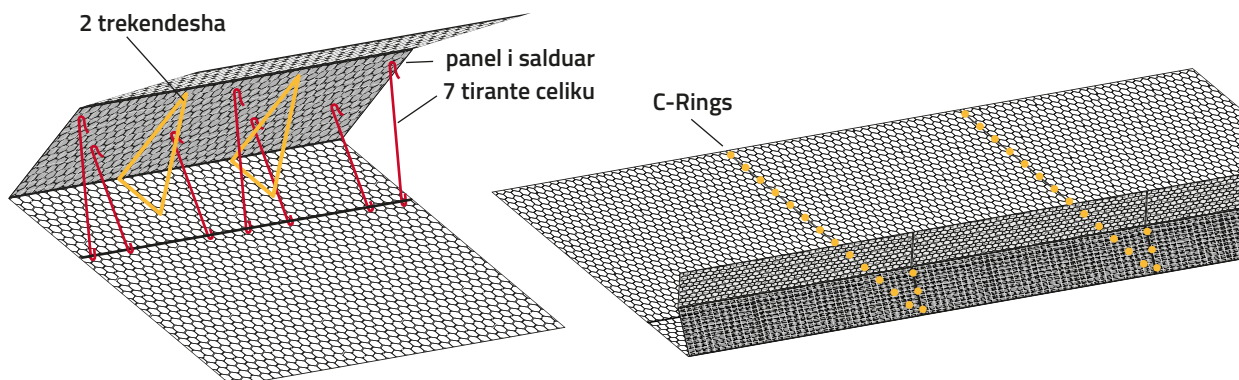


TERRAMESH MINERAL

MANUAL INSTALIMI

3

MBUSHJE ME GURE


Guret do të vendosen në pjesën e përparme të njësive Minerale Terramesh. Guret në intervalin 90/200 mm do të pozicionohen manualisht në mënyrë që të kenë një trashësi mesatare prej 40 deri në 50 cm.

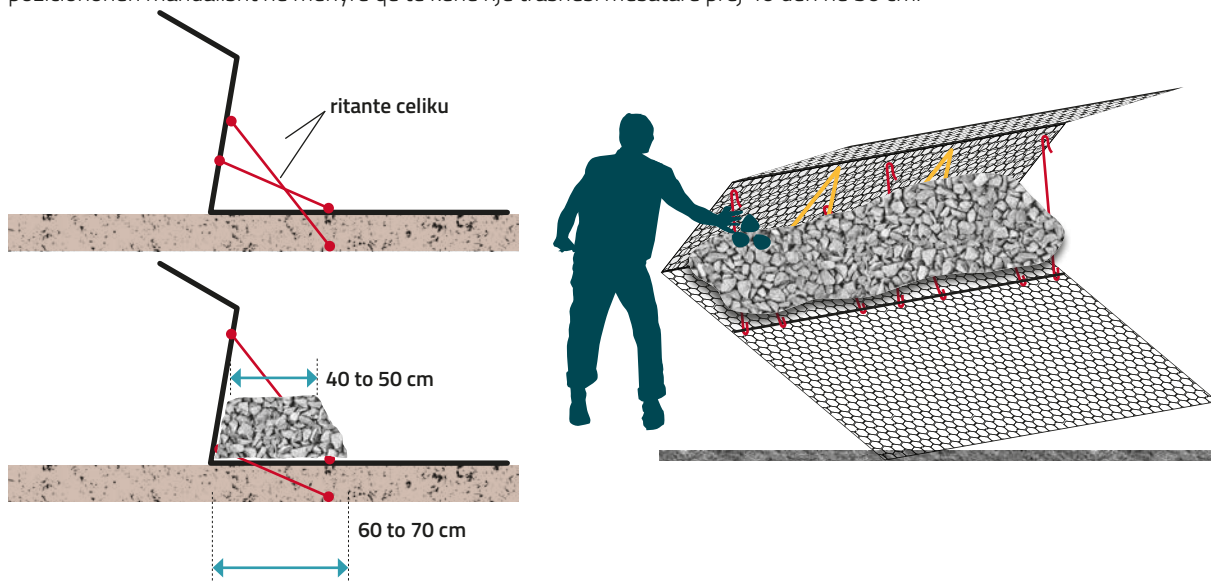

4

VENDOSJA E GJEOTEKSTILIT


Në hapsirën ndërmjet materialit të fasades dhe shtresës së pasme, duhet të vendoset një gjeotekstil jo i endur me gjatësi rreth 50 cm. në fund dhe në krye të njësive. Parandalon kalimin dheut të imet brenda fasades së gurit.

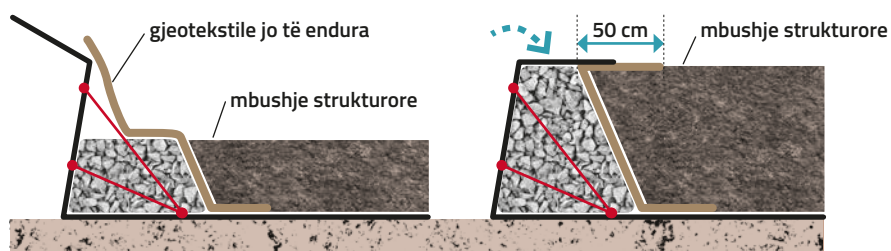

5

VENDOSJA DHE NGJESHJA E MBUSHJES STRUKTURE

Ngjeshja duhet të kryhet në min. 95% e Standard Proctor ose siç tregohet në vizatimet e ndërtimit. Duhet pasur shumë kujdes gjatë vendosjes, përhapjes dhe ngjeshjes së mbushjes për të siguruar që makineritë e rënda të mbahen 1 m larg zonës pas njësive Minerale Terramesh.

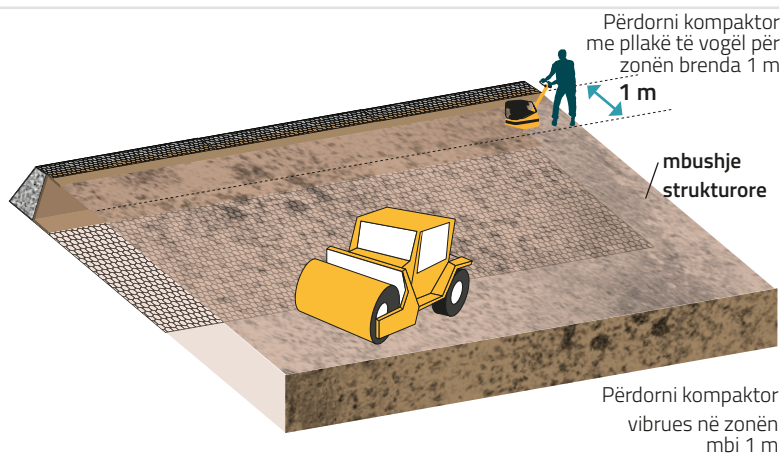

SHËNIM: për informacion shtesë ju lutemi referojuni manualit të instalimit.