


Como colocar o MacDrain®

MACCAFERRI


1

Abra o rolo e corte na dimensão desejada utilizando estilete ou tesoura.

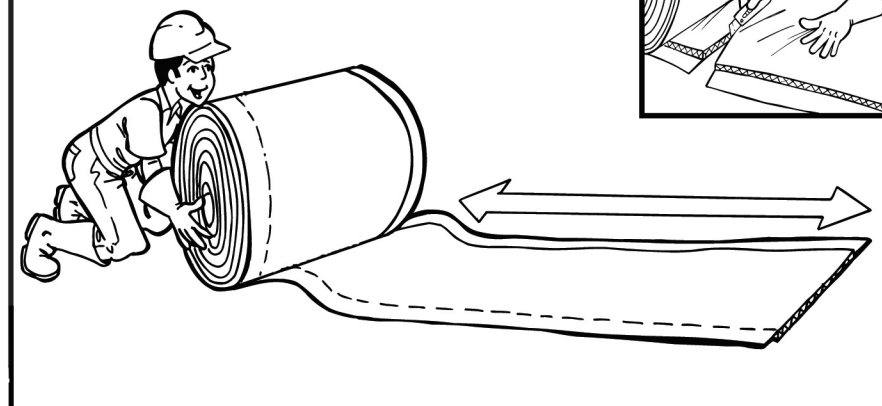


2


Posicione o MacDrain®

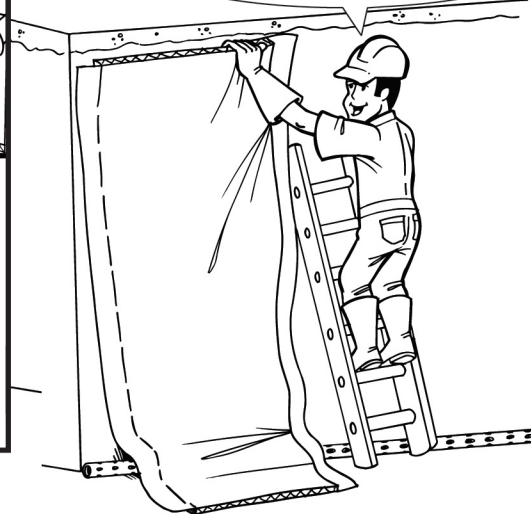

Ao longo de toda borda inferior do dreno, deve ser colocado um tubo perfurado cuja função é escoar rapidamente água drenada.



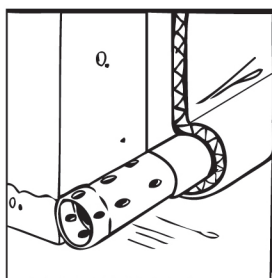


O tubo perfurado deve ser totalmente envolto pelo MacDrain®, evitando que o tubo fique exposto ao solo.

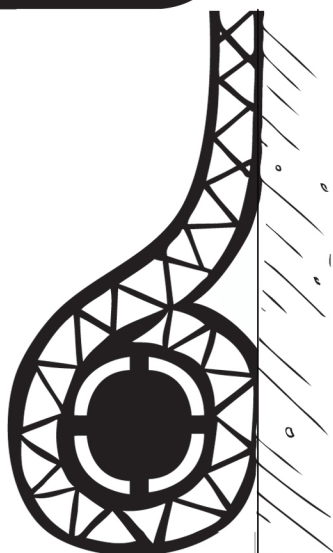



3

O MacDrain® pode ser fixado com pregos (a), cola (b) ou pinos (c).

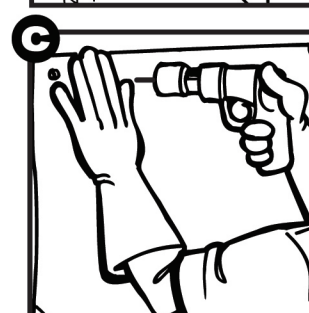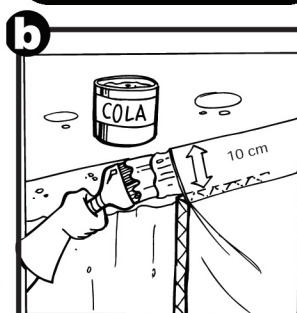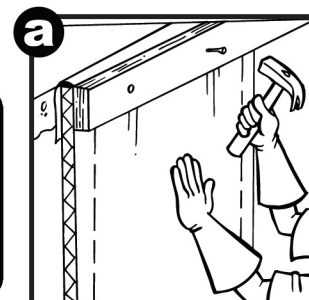


4

Ao cortar, considere que os geotêxteis deverão selar o MacDrain® após instalado para assegurar a não contaminação do núcleo drenante pelo solo.

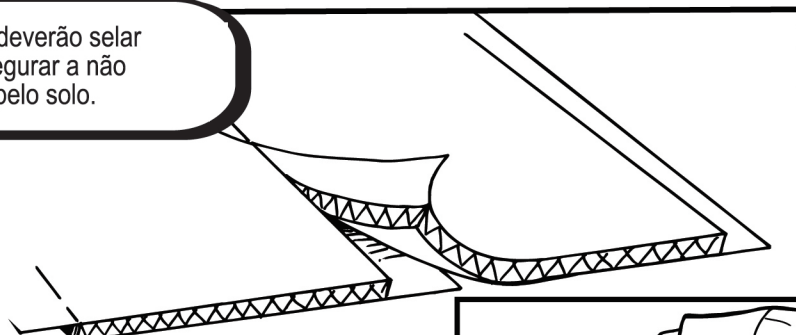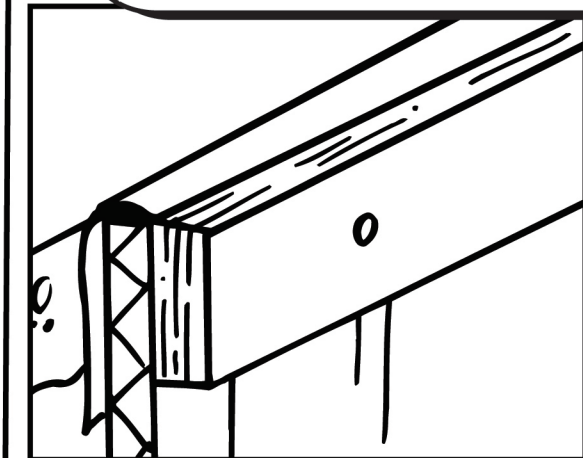


Atenção
Os geotêxteis do MacDrain® se sobressaem para assegurar que as juntas serão cobertas sem a formação de degraus.

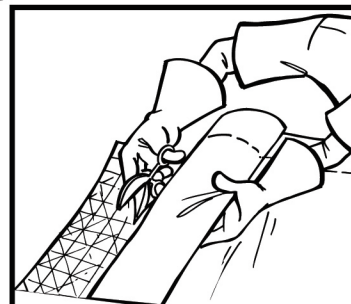


5



Os painéis de MacDrain® devem ser unidos com fita adesiva, grampo ou cola, para evitar que o material do aterro contamine o núcleo drenante do MacDrain®.

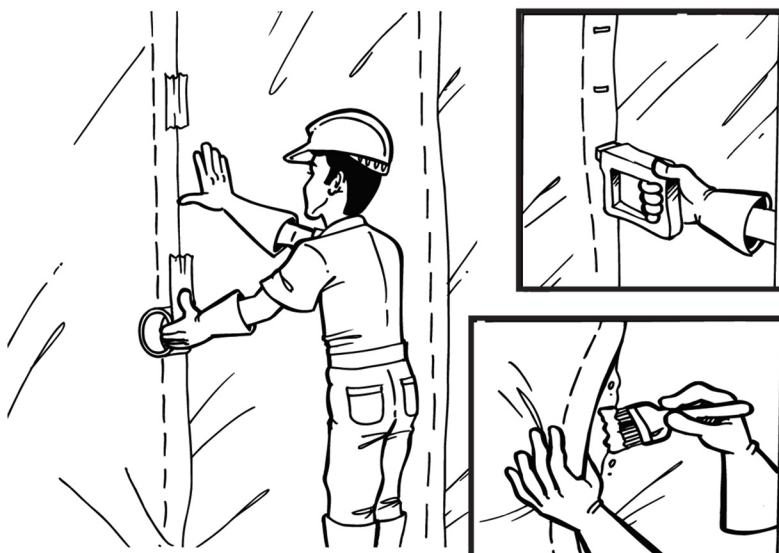**6**



O MacDrain® pode ser instalado em faixas verticais ou horizontais.

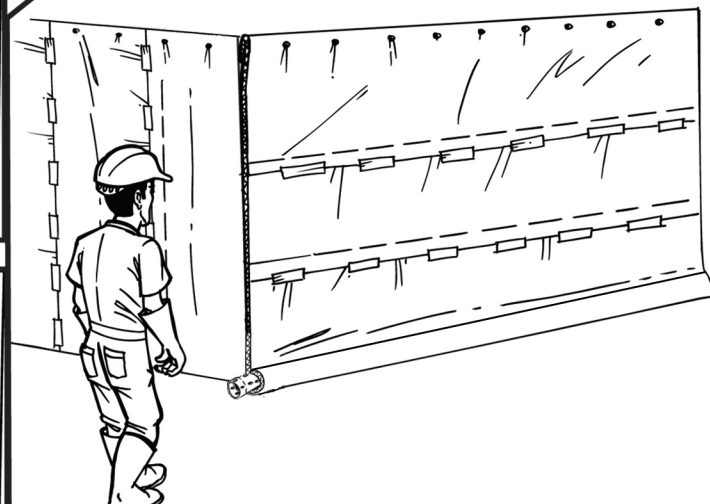**7**

Proceda com o aterro compactado ao tardo da estrutura.

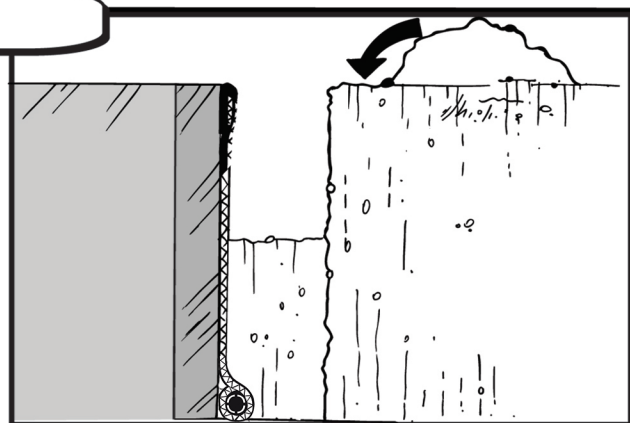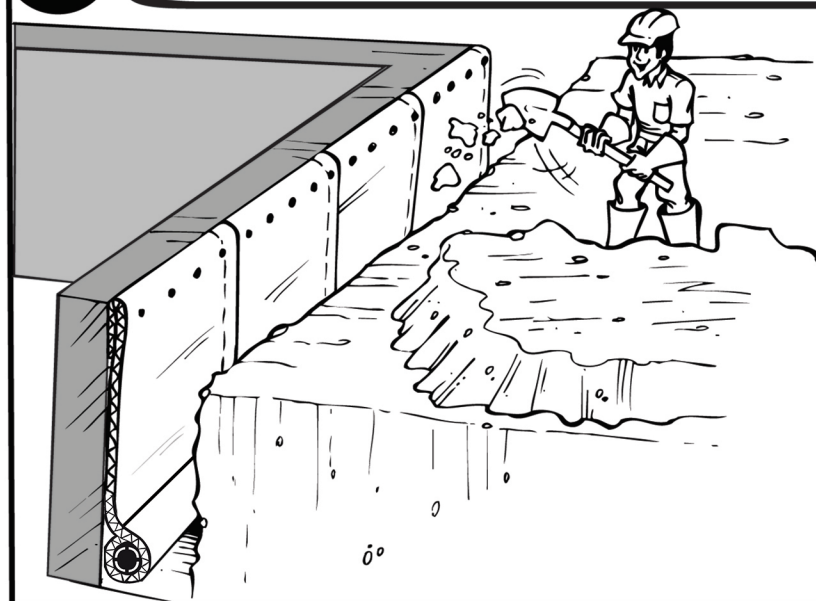**8**

A instalação do MacDrain® no sentido horizontal é feita de forma semelhante a vertical.

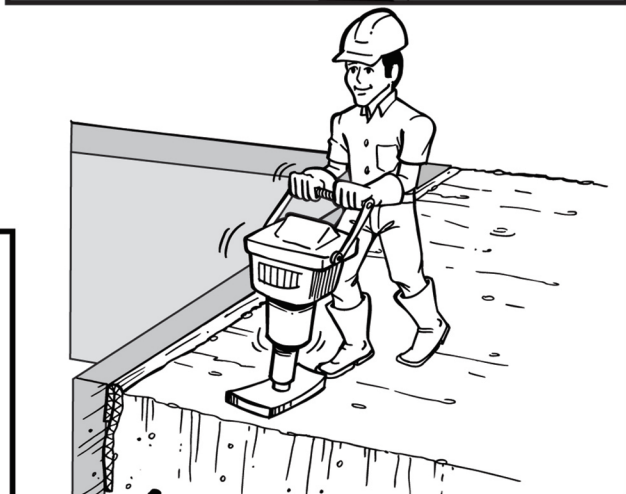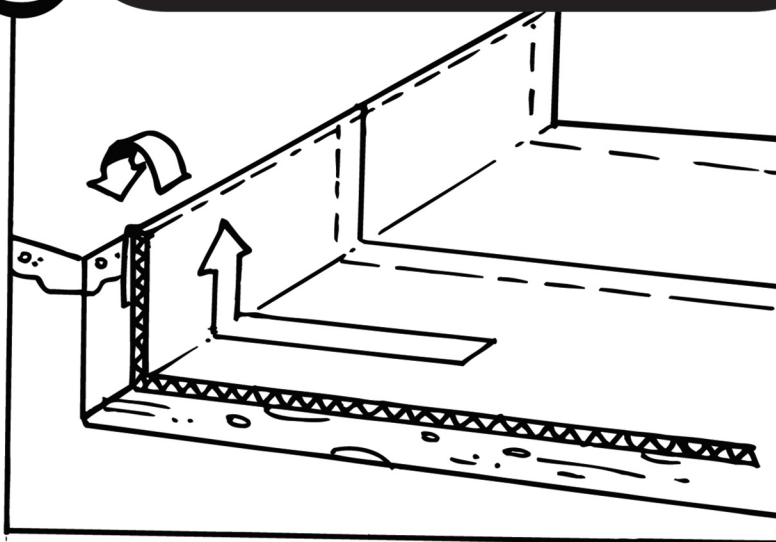

Dê especial atenção para os pontos de união entre os painéis e as interferências (tubos, ralos etc).

