


MacMat™

MANUAL INSTALIMI

MACCAFERRI

ÇFARË JU DUHET

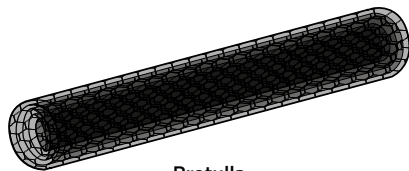

Rrotulla
Maccaferri MacMat™




FastMac
Pajisje pneumatike fiksimi



C-Ring



Kunja hekuri Ø 6/8 mm



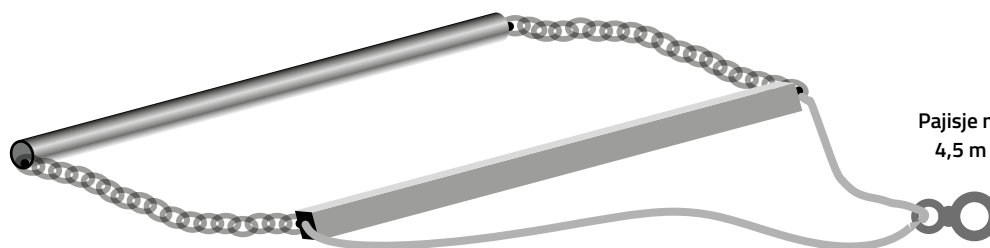


Pajisje ngritëse me gjerësi
4,5 m (nuk përfshihen)

1

HAPA PARAPRAKE DHE PËRGATITJA


1. Filloni me klasifikimin e tokës dhe ngjeshjen e shpatit për të arritur një sipërfaqe të barabartë: mbushni vrimat në rast tëdheut të ashpër;
2. Në krye të shpatit, niveloni tokën përgjatë perimetrit të instalimit;
3. Duke mbajtur një distancë prej të paktën 0,5 m nga skaji i shpatit, gërmoni një llogore afërsisht 300 mm të thellë dhe 500 mm të gjerë.

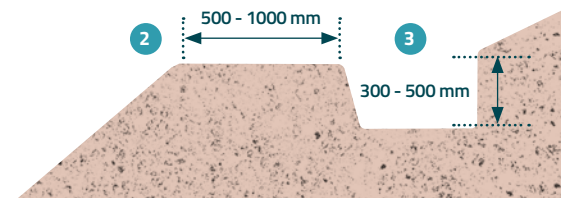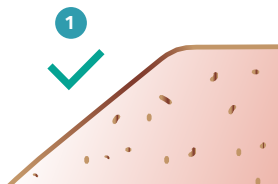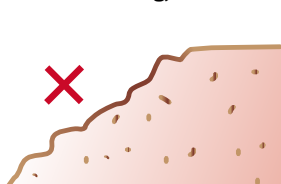

2


VERNDOSJA E DT MESH

1. Shkarkoni rrotullat MacMat™;
2. (Opsionale) Vendosni boshtin e poshtëm të pajisjes ngritëse në rrotullën e MacMat;
3. (Opsionale) Mbërthejeni pajisjen ngritëse në ekskavator/vinç;
4. Ankoroni MacMat™ përgjatë pjesës së poshtme të kanalit duke përdorur kunjat prej çeliku në një distancë prej 1 m;
5. Mbushni hendekun dhe vazhdoni me ngjeshjen e tokës;
6. Hapni rrotullën MacMat™ në shpat dhe fiksoni tapetin në tokë me kunjat prej çeliku në një distancë prej 1 m. Në përgjithësi:
 - MacMat™ i pa përforcuar: Ø kunjat prej çeliku 6-8 mm me këmbë asimetrike 300 mm/100 mm të gjata;
 - MacMat R™ i përforcuar: Ø kunjat prej çeliku 8 mm me këmbë asimetrike 300 mm/100 mm të gjata.

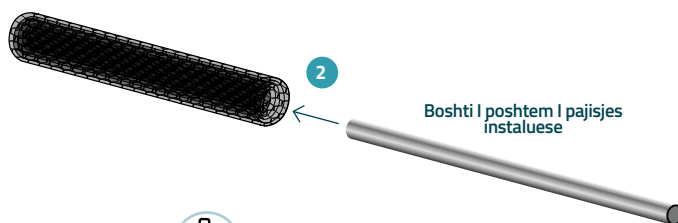


Boshti i poshtëm i pajisjes
instaluese

Mos përdorni kunjat
çeliku në rast të
membranës/ shtresës
hidroizoluese

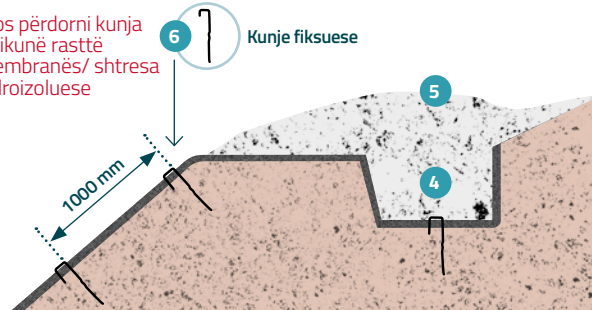

Kunja fiksuese

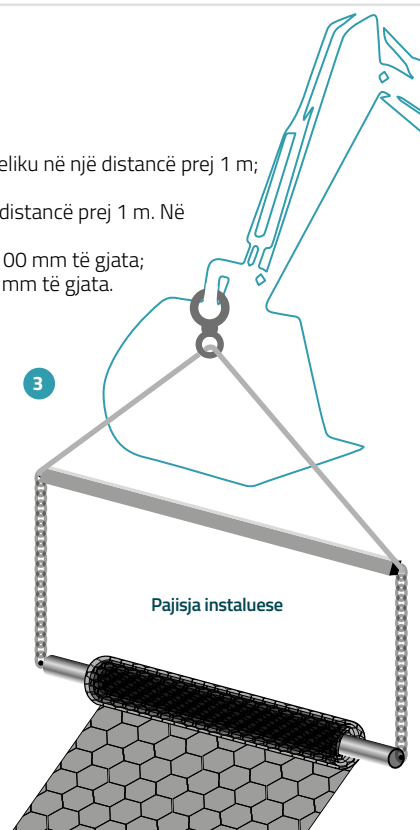

Pajisja instaluese



MacMat™

MANUAL INSTALIMI

3

BASHKIMI I RROTULLAVE

1. Kur dy rrjeta të shpalosura takohen, ato duhet të mbivendosen me të paktën **100 mm** përgjatë dy skajeve gjatësore;
2. Mbërtheni së bashku pjesët e rrotullave të mbivendosura me **unaza C** dhe fiksoni atë në tokë me kunjë çeliku.

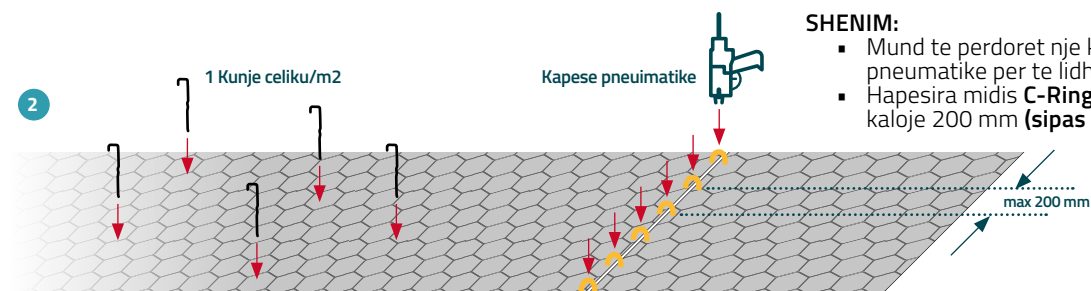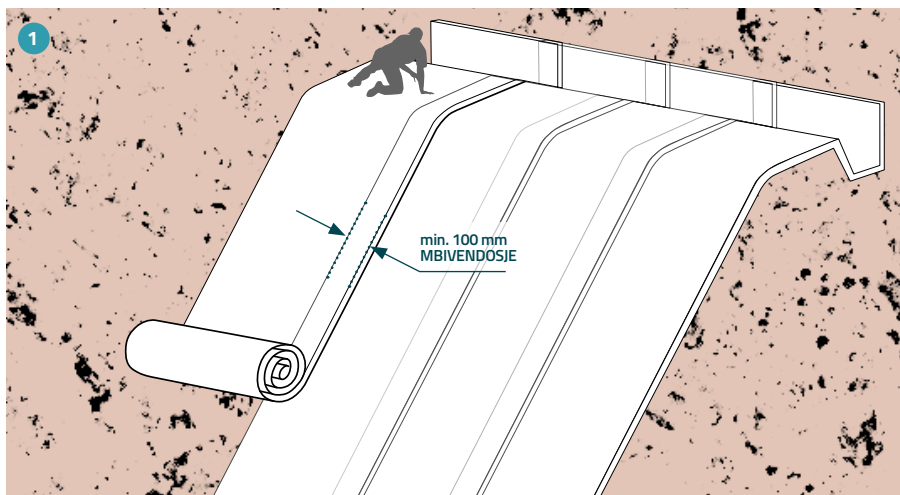

SHENIM:

- Mund të përdoret një kapesë pneumatike për të lidhur C-Rings;
- Hapesira midis C-Ring nuk duhet të kalojë 200 mm (sipas EN10223-3).


4

PËRFUNDIMI

1. Mbulo MacMat™ me dhe vegetativ dhe shperndajeni ne te gjitha drejtimet.

SHENIM:

- Nuk nevojitet ngjeshje pasi dheu lidhet me gjeomatin.

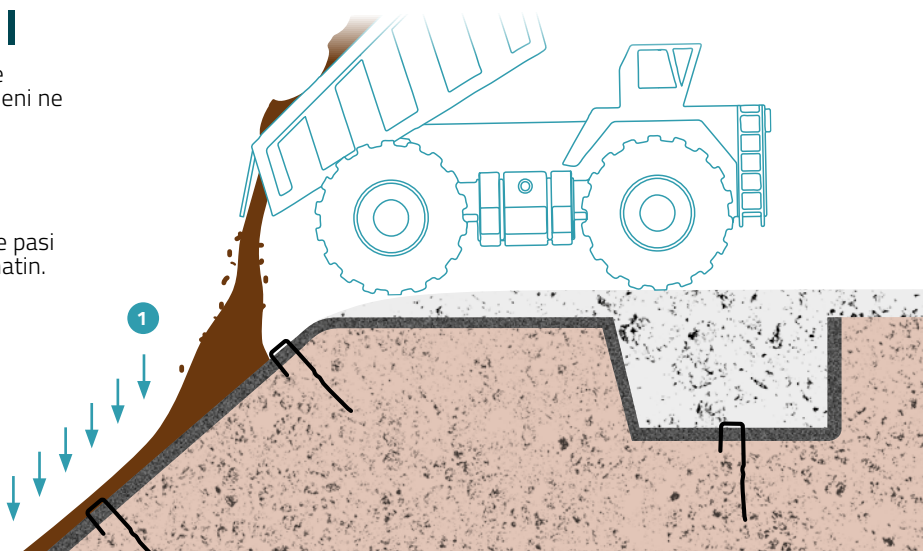

MACCAFERRI BALKANS SH.P.K.
 Autostrada DR-TR; KM 6, SH2 Xhafzotaj,
 Durrës, Albania
 T: +355 4 450 3882
 E: info.al@maccaferri.com

maccaferri.com/al