


NEYE İHTİYACINIZ VAR?

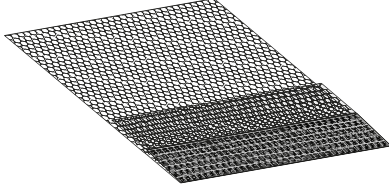


Terramesh Mineral Demeti



Pnömatik Bağlantı Aracı



C-Ring

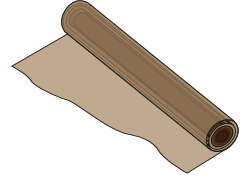


Örgüsüz Geotekstil

1

PAKET AÇILIŞI


Her bir Terramesh Mineral birimi demetten çıkarılacak; birimi yere düz bir şekilde açılacak ve tüm kıvrımlar sistemi oluşturmak için doğru pozisyonda olduğundan emin olunarak gerilecektir.

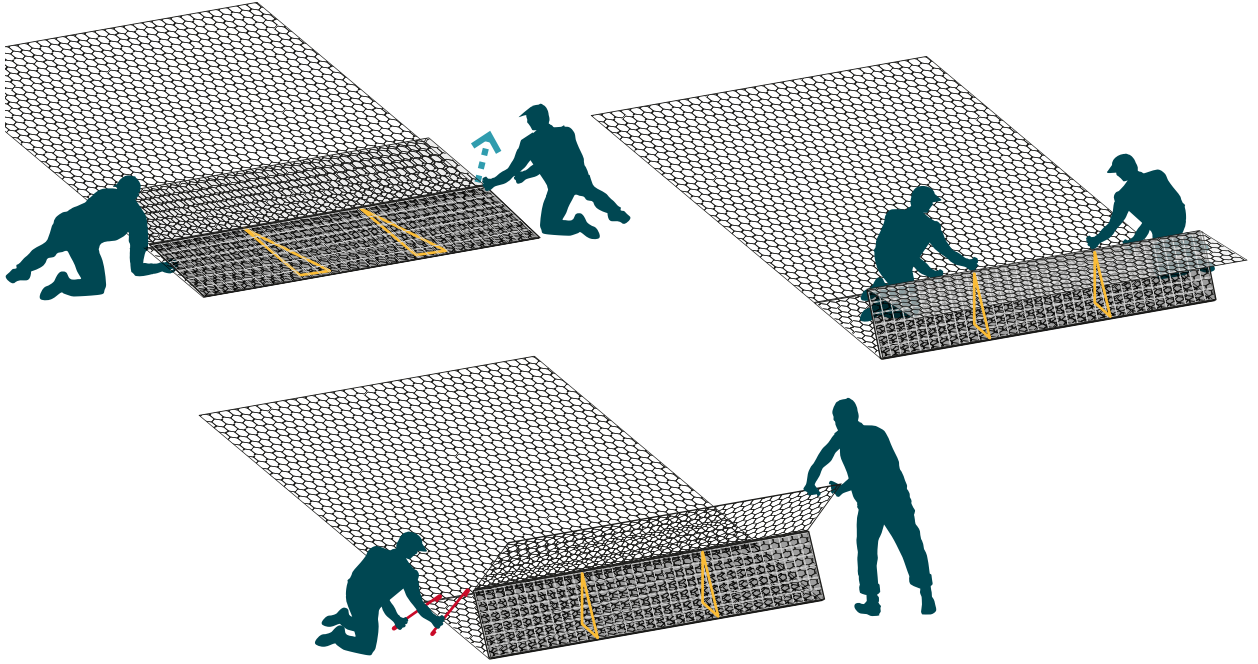

2

MONTAJ

Ön kısım yukarı kaldırılacak ve tasarım spesifikasyonlarına uygun olarak gerekli eğim açısını sağlamak için tüm bileşenler yerleştirilip birbirine sabitlenecektir (üçgeni açın ve çelik bağlantıları takın). İki bitişik TMS birimi, EN-10223-3 standardına göre maksimum 200 mm aralıklarla C-Halkaları ile birbirine bağlanacaktır.

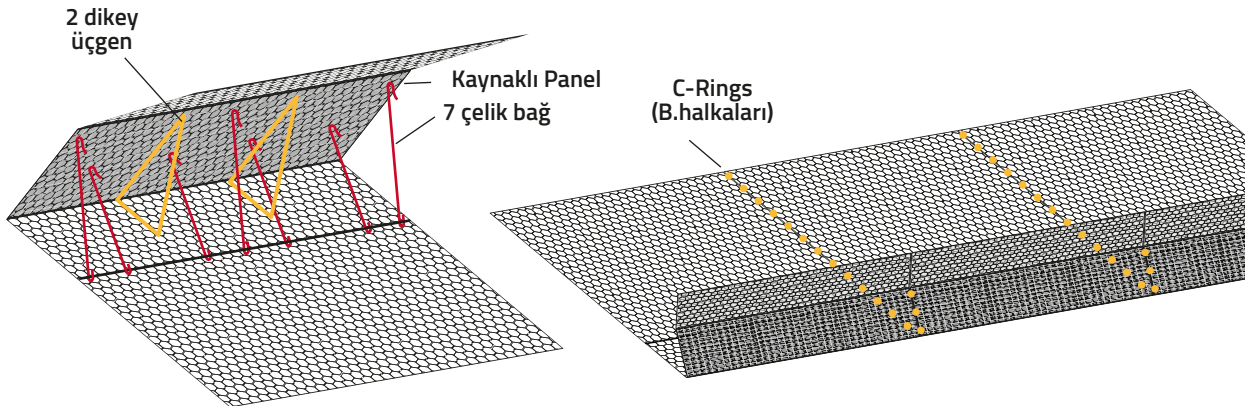


TERRAMESH MINERAL

MONTAJ TALİMATI

3

TAŞ DOLDURMA


Taşlar, Mineral Terramesh birimlerinin ön kısmına yerleştirilecektir. 90/200 mm aralığındaki taşlar, ortalama 40 ila 50 cm kalınlık sağlamak için elle yerleştirilecektir.

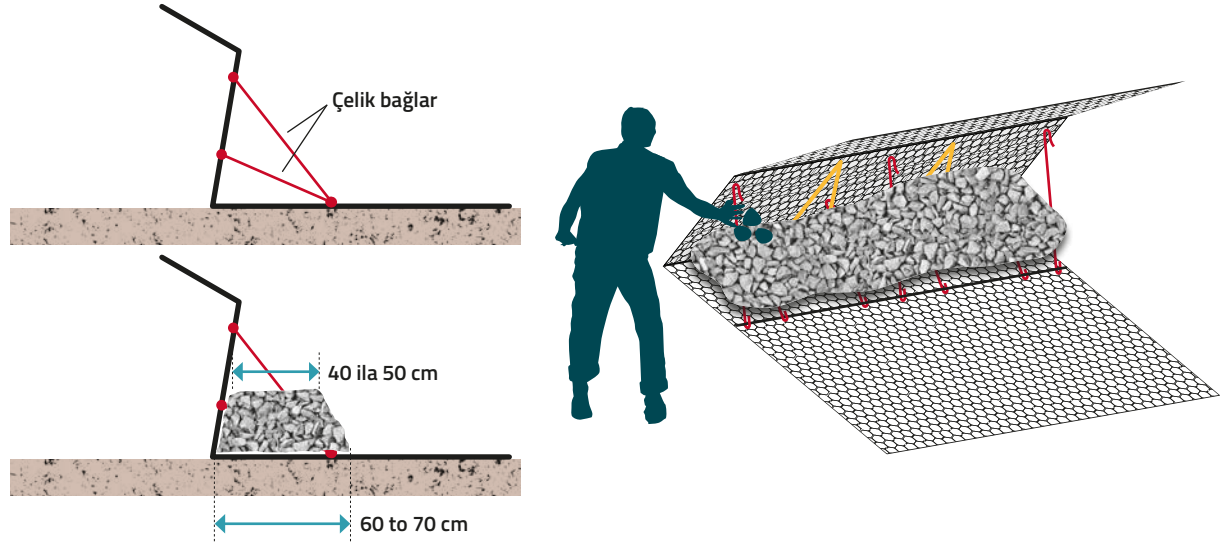

4

GEOTEKSTİLİN YERLEŞTİRİLMESİ


Yüzey ile geri dolgu malzemesi arasındaki arayüzde, bir örgüsüz geotekstil yerleştirilecektir ve bu geotekstil, birimin alt kısmında ve üst kısmında yaklaşık 50 cm kadar uzanacaktır. Bu, taş yüzeyine ince malzemelerin geçişini engeller.

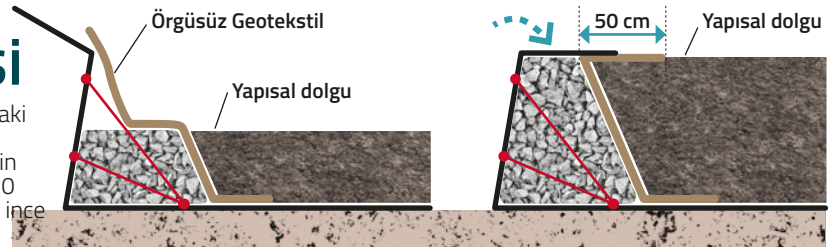

5

YAPISAL DOLGUNUN YERLEŞTİRİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI

Sıkıştırma, Standart Proctor testinin minimum %95'i seviyesine kadar yapılacak veya inşaat planlarında belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Dolgu yerleştirilirken, yayılırken ve sıkıştırılırken büyük dikkat gösterilmelidir; çünkü ağır makinelerin, Mineral Terramesh birimlerinin hemen arkasındaki alandan 1 m uzak tutulması sağlanmalıdır.

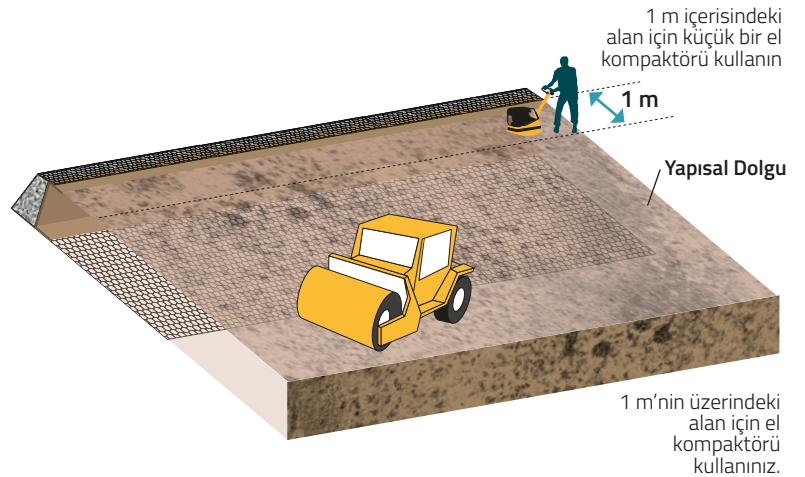

NOT: Ek bilgi için lütfen montaj kılavuzuna veya Maccaferri deneyimli mühendislerine başvurun.

Maccaferri Turkey

Sahrayıcedid Mahallesi Atatürk Caddesi
Kaptan Metin İş Merkezi
No: 51 Kat: 4 Daire:3 34734 Kadıköy –
İstanbul – Turkey
T: +90 216 217 53 70
E: info.tr@maccaferri.com
maccaferri.com/tr