



ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

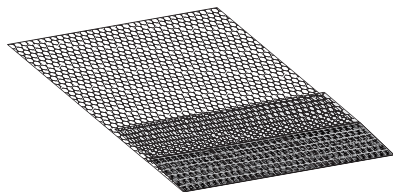

Δέμα Terramesh Mineral

Πνευματικό
εργαλείο συρραφής


Δακτυλίδια

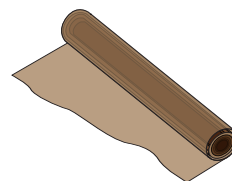Μη-υφαντό
γεωύφασμα

1

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΜΑ


Κάθε ανεξάρτητη μονάδα Terramesh Mineral αφαιρείται από το δέμα. Ξεδιπλώστε τη μονάδα στο έδαφος και τραβήξτε τη ώστε όλες οι πτυχώσεις να είναι στη σωστή θέση για τον σχηματισμό του συστήματος.

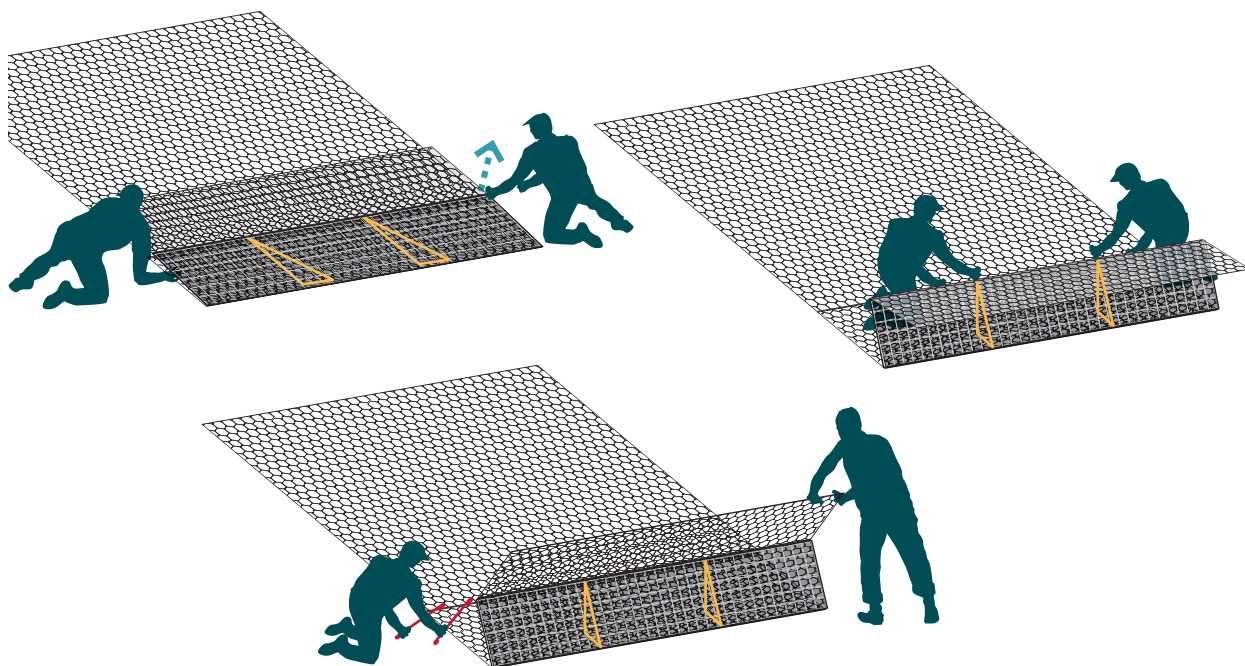

2

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το εμπρόσθιο τμήμα ανασπώνεται και όλα τα στοιχεία της μονάδας τοποθετούνται και στερεώνονται (ανοίξετε το τριγωνικό τμήμα και τοποθετήστε τις χαλύβδινες ράβδους δεσίματος) έτσι ώστε να πάρει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, γωνία κλίσης. Δύο παρακείμενες μονάδες TMS συνδέονται με δακτυλίδια συρραφής με μέγιστη απόσταση μεταξύ τους τα 200 mm (σύμφωνα με EN-10223-3).

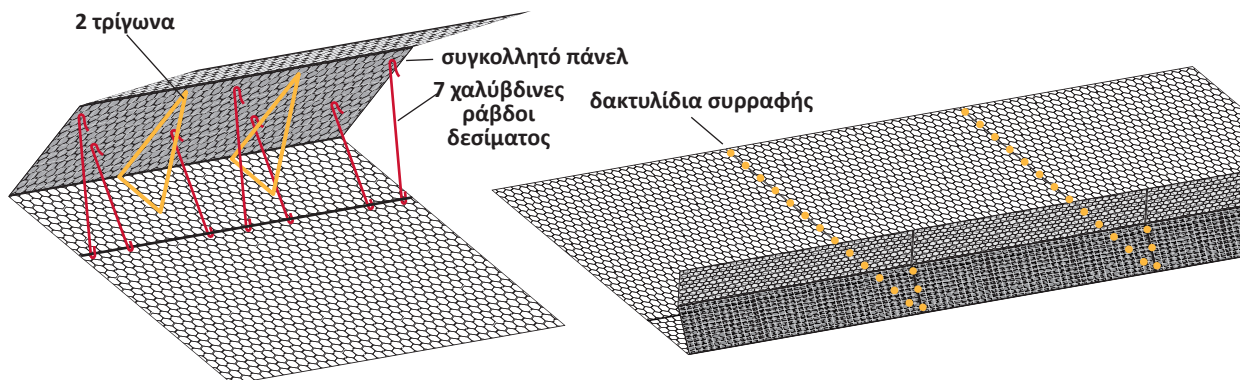


TERRAMESH MINERAL

ΦΥΛΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

3

ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΗ


Οι λίθοι τοποθετούνται στο εμπρόσθιο τμήμα των μονάδων Terramesh Mineral. Λίθοι μεγέθους 90/200 mm τοποθετούνται δια χειρός ώστε να επιτυγχάνεται μέσο πάχος 40 έως 50 cm.

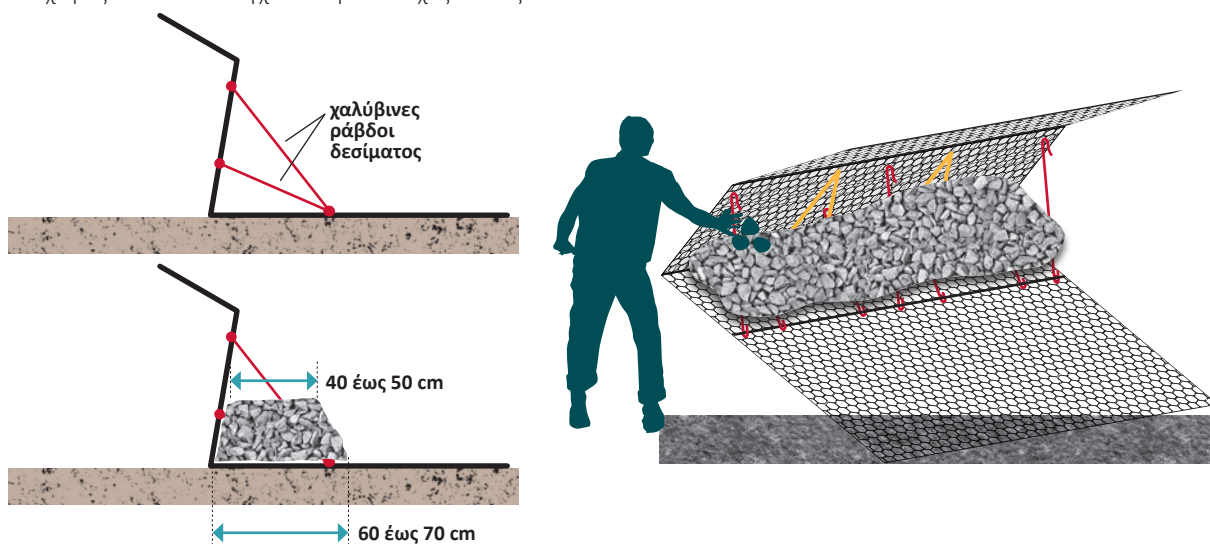

4

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΨΦΑΣΜΑΤΟΣ


Μεταξύ του μετώπου και του υλικού πλήρωσης θα τοποθετείται ένα μη υφαντό γεώψασμα που θα εκτείνεται κατά 50 cm στο επάνω και στο κάτω μέρος της μονάδας ώστε να εμποδίζει τη διέλευση λεπτόκοκκων υλικών στο λίθινο μέτωπο.

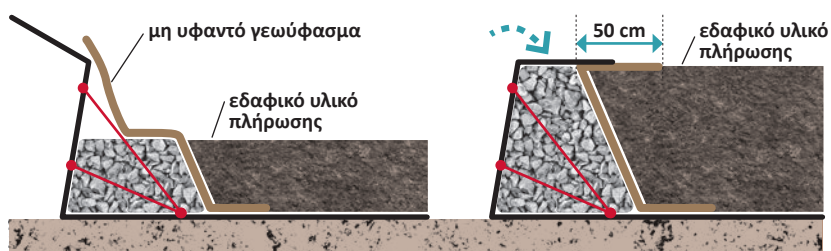

5

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Η συμπίκνωση θα πρέπει να φθάνει κατ'ελάχιστο 95% Standard Proctor ή όπως ορίζουν τα κατασκευαστικά σχέδια. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά τη τοποθέτηση, το άνοιγμα και τη συμπίκνωση ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα μηχανήματα μένουν μακριά από τη περιοχή ακριβώς πίσω από τις μονάδες Terramesh Mineral για 1 m.

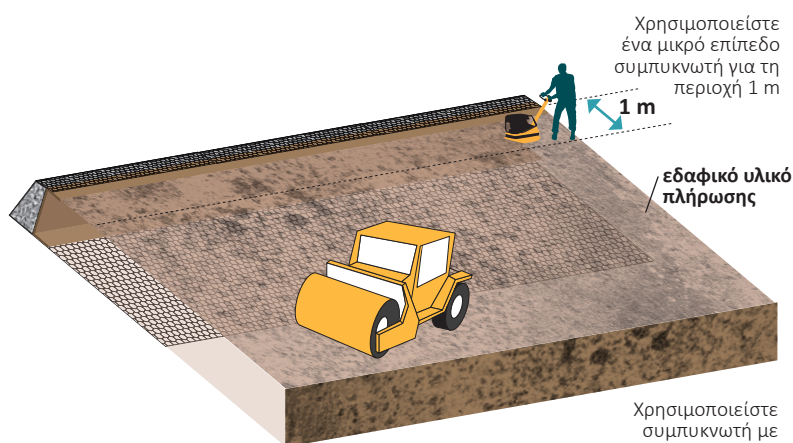

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τοποθέτησης.

Maccaferri Hellas MON. Ε.Π.Ε.
Λ. Φιλαδέλφειας 59,
13674 Αχαρνές Αττικής
Τ: + (30) 210 2449483-4
Ε: info.gr@maccaferri.com

maccaferri.com/gr