


RENO MATTRESS PLUS

MANUAL INSTALIMI

MACCAFERRI

+ Reno Mattress Plus me X-Ties

ÇFARË JU DUHET

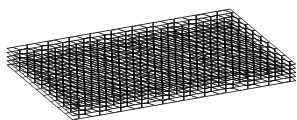


Paketa e dyshekut Reno Plus



Kapese pneumatike



C-Ring

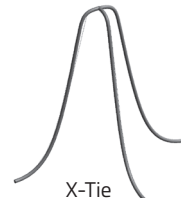


X-Tie

1

HAPJA E PAKOVE

Çdo njësi e Reno Mattress Plus do të hiqet nga paketa; shpalosni dyshekun Reno në tokë dhe shtrini njësinë duke u siguruar që të gjitha brinjet të jenë në pozicionin e duhur për të formuar kutinë

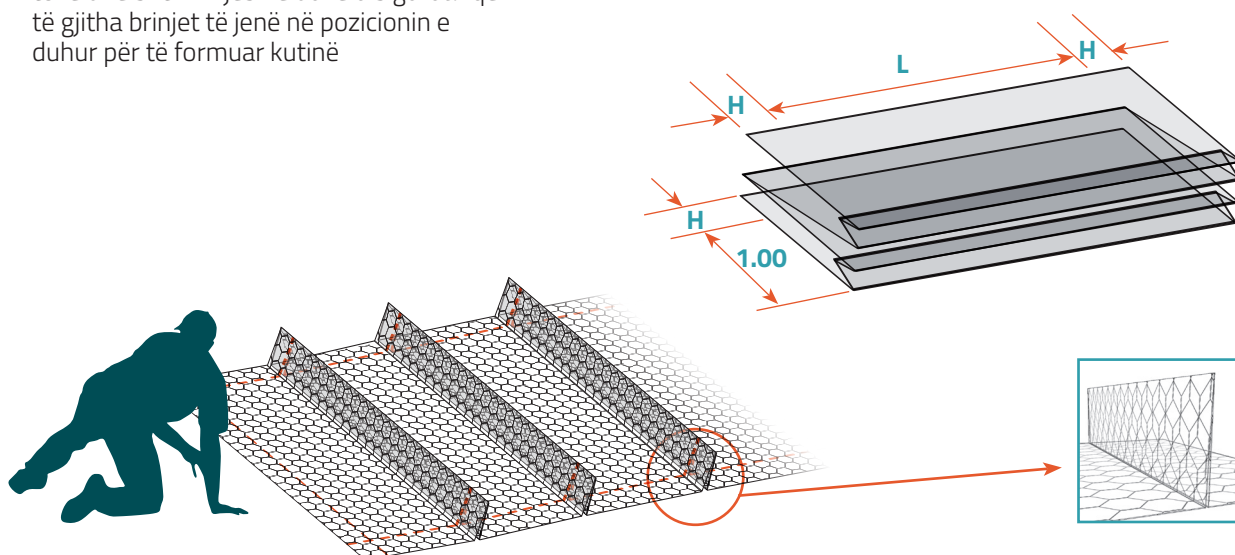

2


MONTIMI I RENO MATTRESS PLUS

Diafragmat e palosura duhet të ngrihen në një pozicion vertikal për të formuar një formë kutie të hapur; fletët fundore duhet të palosen dhe/ose të mbivendosen sipas nevojës.

Panelet duhet të mbërthehen së bashku me MacRings rreth skajit, ose skajit të panelit kryqëzues ose panelit të pasmë.

Një gërrshërë pneumatike mund të përdoret për të mbyllur MacRings.

Hapësira MacRing nuk duhet të kalojë 200 mm (sipas EN10223-3).

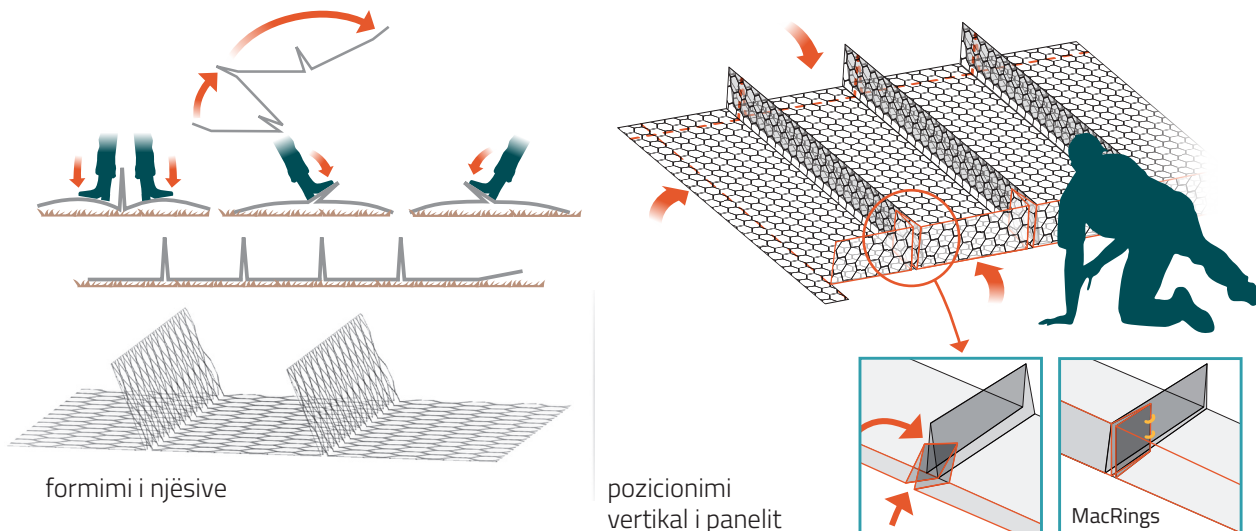

RENO MATTRESS PLUS

MANUAL INSTALIMI




M

Vendosni lidhjet X në Reno Mattress Plus (Lidhjet X janë të përfshira në kompletin Reno Mattress Plus)

Rekomandohet të paktën një X-Tie për metër katror dyshek.


Lidhjet X qëndrojnë vetë, duke e bërë më të lehtë instalimin.

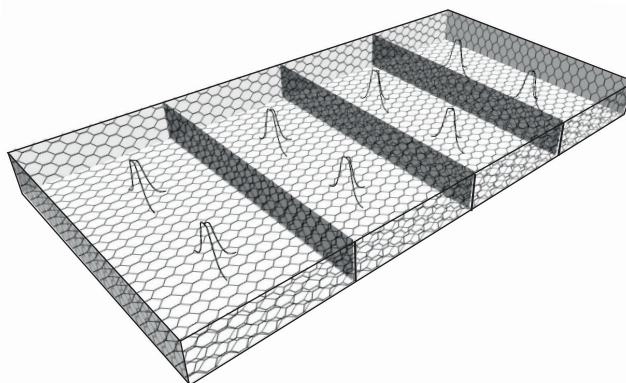

3

MBUSHJA


Pasi të jetë montuar dysheku, çdo qelizë mund të mbushet me gurë

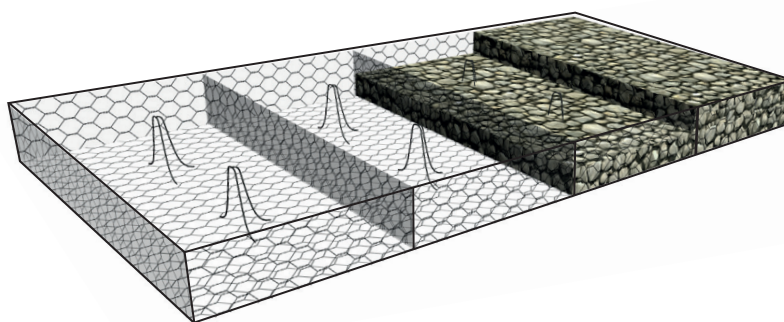

4

MBYLLJA

Vendosni kapakun sipër dyshekut të mbushur Reno Mattress Plus. Lidheni kapakun me faqet anësore përmes MacRings (hapësira maksimale 200 mm) dhe me lidhjet X (2 MacRings për X-Tie). Lidheni kapakun me faqet anësore përmes MacRings

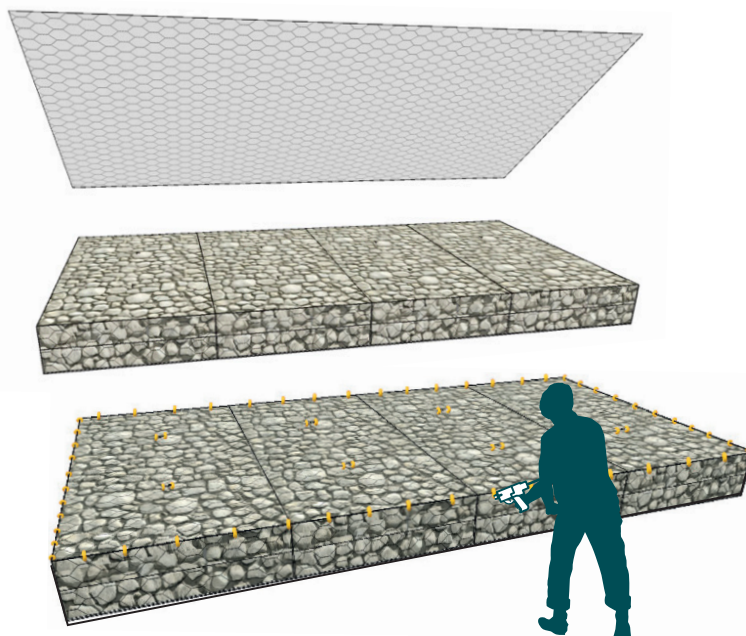

Maccaferri Balkans shpk
Autostrada DR-TR; KM 6, Xhafzotaj
Shijak, Durrës
Shqipëri, Albania
E: info.al@maccaferri.com

maccaferri.com