


ÇFARË JU DUHET

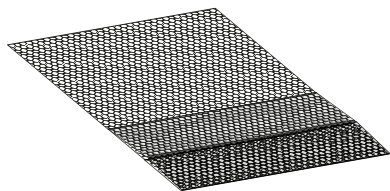

Pako Terramesh System




Kapese pneumatike



C-Ring




MacTie

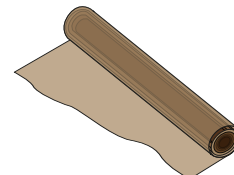

Gjeotekstil jo i endur

1

HAPJA E PAKOVE

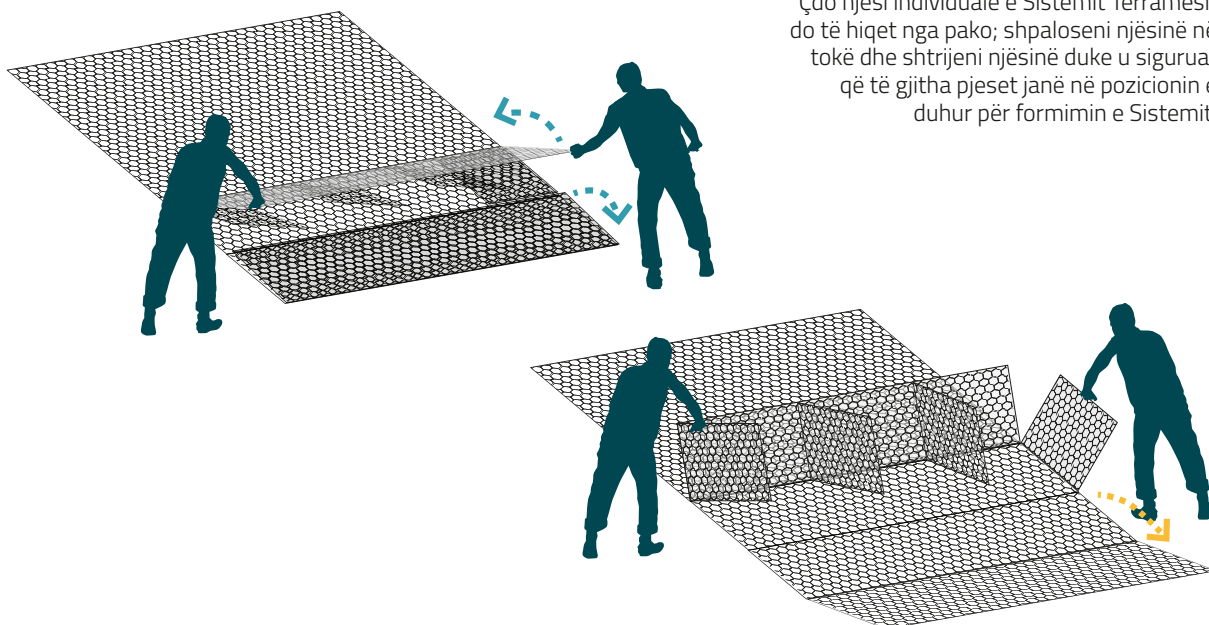


Çdo njësi individuale e Sistemit Terramesh do të hiqet nga pako; shpaloseni njësinë në tokë dhe shtrijeni njësinë duke u siguruar që të gjitha pjesët janë në pozicionin e duhur për formimin e Sistemit.

2

MONTIMI

Panelet e përparme, të pasme dhe fundore të fasades së gabioneve do të ngrihen në një pozicion vertikal për të formuar një formë kutie të hapur, duke u siguruar që të katër anët e sipërme të jenë në të njëjtin nivel. Unazat C do të instalohen në lidhjet e sipërme, të poshtme, anësore dhe për diaframat: duhet të përdoret një hapësirë maksimale prej 200 mm (sipas EN10223-3) përgjatë të gjitha skajeve.

Sugjerohet që të vendosni një kallep rreth faqes përpara se të filloni operacionet e mbushjes*.

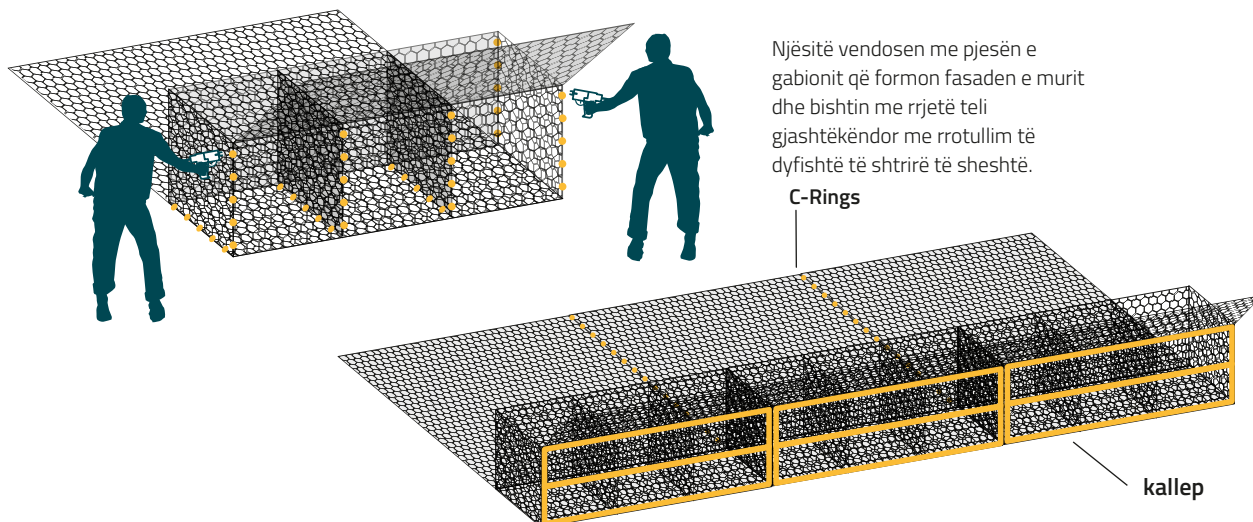

Njësitë vendosen me pjesën e gabionit që formon fasaden e murit dhe bishtin me rrjetë teli gjashtëkëndor me rrotullim të dyfishtë të shtrirë të sheshtë.

C-Rings

kallep

*Kallepet nuk furnizohen. Kallepet nuk janë paraqitur në vizatimet e tjera për arsyë grafike.



TERRAMESH SYSTEM

MANUAL INSTALIMI


3

MBUSHJA DHE MBYLLJA

A. Pasi të jetë montuar sistemi Terramesh, rekomandohet të mbushet çdo qelizë gabioni në 3 shtresa gurësh. Përdorni MacTie pas vendosjes së shtresave 1 dhe 2. Rekomandohet një minimum prej katër MacTie për metër kub të Sistemit Terramesh.

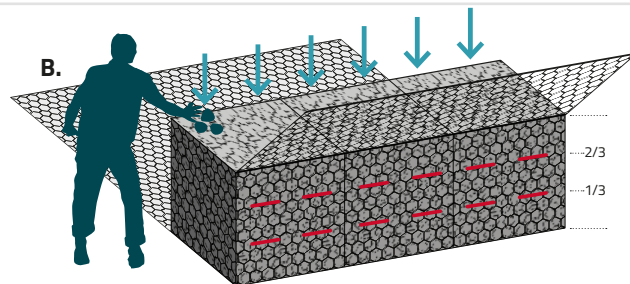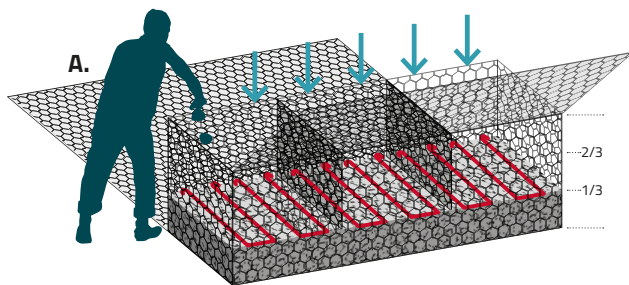

B. Për të siguruar një pamje të mirë të përfunduar, të gjitha faqet e dukshme duhet të mbushen me kujdes me dorë.

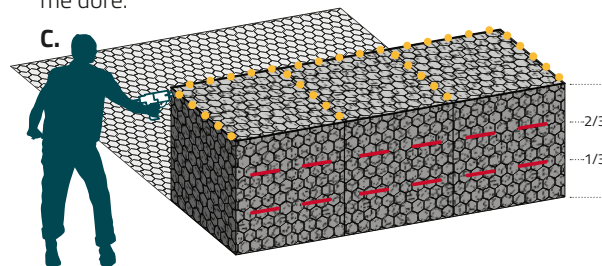


C. Lidheni kapakun me

4

VENDOSJA E GJEOTEKSTILIT


Në hapsirën ndërmjet materialit të fasades dhe shtresës së pasme, duhet të vendoset një gjeotekstil jo i endur me gjatësi rreth 50 cm. në fund dhe në krye të njësisë. Parandalon kalimin e dheut te imet brenda fasades së gurit.

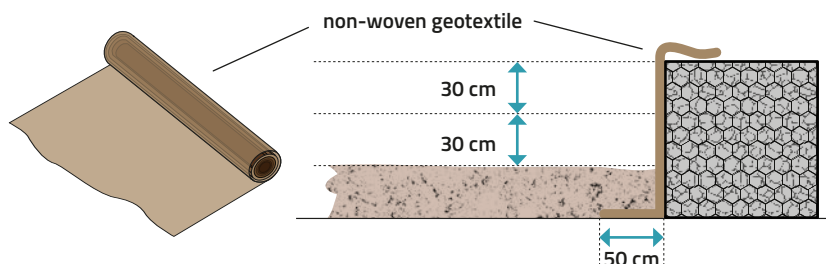

5

VENDOSJA DHE NGJESHJA E MBUSHJES STRUKTURORE

Ngjeshja duhet të kryhet në min. 95% e Standard Proctor ose siç tregohet në vizatimet e ndërtimit. Duhet pasur shumë kujdes gjatë vendosjes, përhapjes dhe ngjeshjes së mbushjes për të siguruar që makineritë e rënda të mbahen 1 m larg zonës pas njësive të Sistemit Terramesh.

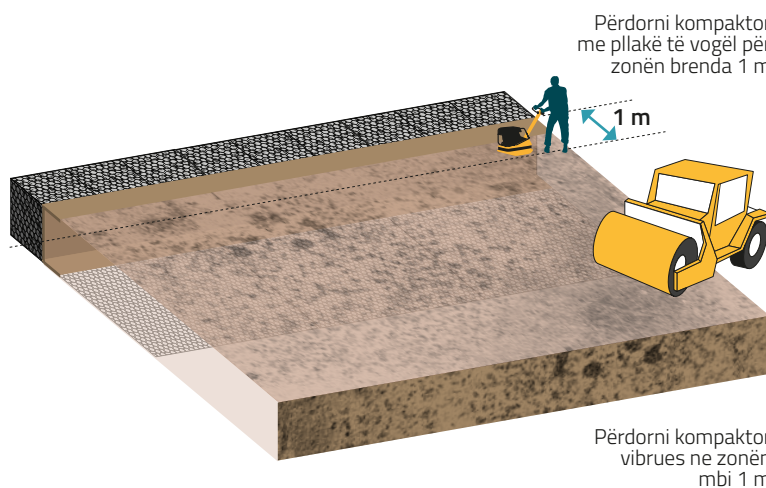

SHËNIM: për informacion shtesë ju lutemi referojuni manualit të instalimit.

Maccaferri Balkans shpk
Autostrada DR-TR; KM 6,Xhafzotaj
Shijak, Durrës
Shqipëri, Albania
E: info.al@maccaferri.com

maccaferri.com