


Proceda a la excavación de las zanjas de forma manual o empleando un equipo mecánico.

1

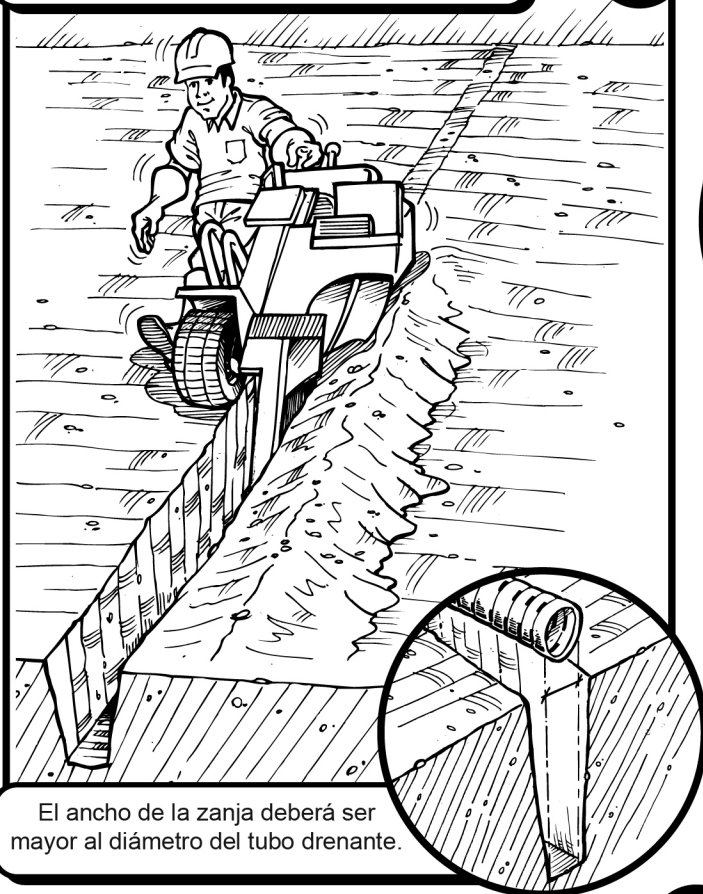

El ancho de la zanja deberá ser mayor al diámetro del tubo drenante.


Extienda totalmente el rollo del MacDrain®TD con la bolsa de inserción del tubo próxima a la zanja.

2



... y júntelo al otro panel de tal forma que los núcleos queden lo más próximo posible traslapando el geotextil en ambos lados.


4

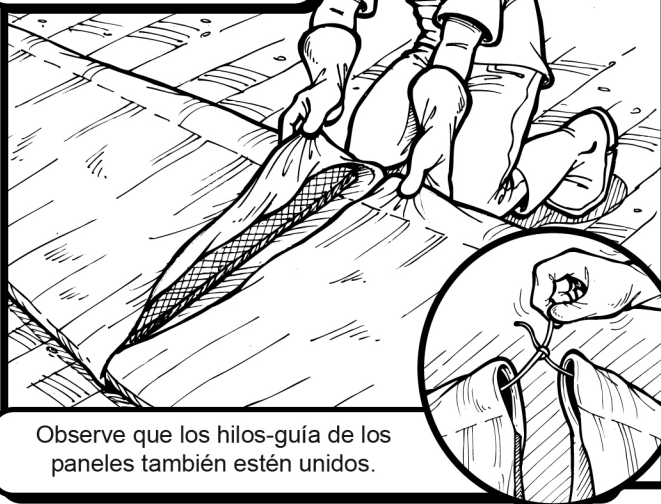

Observe que los hilos-guía de los paneles también estén unidos.

Para unir dos paneles entre sí, corte aproximadamente 5cm del núcleo drenante en el extremo de uno de los paneles...

3

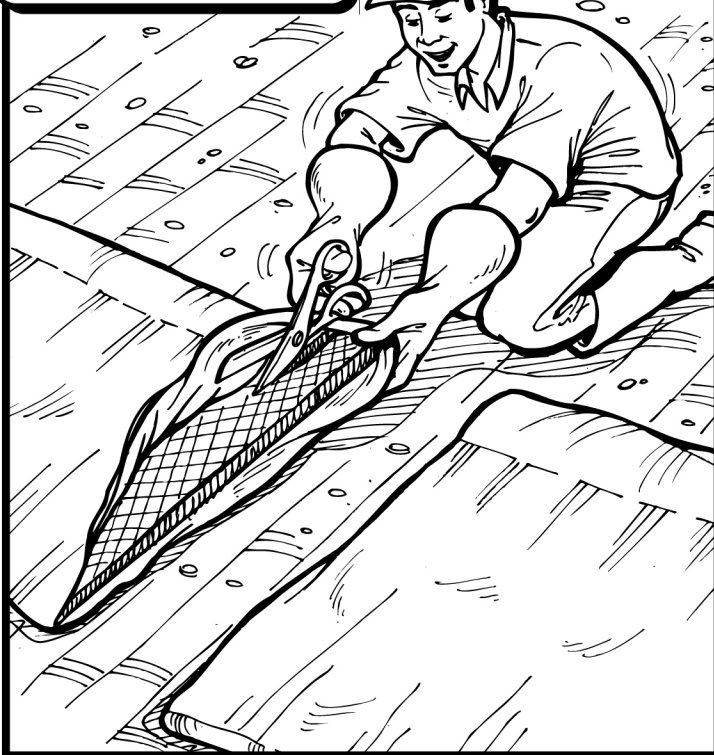


Cosa la unión entre los paneles, teniendo cuidado de no obstruir la bolsa de inserción.

5



Introduzca el tubo drenante en la bolsa de inserción utilizando, para eso, el hilo-guía.

6

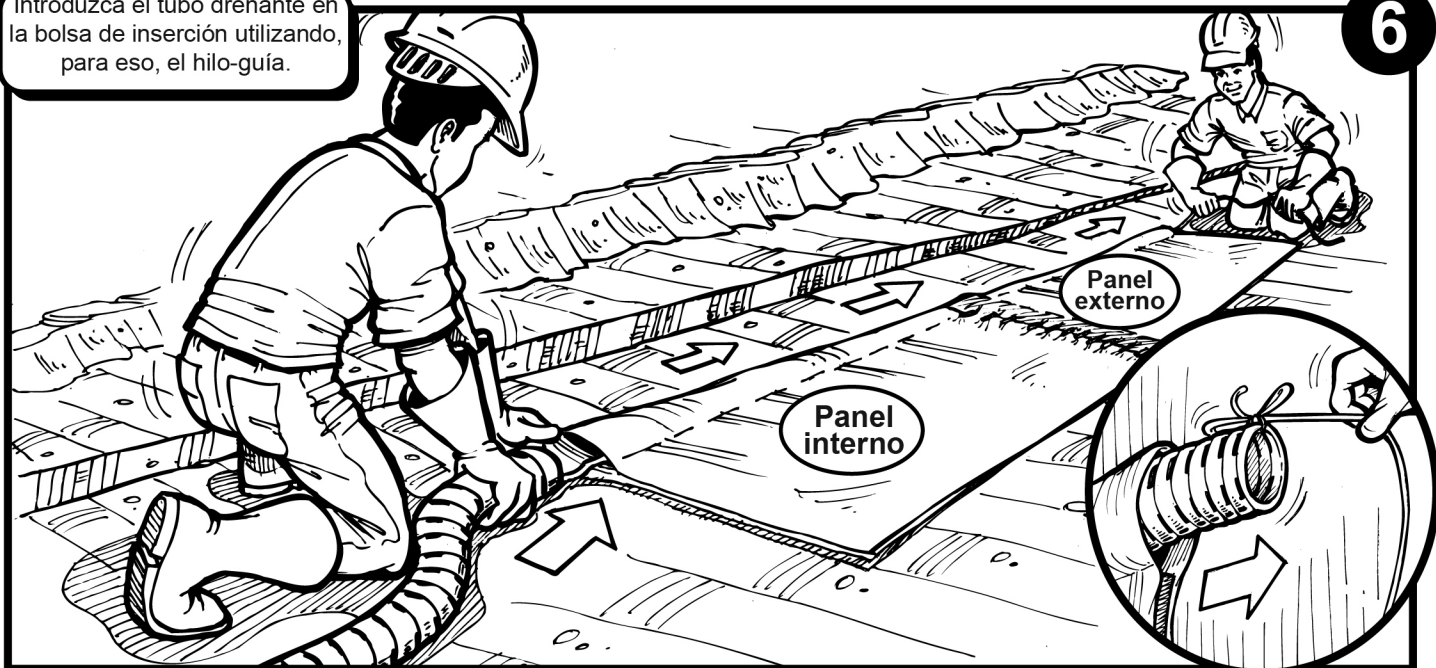


De preferencia, el sentido para la introducción del tubo drenante es empezando por el panel sobre el cual fue traslapado el geotextil.

7



8

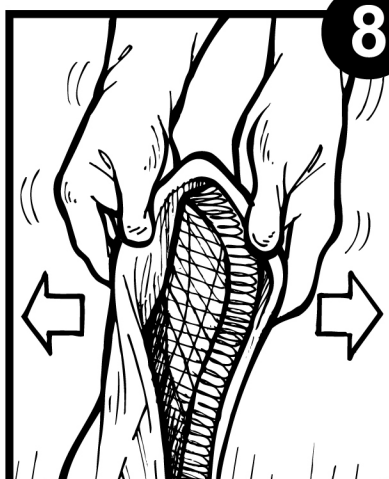

Para tubos de diámetro mayor que 6 pulgadas, es necesario soltar manualmente el geotextil del núcleo, creando así una bolsa de inserción de mayor dimensión.

Coloque el MacDrain® TD dentro de la zanja manteniéndolo contra una de sus paredes.

9



Proceda al relleno de la zanja con el suelo retirado o entonces con el material especificado, compactándolo.

10

