


CZEGO POTRZEBUJESZ



Pakiet RenoMac Plus



Stężenie X-Tie



Zszywarka pneumatyczna



Zszywka

Trawersa
(nie załączona do zestawu,
dostępna na zamówienie)

1

ROZPAKOWANIE I MONTAŻ RENOMAC PLUS




Wyjmij z pakietu pojedynczy moduł RenoMac Plus, rozłóż na ziemi i rozciągnij, upewniając się, że wszystkie zagięcia są we właściwej pozycji aby uformować prostopadłościan.

Złożone przegrody należy podnieść do pozycji pionowej, aby utworzyć kształt otwartego prostopadłościanu; końcówki boków powinny być odpowiednio zagięte i/lub nałożone na siebie.



Ściany powinny być łączone ze sobą za pomocą zszywek zaciskanych na drutach brzegowych poprzecznych lub podłużnych, ściany wewnętrznej lub spodniej.

Do zaciskania zszywek można użyć zszywarki pneumatycznej.

Rozstaw zszywek nie powinien przekraczać 200 mm (zgodnie z EN10223-3).

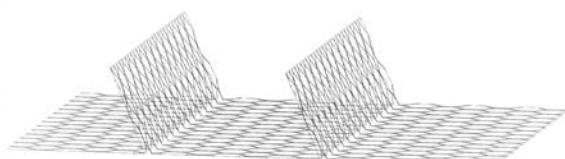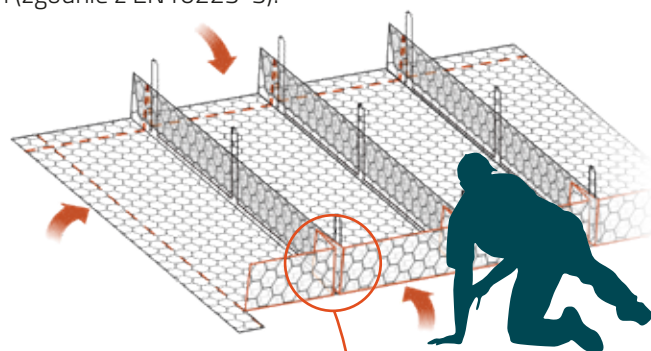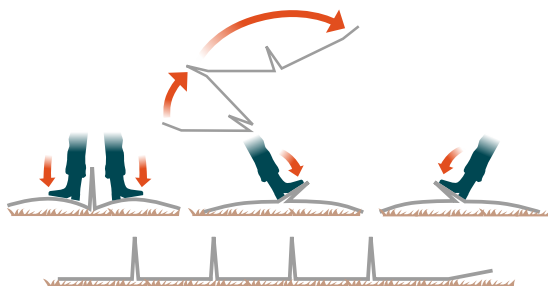

kształtowanie pojedynczych modułów

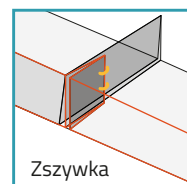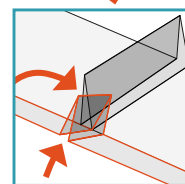ustawianie w pozycji
pionowej zszywki
ścian

Zszywka


2

MOCOWANIE STĘŻEŃ X-TIE

Umieść stężenie X-Tie w RenoMac Plus (zestaw RenoMac Plus zawiera stężenia X-Tie).

Zaleca się użycie minimum jednego stężenia X-Tie na jeden metr kwadratowy materiału.

X-Tie są samonośne, co ułatwia ich instalację.

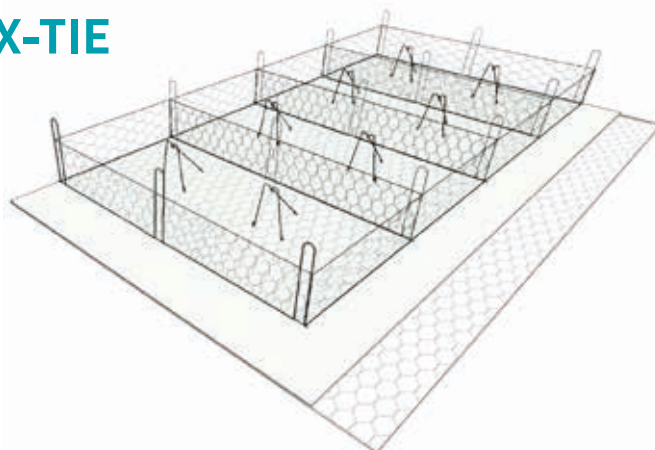


3

WYPEŁNIANIE I ZAMYKANIE


Po zmontowaniu materaca, każda jego cела powinna zostać wypełniona kamieniami.

Umieść pokrywę na górze wypełnionego RenoMac Plus.

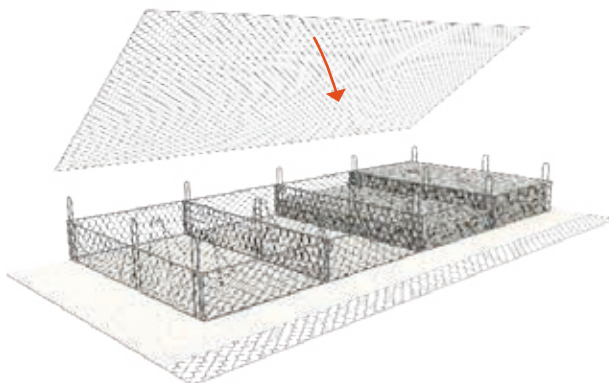

Połącz pokrywę z bocznymi ścianami i X-Tie za pomocą zszywek (maksymalny odstęp 200 mm oraz 2 zszywki na 1 X-Tie).

Połącz pokrywę z bocznymi ścianami za pomocą zszywek.

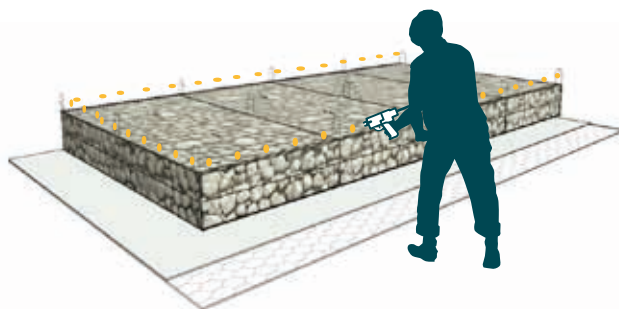


4

PRZEMIESZCZANIE I POZYCJONOWANIE

Za pomocą dźwigu umieść pojedyncze moduły blisko siebie, zachowując między nimi jak najmniejsze odstępy.

Zwróć uwagę na prawidłowy zakład dolnej siatki i warstwy geowłókniny.

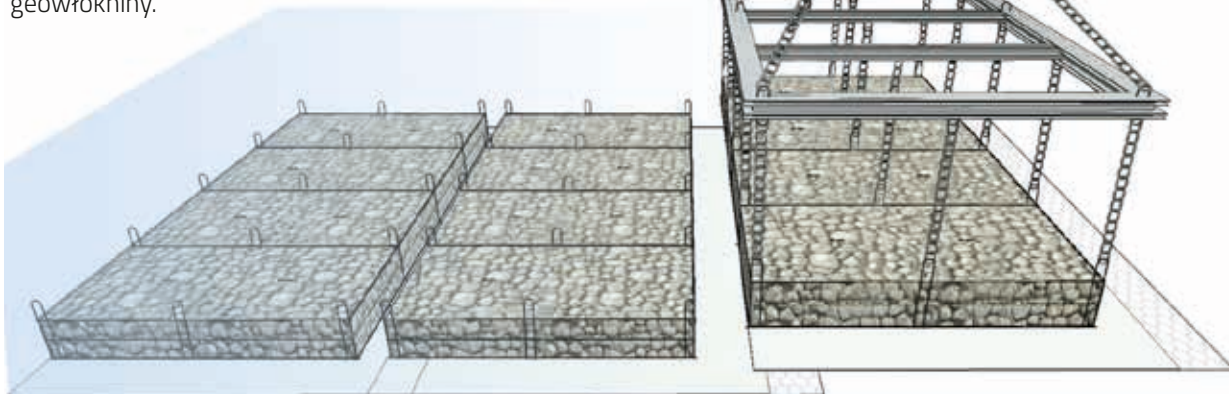

Maccaferri Polska Sp. z o.o.

Ul. Płochocińska 19

03-191 Warszawa

T: + (48) 22 4 16 94 84

E: info.pl@maccaferri.com

maccaferri.com/pl