

MATERASSI RENO PLUS


SCHEDA DI MONTAGGIO

MACCAFERRI



**Materassi Reno Plus
con X-Ties**

MATERIALI E ACCESSORI PER L'ASSEMBLAGGIO

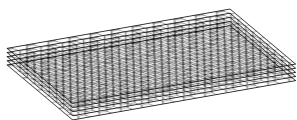


Paccone di Materassi Reno Plus



Graffatrice pneumatica



Punti metallici

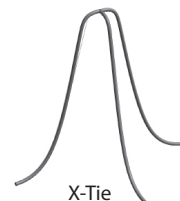


X-Tie

1

APERTURA DEI PACCONI

Ogni unità di Materasso Reno Plus sarà estratta dal paccone, posizionata a terra e aperta in modo che tutte le pieghe siano nella posizione corretta per formare l'elemento scatolare.

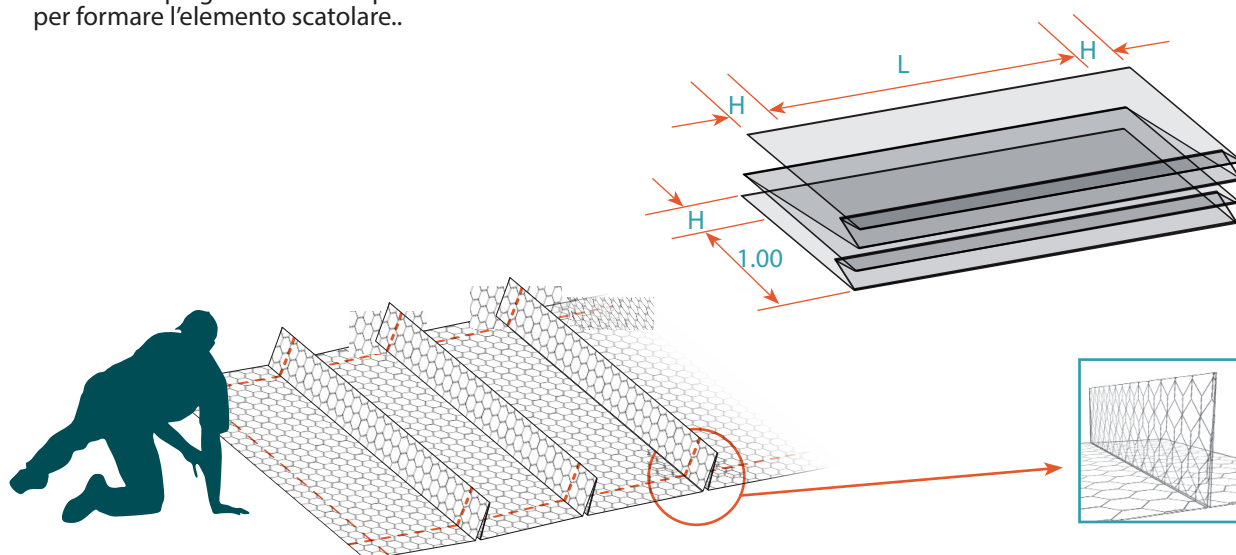


2

ASSEMBLAGGIO MATERASSI RENO PLUS

I doppi diaframmi devono essere sollevati in posizione verticale per delimitare i compartimenti interni e le sponde; gli sportellini laterali devono essere piegati e/o sovrapposti come opportuno.

Gli sportellini devono essere fissati con punti meccanizzati attorno al filo di bordatura, o all'estremità del pannello adiacente o al pannello posteriore.

La spaziatura tra i punti metallici non deve superare i 200 mm (in accordo alla EN10223-3).

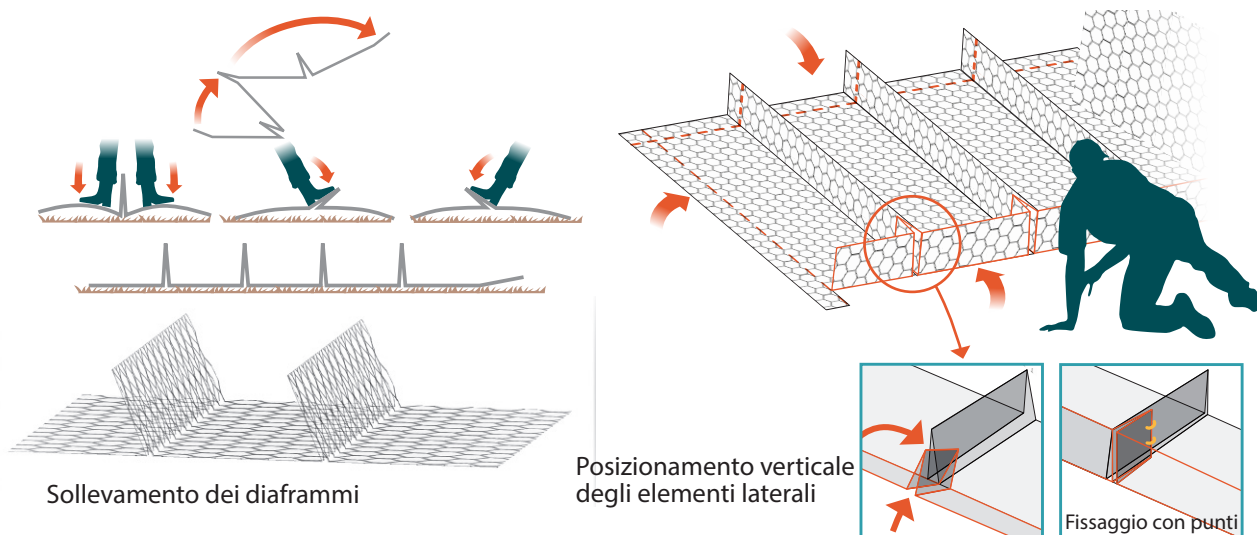

MATERASSI RENO PLUS


SCHEDA DI MONTAGGIO

**M**

Inserire gli X-Ties nei Materassi Reno Plus (X-Ties inclusi nel kit)


Si raccomanda un numero minimo di 1 X-Tie per metro quadrato di materasso.

Gli X-Ties sono autoportanti, rendendo l'installazione più semplice.

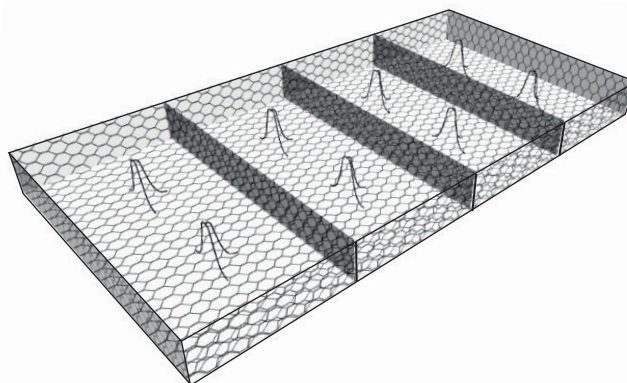**3**

RIEMPIMENTO

Una volta assemblato il materasso, si procede con il riempimento in pietrame delle celle

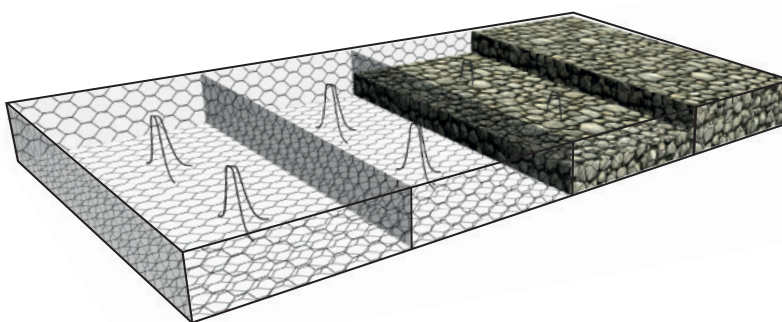
**4**

CHIUSURA

Posizionare il coperchio sopra il Materasso Reno Plus.

Fissare con C-rings il coperchio ai bordi laterali ed ai diaframmi (distanza massima di 200 mm)

Fissare il coperchio agli X-Ties (2 punti per X-Tie).

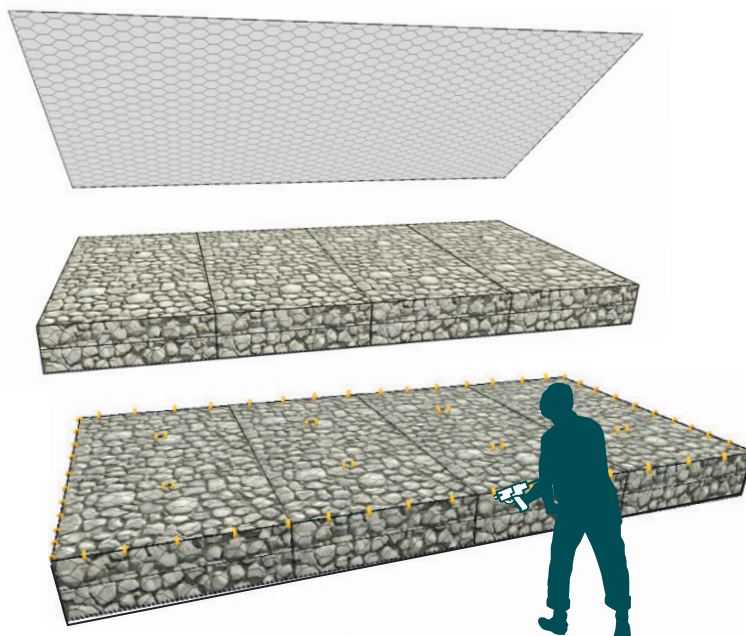

Officine Maccaferri Italia S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 10
40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy
T: + (39) 051 643 6000
E: info@it.maccaferri.com

maccaferri.com/it