


ÇFARË JU DUHET

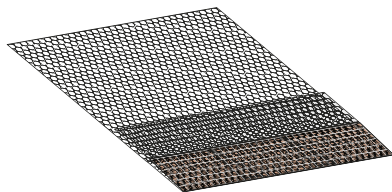

Pako Terramesh System



Kapese pneumatike




C-Ring

1

HAPJA E PAKOVE


Çdo njësi individuale Terramesh Green do të hiqet nga pako; shpaloseni njësinë në tokë dhe shtrijeni njësinë duke u siguruar që të gjitha pjesët janë në pozicionin e duhur për formimin e Sistemit.

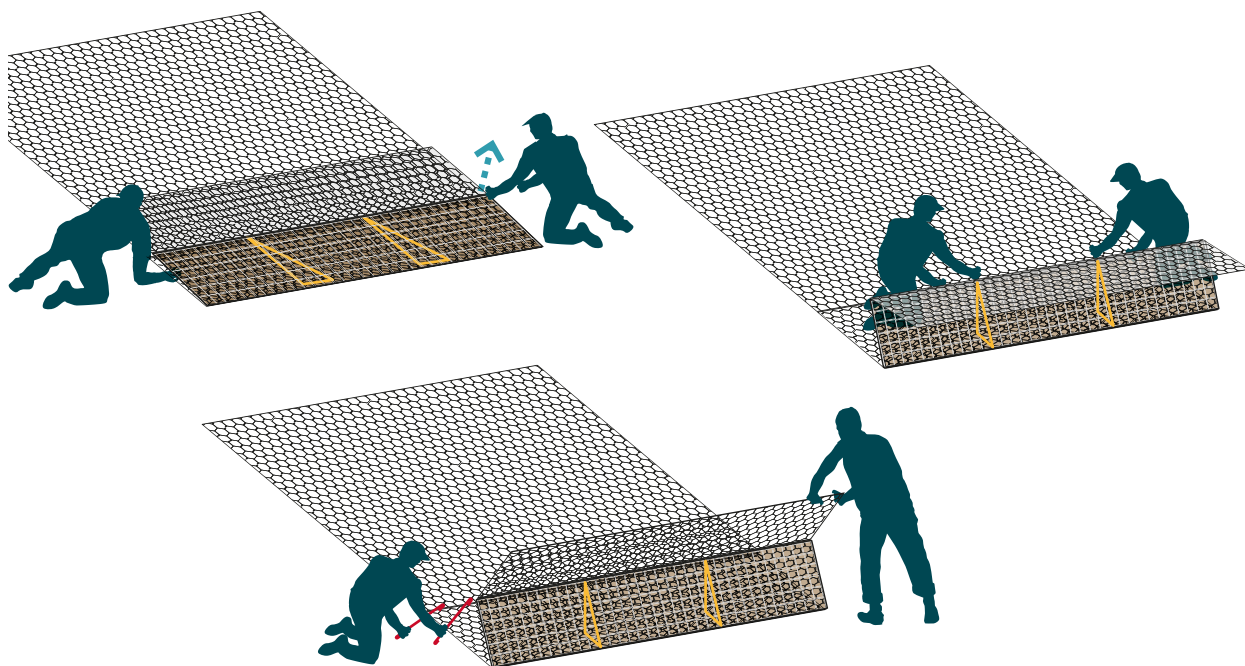

2

MONTIMI

Seksioni i përparmë do të ngrihet lart dhe të gjithë komponentët do të vendosen dhe fiksohen së bashku (hapni trekëndëshin dhe vendosni lidhjet e çelikut) në mënyrë që të jepet këndi i kërkuar i pjerrësisë sipas specifikimeve të projektimit. Dy njësi TGM ngjitur do të lidhen me C-Rings me hapësirë maksimale prej 200 mm (sipas EN-10223-3).

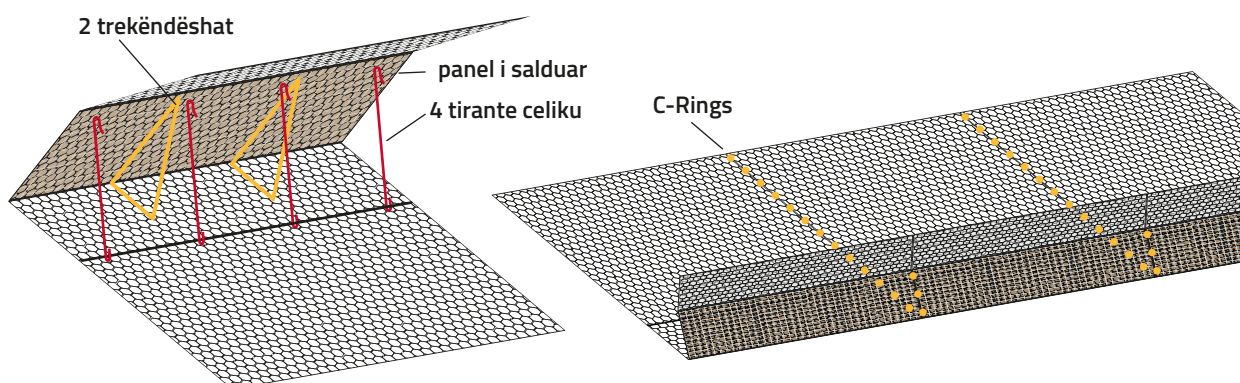


TERRAMESH GREEN

MANUAL INSTALIMI

3

VENDOSJA E DHEUT VEGETATIV


Dheu vegetativ duhet të vendoset në pjesën e pasme të elementit ballor me trashësi afërsisht 50 cm. Dendësia e përshtatshme e mbushjes në dheun e sipërm duhet të arrihet duke përdorur një tamper dore prej çeliku ose të ngjashme, në mënyrë që të mos ketë boshllëqe pas fasades. Mund të kërkohet ujitja e sipërfaqes nëse ndodhin kushte të thata të motit.

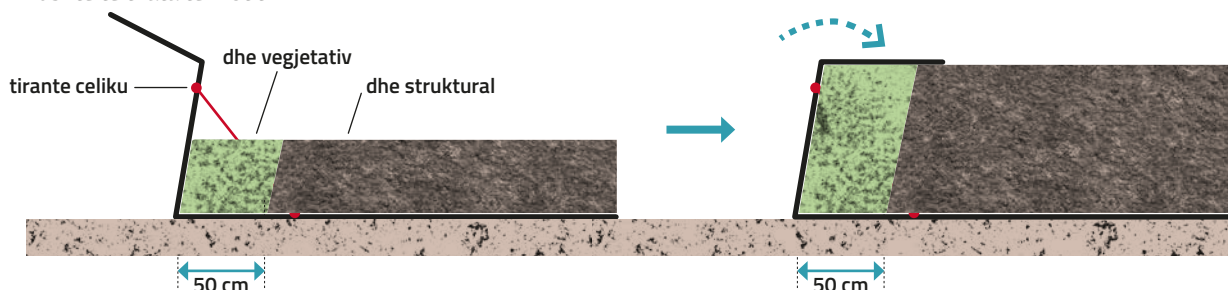

4

VENDOSJA DHE KOMPAKTIMI I MBUSHJES STRUKTURE

Ngjeshja duhet të kryhet në min. **95% e Standard Proctor** ose siç tregohet në vizatimet e ndërtimit. Duhet pasur shumë kujdes gjatë vendosjes, përhapjes dhe ngjeshjes së mbushjes për të siguruar që makineritë e rënda të mbahen 1 m larg zonës pas njërive Terramesh Green.

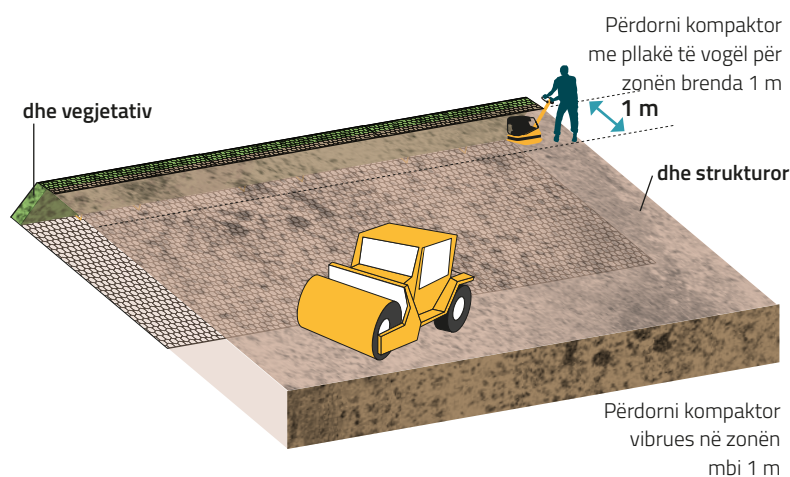


5


TEKNIKAT E MBJELLJES



Dheu vegetativ
Kujdes i veçantë duhet të tregohet për të siguruar cilësi të mirë të sipërfaqes së tokës

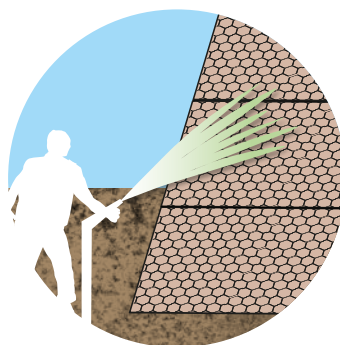

Hydroseeding
Duke aplikuar një përzierje të duhur të farave, agjentëve lidhës, materialit organik

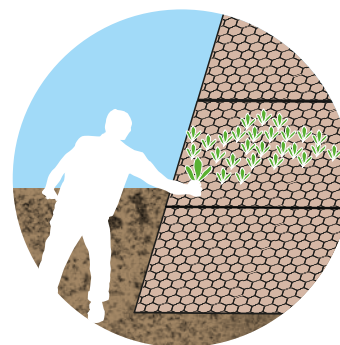

Mbillni manualisht

SHËNIM: për informacion shtesë ju lutemi referojuni manualit të instalimit.