


WAS SIE BENÖTIGEN

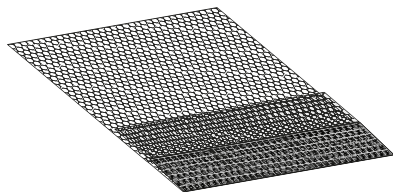


Terramesh Mineral Element



Pneumatische Klammerpistole



C-Ring

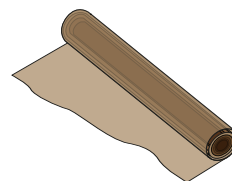


Geotextil-Vliesstoff

1

ELEMENTE AUSPACKEN


Jede einzelne **Terramesh Green Element** wird aus dem Bündel entnommen; entfalten Sie die Elemente flach auf dem Boden und klappen Sie die Front auf, wobei darauf zu achten ist, dass alle Falten sich in der richtigen Position für die weitere Montage befinden.

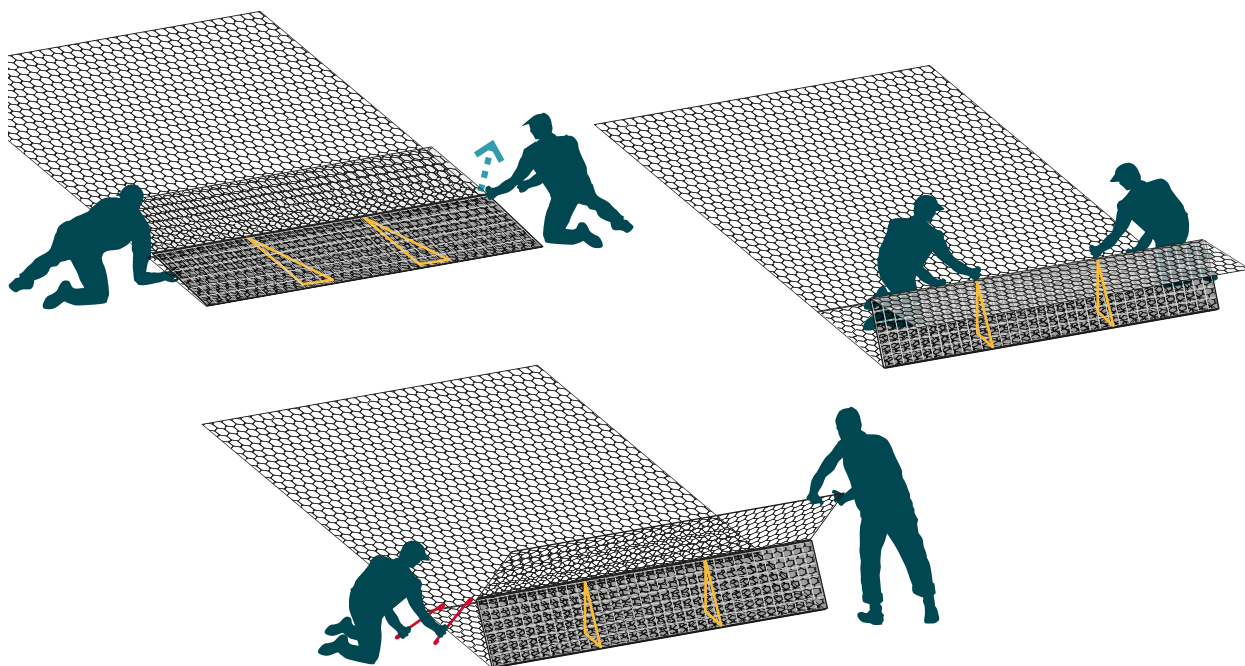

2

ZUSAMMENBAU

Der vordere Teil wird aufgeklappt und alle Komponenten werden wie folgt eingebaut und befestigt (Dreieckswinkel aufklappen und Zugstangen einhängen), so dass der geforderte Neigungswinkel gemäß den Konstruktionsplänen entsteht. Die benachbarten TMS-Elemente werden mit **C-Ringen** und einem maximalen Abstand von 200 mm miteinander verbunden (gemäß EN-10223-3).

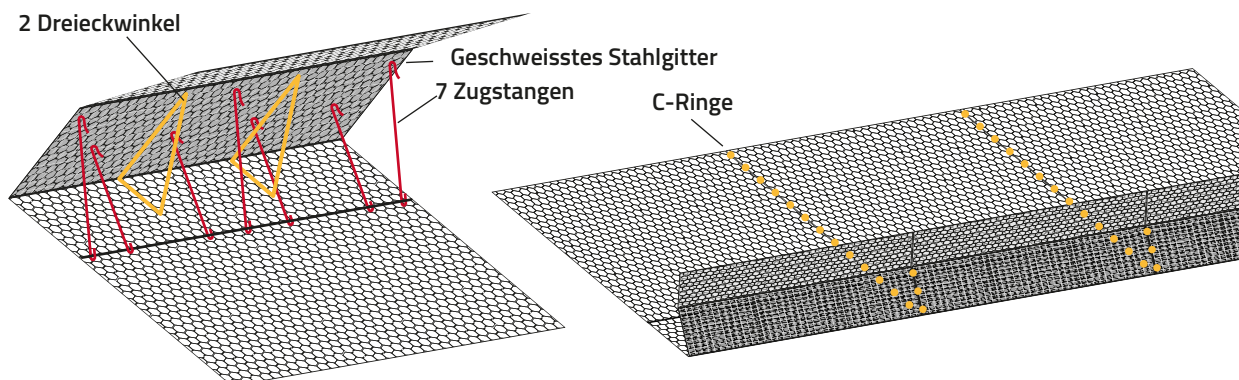


TERRAMESH MINERAL

INSTALLATIONSBLATT

3

STEINFÜLLUNG


Die Steine werden im Frontbereich der **Terramesh Mineral Elemente** aufgeschichtet. Steine im Bereich von 90/200 mm werden von Hand aufgeschichtet, um eine durchschnittliche Dicke von **40 bis 50 cm** zu erreichen.

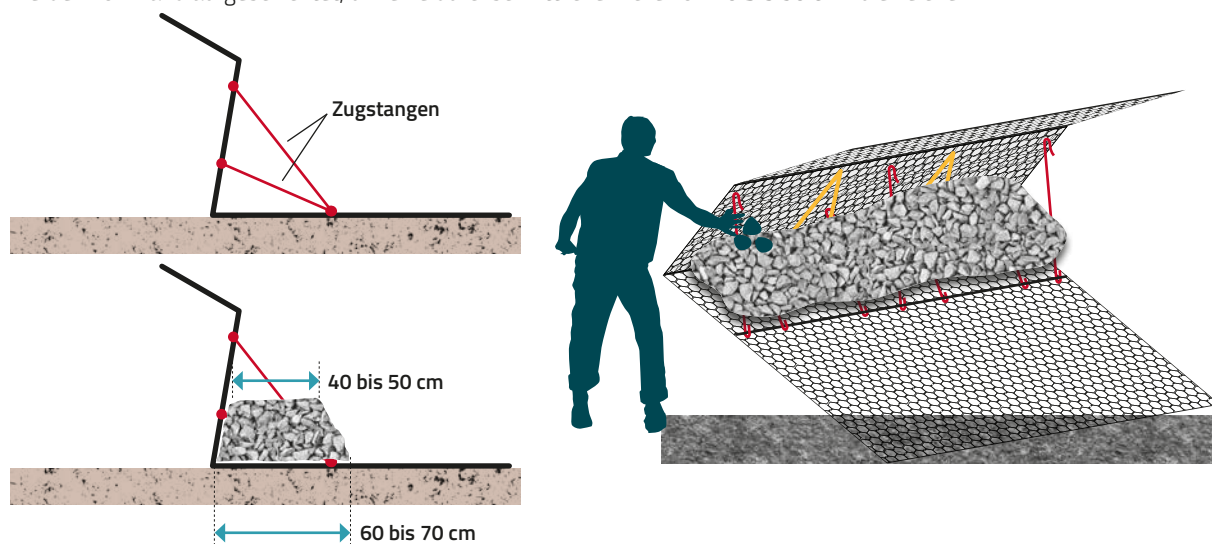

4

VERLEGUNG DES GEOTEXTILS


An der Übergangsstelle zwischen der Deckschicht und dem Verfüllmaterial ist ein Vliesstoff mit einer Länge von ca. 50 cm an der Unter- und an Oberseite der Gabione zu verlegen. Es verhindert das Eindringen von Feinmaterial in die Steinschüttung.

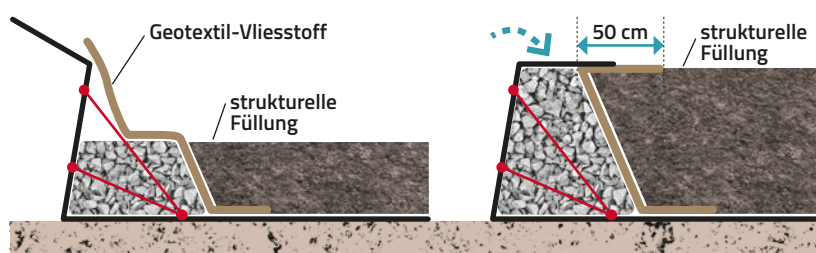

5

EINBRINGEN UND VERDICHTEN DER SCHÜTTUNG

Die Verdichtung muss mindestens **95 % des Standard-Verdichtungs-** Wertes betragen oder den Angaben in den Bauplänen entsprechen. Beim Einbringen, Verteilen und Verdichten der Schüttung ist darauf zu achten, dass schwere Maschinen einen Abstand von **1 m zu den Terramesh Mineral-** Einheiten einhalten.

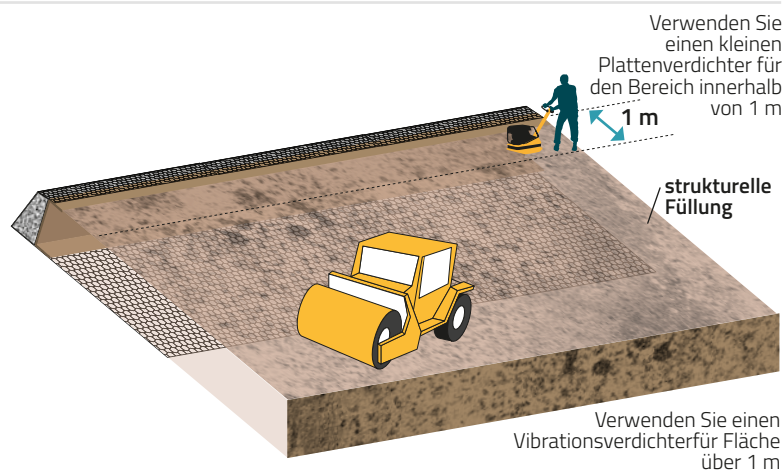

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

Maccaferri Central Europe S.R.O.
Kopčianska 3759 851 01 Petržalka
Slovakia
T: +421 2/202 400 56
E: info.sk@maccaferri.com

maccaferri.com/sk