


MacMat®


HOJA DE INSTALACIÓN

MACCAFERRI


LO QUE NECESITAS

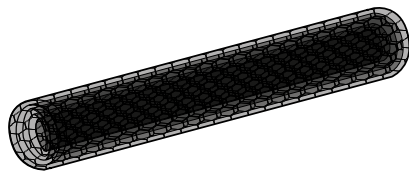

Rollo de MacMat®

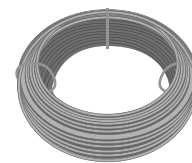Grapas de fijación de acero
Ø 6/8 mm




Alambre de amarre

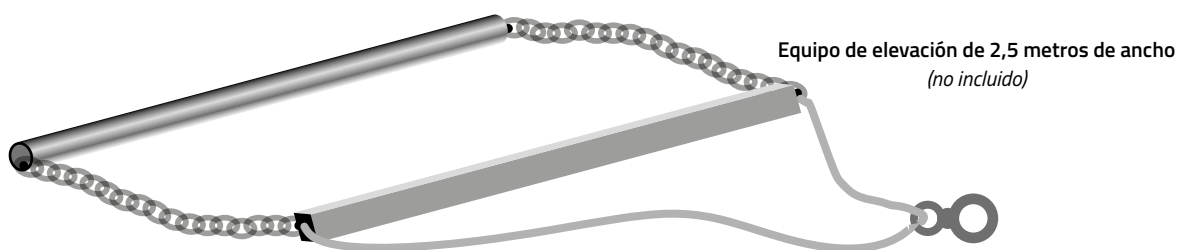Para acero MacMat R®
(No incluido)Equipo de elevación de 2,5 metros de ancho
(no incluido)

1

ETAPAS PRELIMINARES Y PREPARACIÓN DEL SITIO



1. Comienza con el nivelado del suelo y una compactación suave en la pendiente para lograr una superficie plana: rellena los agujeros en caso de terreno accidentado;
2. En la parte superior del talud, nivele el suelo a lo largo del perímetro de la instalación;
3. Manteniendo una distancia de al menos **0.5 m del borde del talud**, excave una zanja de aproximadamente **0.3 m de profundidad por 0.5 m de ancho**.

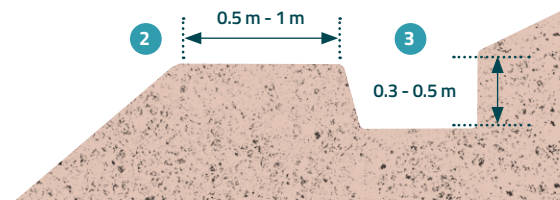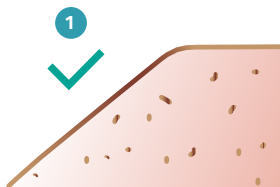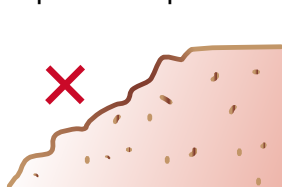

2

CONFIGURACIÓN DE MALLA DT

1. Descarga los rollos de **MacMat®**;
2. **(Opcional)** Coloca la barra inferior del equipo de elevación en el rollo de MacMat;
3. **(Opcional)** Sujeta el equipo de elevación en la excavadora/grúa;
4. Ancla el **MacMat®** a lo largo del fondo de la zanja usando grapas de fijación de acero con un espaciado de 1 m;
5. **Rellena la zanja** y procede a **compactar el suelo**;
6. Desenrolla el **MacMat®** cuesta abajo y fíjalo al suelo con grapas de fijación de acero con un espaciado de 1 m. Generalmente:
7. **MacMat® no reforzado:** Grapas de fijación de acero de Ø 6-8 mm con patas asimétricas de 300 mm, 100 mm de longitud;
8. **MacMat R® reforzado:** Grapas de fijación de acero de Ø 8 mm con patas asimétricas de 300 mm, 100 mm de longitud.

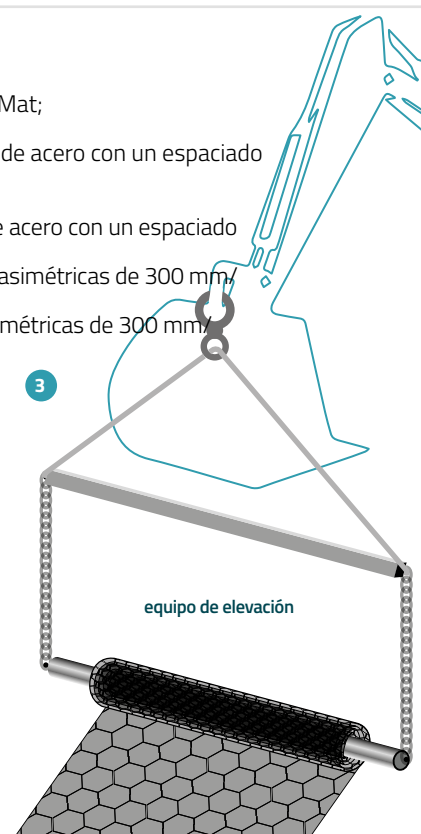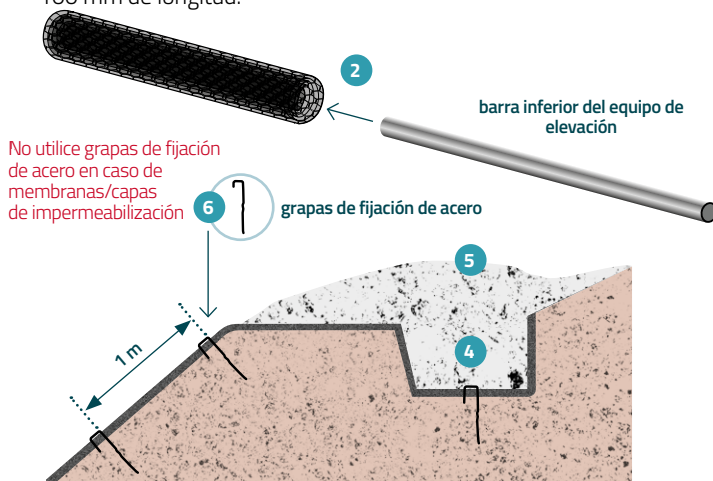


MacMat®

HOJA DE INSTALACIÓN

UNIÓN DE ROLLOS

3

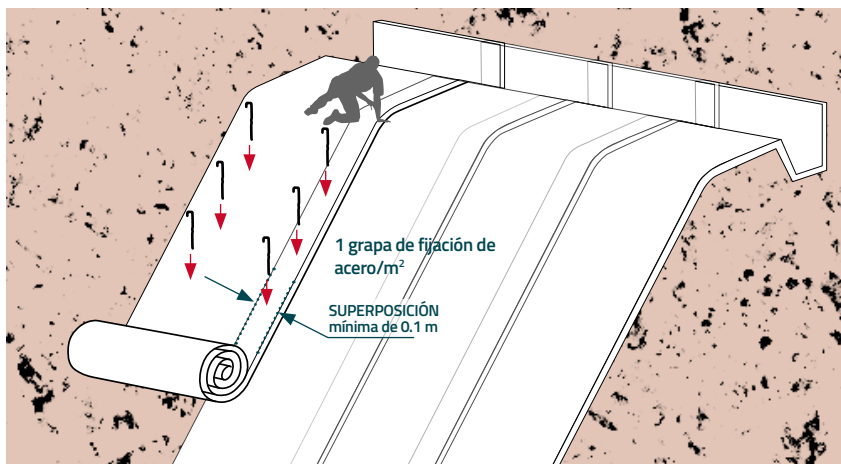


A MacMat®

1. Dos rollos adyacentes deben solaparse al menos 0.1 m a lo largo de ambos bordes longitudinales;
2. Fije la superposición al suelo con grapas de fijación de acero.

B MacMat R® steel

1. Utilice el alambre de amarre para unir dos rollos adyacentes y asegure los rollos al suelo con las grapas de fijación de acero.

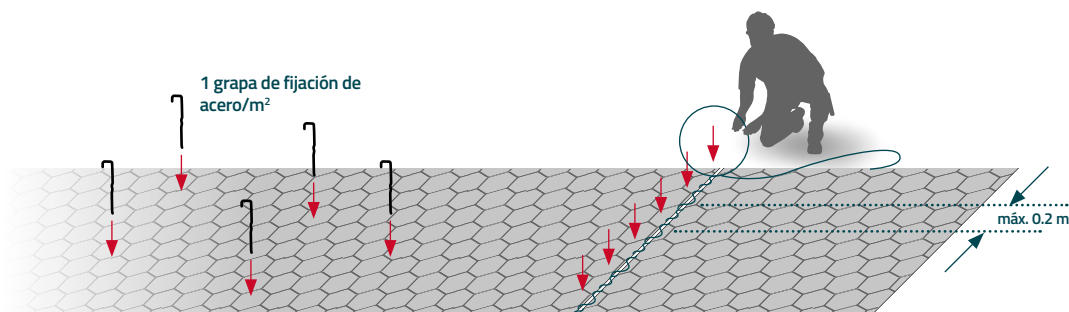


4

ACABADO

1. Cubre el MacMat® con tierra y distribúyelo por toda la superficie.

OBSERVACIÓN:

- Ninguna operación de compactación es necesaria; el suelo superficial se ajustará con la geomanta.

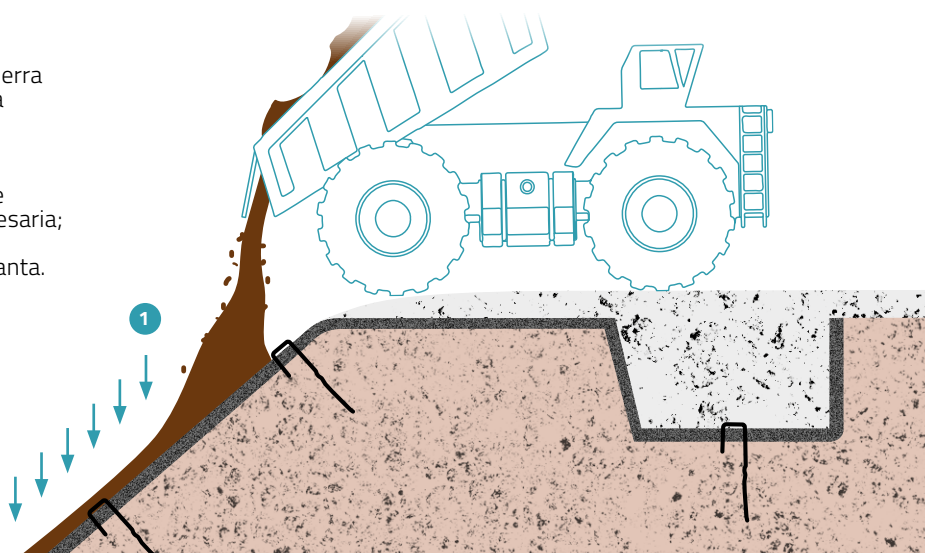

Maccaferri do Brasil Ltda.
T: +(55) 11 4525-5000
E: info.br@maccaferri.com

Maccaferri de Argentina S.A.
T: +(54) 3327 412201
E: info.ar@maccaferri.com

Maccaferri de Bolivia Ltda.
T: +(591) 3 322-8042
E: info.bo@maccaferri.com

Maccaferri del Caribe.
T: +(809) 472-3380
E: info.do@maccaferri.com

Maccaferri de Centroamérica Ltda.
T: +(506) 2244-6090
E: info.cr@maccaferri.com

Maccaferri de Chile S.P.A.
T: +(56) 2 2940-2347
E: info.cl@maccaferri.com

Maccaferri de Colombia Ltda.
T: +(57) 1 636 9230
E: info.co@maccaferri.com

Maccaferri de Ecuador S.A.
T: +(593) 2 3820-971
E: info.ec@maccaferri.com

Maccaferri de Guatemala S.A.
T: +(502) 2208-3535
E: info.gt@maccaferri.com

Maccaferri de México.
T: +(52) 442 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com

Maccaferri de Panamá S.A.
T: +(507) 292-8608
E: info.pa@maccaferri.com

Maccaferri de Perú S.A.C.
T: +(51) 1 206-2600
E: info.pe@maccaferri.com