


TERRAMESH SİSTEM

MONTAJ TALİMATI

MACCAFERRI

NEYE İHTİYACINIZ VAR?

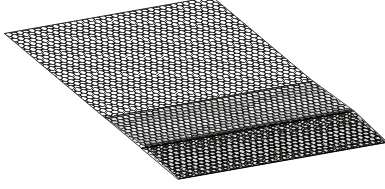


Terramesh Sistem Demeti




Pnömatik Sabitleme
Aracı



C-Ring

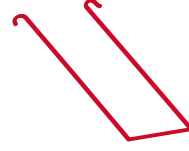


MacTie

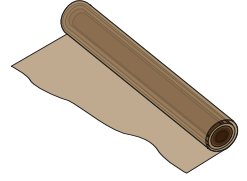

Örgüsüz Geotekstil

1

PAKET AÇMA

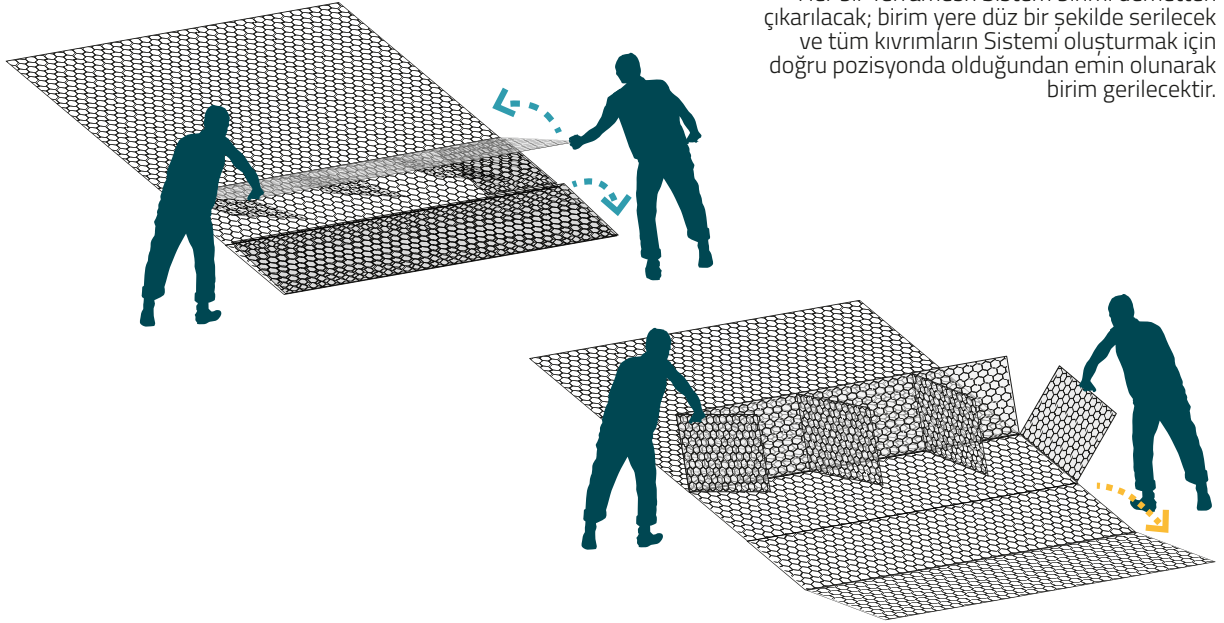


Her bir Terramesh Sistem birimi demetten çıkarılacak; birim yere düz bir şekilde serilecek ve tüm kıvrımların Sistemi oluşturmak için doğru pozisyonda olduğundan emin olunarak birim gerilecektir.

2

MONTAJ

Gabionların ön, arka ve yan panelleri, dört tarafın üst kısımlarının aynı seviyede olduğundan emin olarak dik bir pozisyona kaldırılacak ve açık bir kutu şekli oluşturulacaktır. C-Halkaları, üst, alt, yan bağlantılar ve diyaframlar için takılacaktır. Tüm kenarlarda maksimum 200 mm aralık kullanılacaktır (EN10223-3'e göre). Doldurma işlemlerine başlamadan önce, yüzey etrafına kalıp yerleştirilmesi önerilir.

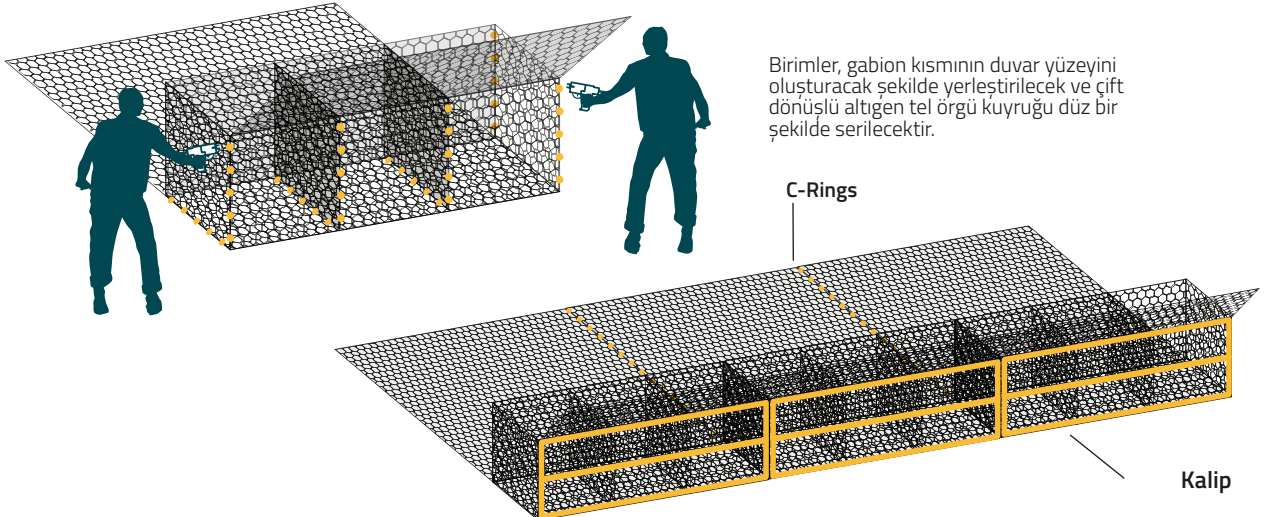

Birimler, gabion kısmının duvar yüzeyini oluşturacak şekilde yerleştirilecek ve çift dönüşlü altıgen tel örgü kuyruğu düz bir şekilde serilecektir.

C-Rings

Kalip

*Kalıplar temin edilmez. Kalıp, grafik nedenlerle diğer çizimlerde gösterilmemektedir.



TERRAMESH SİSTEM

MONTAJ TALİMATI


3

TAŞ YERLEŞTİRME

A. Terramesh Sistemi monte edildikten sonra, her gabion hücresinin 3 katman taşla doldurulması önerilir. Katman 1 ve 2 yerleştirildikten sonra MacTie kullanın. Terramesh Sistemi için her bir metre küp başına en az dört MacTie kullanılması önerilir.

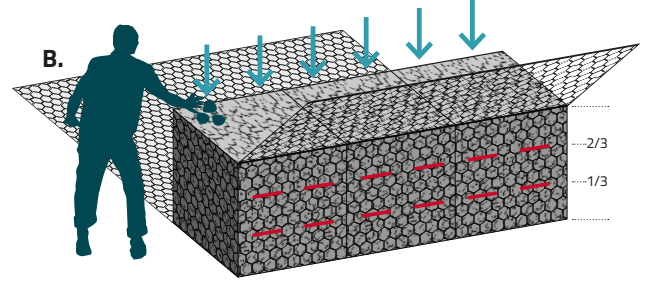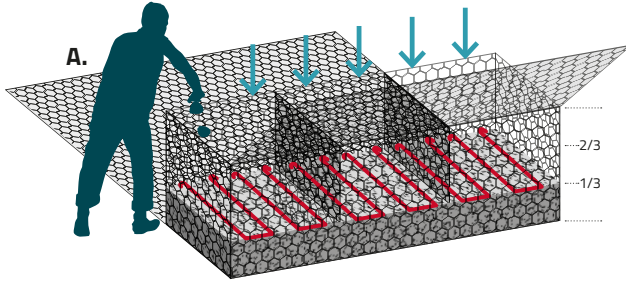

B. İyi bir son görünüm sağlamak için, tüm görünür yüzeyler dikkatlice elle doldurulmalıdır.


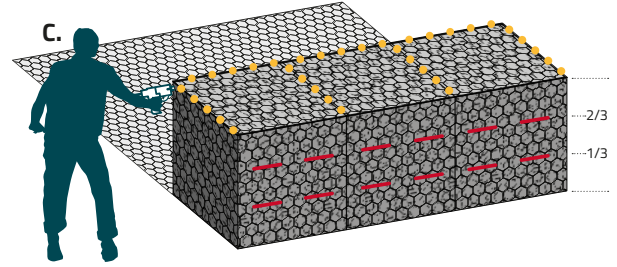


C. Kapağı C-Halkaları ile bağlayın.

4

GEOTEKSTİLİN YERLEŞTİRİLMESİ


Yüzey ile geri dolgu malzemesi arasındaki arayüzde, bir örgüsüz geotekstil yerleştirilecektir ve bu geotekstil birimin alt kısmında ve üst kısmında yaklaşık 50 cm kadar uzanacaktır. Bu, taş yüzeyine ince malzemelerin geçişini engeller.

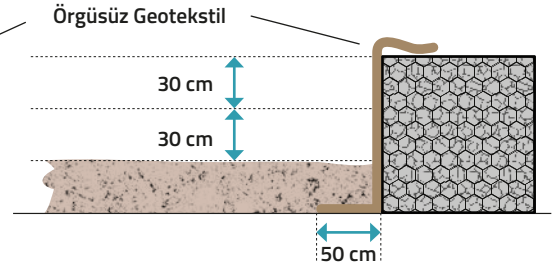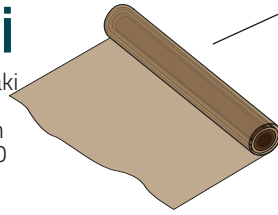

5

YAPISAL DOLGUNUN YERLEŞTİRİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI

Sıkıştırma, Standart Proctor testinin minimum %95'i seviyesine kadar yapılacak veya inşaat planlarında belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Dolgu yerleştirilirken, yayılırken ve sıkıştırılırken büyük dikkat gösterilmelidir; çünkü ağır makinelerin, Terramesh birimlerinin hemen arkasındaki alandan 1 m uzak tutulması sağlanmalıdır.

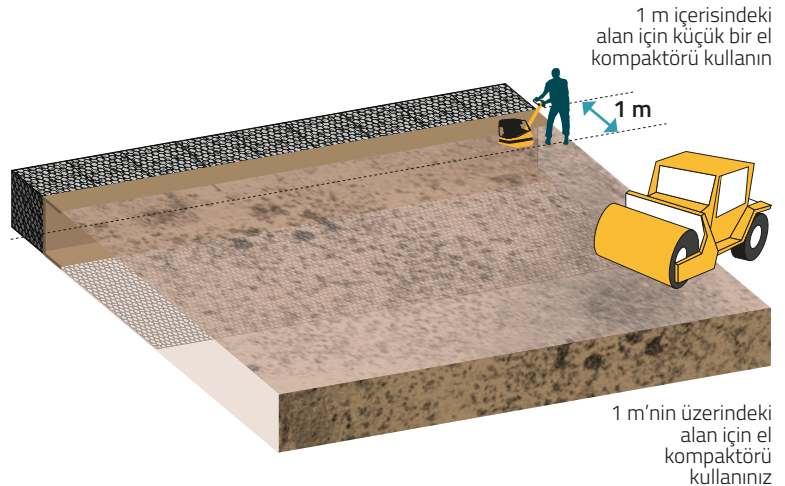

NOT: Ek bilgi için lütfen montaj kılavuzuna veya deneyimli Maccaferri mühendislerine başvurun.

Maccaferri Turkey

Sahrayıcedid Mahallesi Atatürk Caddesi
Kaptan Metin İş Merkezi
No: 51 Kat: 4 Daire:3 34734 Kadıköy –
İstanbul – Turkey
T: +90 216 217 53 70
E: info.tr@maccaferri.com
maccaferri.com/tr