


WAS SIE BENÖTIGEN

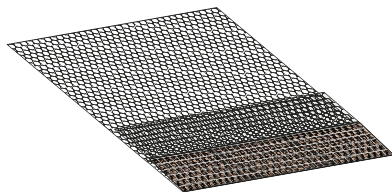

Terramesh Green Element


Pneumatische
Klammerpistole

C-Ring

1

ELEMENTE AUSPACKEN


Jede einzelne **Terramesh Green Element** wird aus dem Bündel entnommen; entfalten Sie die Elemente flach auf dem Boden und klappen Sie die Front auf, wobei darauf zu achten ist, dass alle Falten sich in der richtigen Position für die weitere Montage befinden.

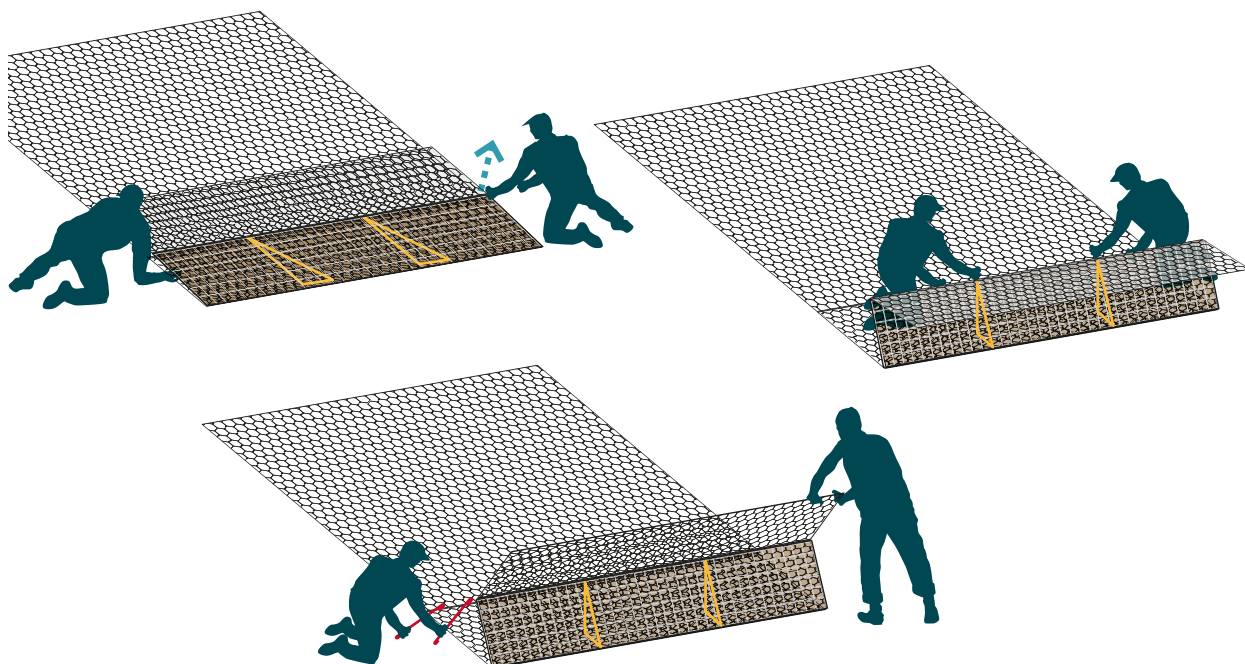

2

ZUSAMMENBAU

Der vordere Teil wird aufgeklappt und alle Komponenten werden wie folgt eingebaut und befestigt (Dreieckswinkel aufklappen und Zugstangen einhängen), so dass der geforderte Neigungswinkel gemäß den Konstruktionsplänen entsteht. Die benachbarten TGM-Elemente werden mit **C-Ringen** und einem maximalen Abstand von 200 mm miteinander verbunden (gemäß EN-10223-3).

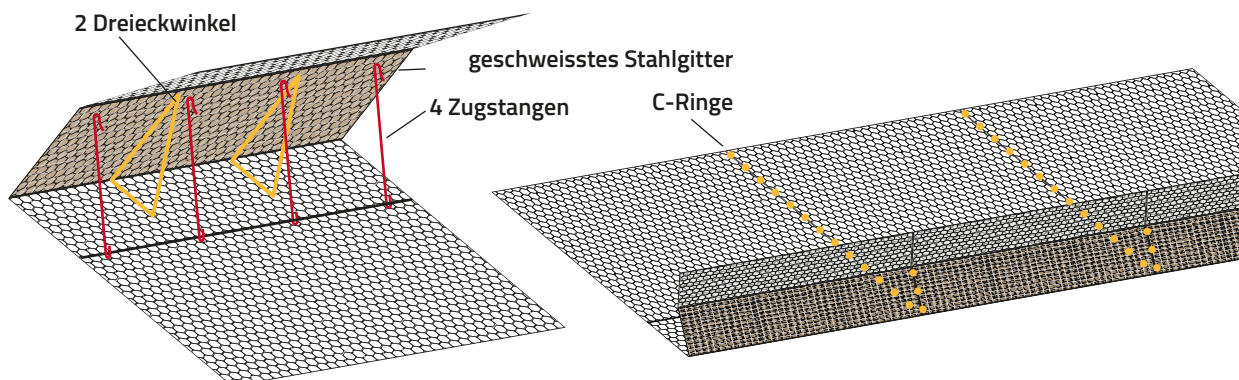


TERRAMESH GREEN

INSTALLATIONSBLATT

3

EINBRINGEN VON MUTTERBODEN


Auf der Rückseite des Frontelementes ist Mutterboden in einer Dicke von ca. 50 cm aufzubringen. Eine ausreichende Verdichtung des Mutterbodens muss mit einem Plattenverdichter o.ä. durchgeführt werden, damit hinter dem Frontelement keine Hohlräume entstehen. Bei trockener Witterung kann eine Bewässerung der Oberfläche sinnvoll sein.

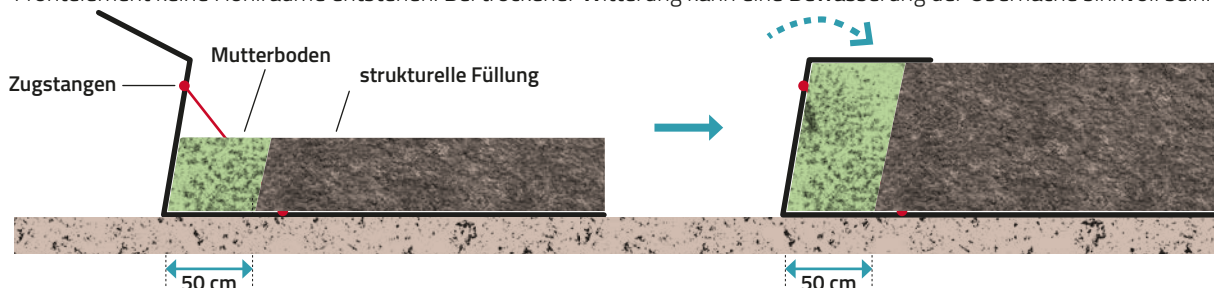

4

EINBRINGEN UND VERDICHTEN DER STRUKTURELLENFÜLLUNG

Die Verdichtung muss mindestens 95 % des **Standard-Verdichtungs**-Wertes betragen oder den Angaben in den Bauplänen entsprechen. Beim Einbringen, Verteilen und Verdichten der Schüttung ist darauf zu achten, dass schwere Maschinen einen Abstand von 1 m zu den Terramesh Green-Systemeinheiten einhalten.

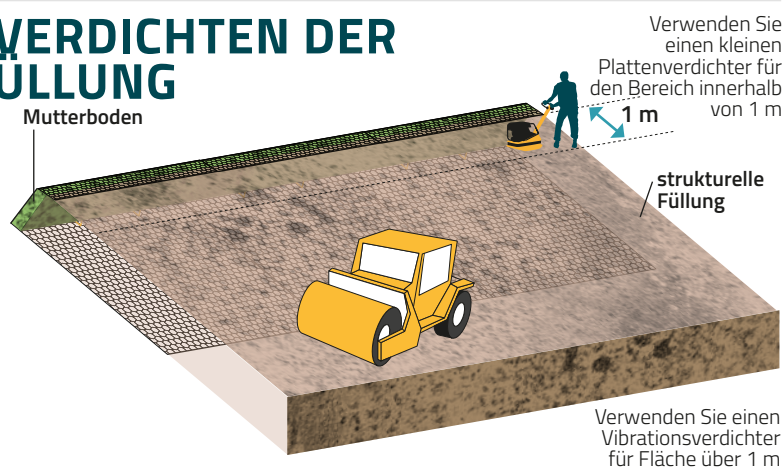


5

BEGRÜNUNGSTECHNIKEN




Mutterboden

Es ist besonders darauf zu achten, dass die Qualität des Oberbodens gewährleistet ist.

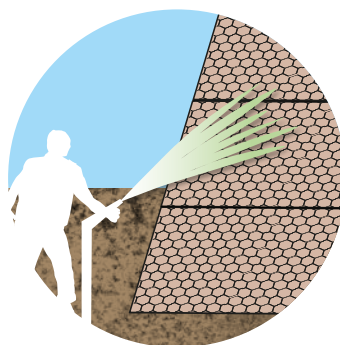

Hydrosaat

Dabei werden Saatgut, Mulchstoffe, Dünger, Bodenhilfsstoffe und organischer Kleber mit Wasser (Trägersubstanz) vermischt. Diese Mischung wird mit einer Dickstoffpumpe auf die zu begrünenden Flächen aufgespritzt.

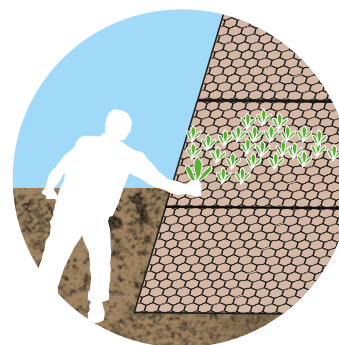

Manuelle bepflanzen

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.