Montagehandleiding ingespannen plissé met plakprofiel

Deze montagehandleiding kun je gebruiken voor het monteren van onze ingespannen plissé gordijnen waarbij de montage met een **plakprofiel** plaats vindt.

Mocht je hulp nodig hebben bij monteren vraag het ons gerust: https://www.gordijnen.nl/klantenservice

Daarom Gordijnen.nl:

✓ Gratis ZekerMeten verzekering,

✓ Gratis snelle stalenverzending,

✓ Gratis verzonden vanaf 100 euro.

✓ Klanten waarderen ons met een 9.6 op Trustpilot!

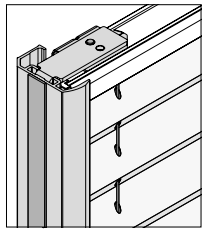

Montage in de dag

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

68 60 640 0000 00

Installatie Optie

A1

Vlak aansluitend installeren
1

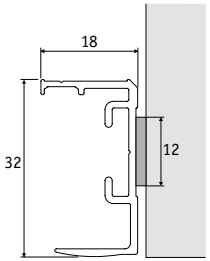

Controleer de maat van het profiel
2

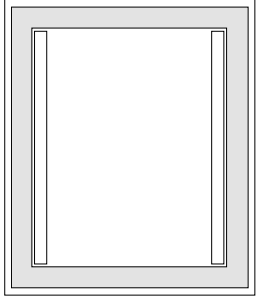

Belangrijk
2A

Reinig het kozijnoppervlak (uitsluitend toepasbaar op alu/pvc vensters) voor het aanbrengen van de kleefband grondig met speciaal cleaner Nr. 29.1741.0000



Breng het kleefband aan
3

Breng de kleefband in de gereinigde en droge groef in het profiel aan

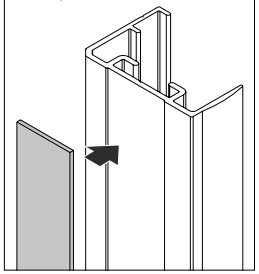

De bovensteun installeren
4

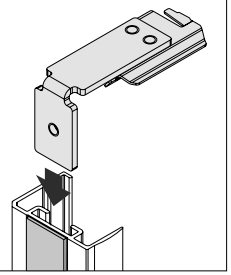

Steun borgen
5A

Zet de bovensteun met inbusschroeven vast. De hoogtepositie is variabel, bijv. voor ventilatiedoeleinden.

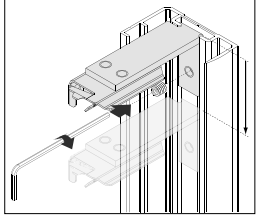

De ondersteun eventueel installeren
5B

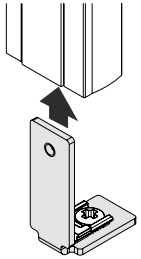

Haal de schutfolie van de kleefband
6

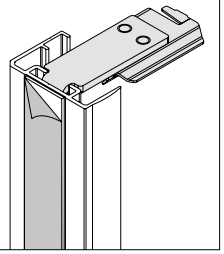

Het U-profiel vastzetten
7

Druk het U-profiel stevig aan op de ondergrond waarop deze wordt gemonteerd. De tape minstens 60 minuten laten aanhechten!

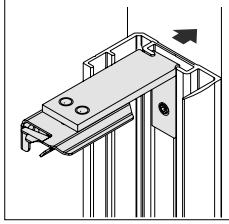

Klik het model vast in de clips
8

Zie de installatiehandleiding van het betr. model

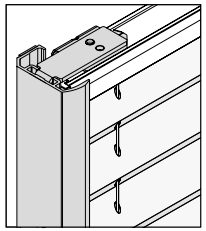

Montage op de dag

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

68 60 640 0000 00

Installatie Optie

A1

Vlak aansluitend installeren
1

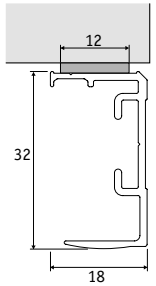

Controleer de maat van het profiel
2



Belangrijk
2A

Reinig het kozijnoppervlak (uitsluitend toepasbaar op alu/pvc vensters) voor het aanbrengen van de kleefband grondig met speciaal cleaner Nr. 29.1741.0000



Breng het kleefband aan
3

Breng de kleefband in de gereinigde en droge groef in het profiel aan

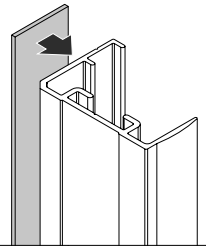

De bovensteun installeren
4

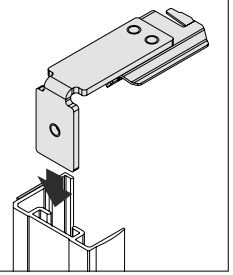

Steun borgen
5A

Zet de bovensteun met inbusschroeven vast. De hoogtepositie is variabel, bijv. voor ventilatiedoeleinden.

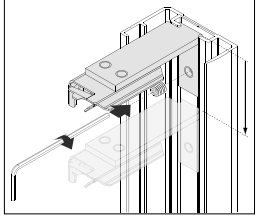

De ondersteun eventueel installeren
5B

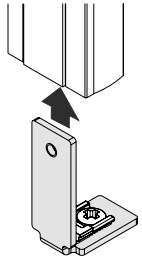

Haal de schutfolie van de kleefband
6

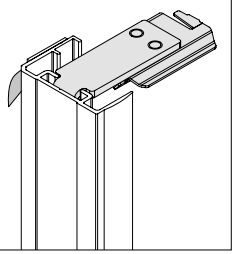

Het U-profiel vastzetten
7

Druk het U-profiel stevig aan op de ondergrond waarop deze wordt gemonteerd. De tape minstens 60 minuten laten aanhechten!

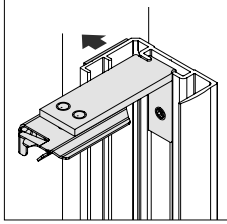

Klik het model vast in de clips
8

Zie de installatiehandleiding van het betr. model